



SÚPRAVA REPRODUKTOROV STAGE I & II – SPODNÁ KAPOTÁŽ AIR COOLED ALEBO KUFOR TOUR-PAK (Č. DIELU 76000984 AND 76000985)



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Kód QR je možné oskenovať iba prostredníctvom audio aplikácie Harley-Davidson.

Novo nainštalovaný audio systém a reproduktory nebudú prehrávať zvuk, kým nebudú nakonfigurované pomocou audio aplikácie Harley-Davidson alebo autorizovaným predajcom motocyklov Harley-Davidson.

Tabuľka 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Súprava	QR kód
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

POZNÁMKA

Rôzne verzie reproduktorov, zosilňovačov a kabeľáže pre vozidlá Harley-Davidson neboli navrhnuté alebo testované pre vzájomnú kompatibilitu. Obráťte sa na svoje obchodné zastúpenie ohľadom optimálneho fungovania a kompatibility.

Reproduktory Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate sú optimalizované tak, aby boli kompatibilné s reproduktormi rovnakej úrovne vylepšenia (stage I alebo II). Výstupné signály reproduktorov sú priradené APLIKÁCIU, vrátane umiestnenia a úrovne vylepšenia. Ak sú výstupné signály, čísla úrovní a umiestnenia nesprávne nakonfigurované, poškodenie nevznikne, ale treba očakávať znížený výkon.

Modely

POZNÁMKA

Tieto reproduktory sú určené na používanie len na audiosystémoch Harley-Davidson z roku 2014 a novších .

Používanie týchto reproduktorov na audiosystémoch Harley-Davidson z roku 2006 – 2013 **SPŔSOBÍ trvalé poškodenie týchto reproduktorov.** Používanie týchto reproduktorov na audiosystémoch Harley-Davidson 2005 alebo starších **SPŔSOBÍ trvalé poškodenie týchto reproduktorov.**

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

Stiahnite si audio aplikáciu Harley-Davidson Audio.

Tieto položky sú k dispozícii u vášho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača a kľúča Harley-Davidson (č. dielu 76000997).
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000974 alebo 76001045).
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy sekundárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000975). Záleží od toho, či je prítomných šesť a viac reproduktorov a na spôsobe, akým si priradené kanály.
- **Modely Tri Glide 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000976 alebo 76001046).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring alebo Tri Glide 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie montážnej súpravy zväzku reproduktorov kufra Tour-Pak (č. dielu 76000977).
- **Modely Touring 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie montážnej súpravy zväzku reproduktora na spodnej kapotáži Air Cooled Harley-Davidson (č. dielu 76000978).

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

Doporučuje sa zverenie tejto montáže technikovi z obchodného zastúpenia spoločnosti Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 4 a Tabuľka 2.

PRÍPRAVA

▲ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model alebo modelový rok motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

1. Demontujte ľavú sedlovú tašku (ak je vo výbave).
2. Odstráňte ľavý bočný kryt.

POZNÁMKA

Modely so zabezpečením: Deaktivujte systém zabezpečenia.

3. Vyberte hlavnú poistku.

DEMONTÁŽ

1. Demontujte skrutky upevňujúce pôvodnú mriežku reproduktora a reproduktor.
 - a. Skrutky uschovajte na neskoršiu montáž.
2. Demontujte mriežku reproduktora.
3. Odpojte koncovky a demontujte reproduktor z krytu
4. Zopakujte kroky 1 – 3 na druhej strane.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Pozrite údaj 4. Nové mriežky reproduktorov sú špecifické pre každú stranu. Logo Bar and Shield je orientované smerom k vnútornej doske.

- Pred pokračovaním si overte správnu orientáciu znaku „Bar & Shield“.

POZNÁMKA


Nožové konektory rôznych veľkostí znemožňujú nesprávnu montáž.

1. Pozrite údaj 4. Namontujte reproduktor (2, 5 alebo 3, 4) do krytu reproduktora.


POZNÁMKA

Pred pokračovaním si overte správnu orientáciu znaku „Bar & Shield“.


- a. Pozrite Obrázok 1 alebo Obrázok 2 . Nasmerujte reproduktor do krytu.
 - b. Zapojte koncovky reproduktora.
2. Namontujte mriežku reproduktora (1 alebo 6).
 3. Namontujte skrutky. Uťahnite.
Krútiaci moment: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Použite krížový vzor na dotiahnutie všetkých štyroch skrutiek.
 4. Zopakujte kroky 1 – 3 na druhej strane.

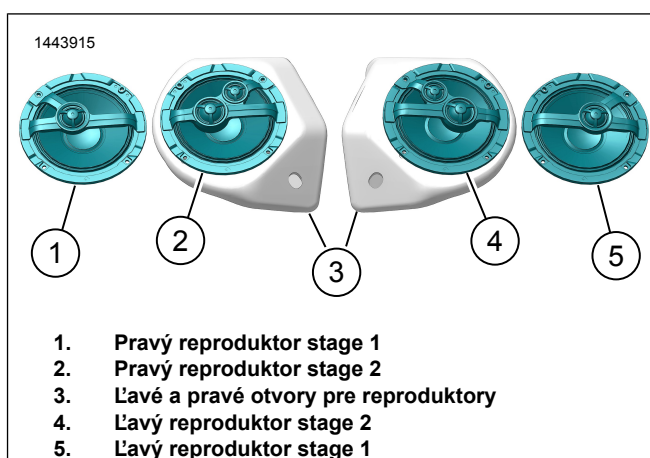

Obrázok 1. Orientácia reproduktora Tour-Pak

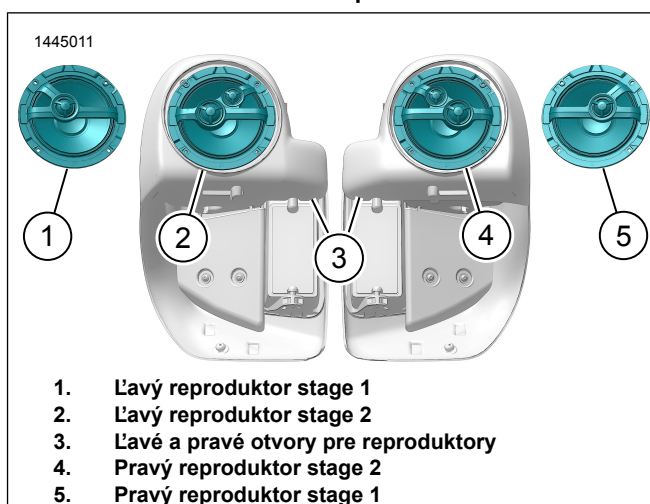

Obrázok 2. Orientácia reproduktora Air Cooled

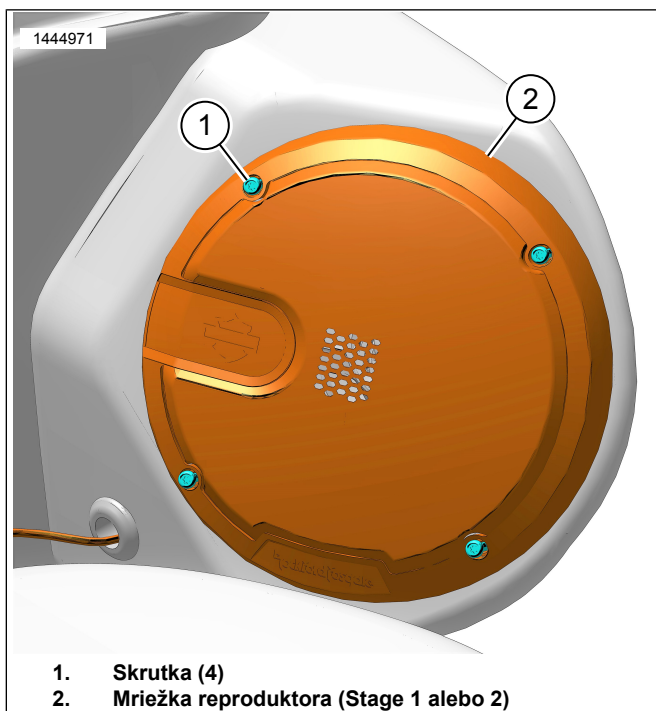

Obrázok 3. Mriežka držiaka reproduktora (zobrazená ľavá strana)

DOKONČENIE

POZNÁMKA

Ak chcete predísť poškodeniu audiosystému, pred montážou hlavnej poistky skontrolujte, či je vypnuté zapalovanie.


1. Namontujte hlavnú poistku.
2. Zapnite zapalovanie, ale neštartujte motocykel.
3. Uistite sa, že všetky reproduktory fungujú a že správne funguje funkcia presunu hlasitosti dopredu a dozadu.
 - a. V opačnom prípade skontrolujte káble reproduktorov.
 - b. Pozrite si časť NASTAVENIE APLIKÁCIE pre nastavenie signálov kanálov reproduktorov.
4. Namontujte ľavý bočný kryt.
5. Namontujte ľavú sedlovú tašku (ak je vo výbave).

NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Vstup do vášho audiosystému.
 - a. Spárujte zariadenie (1) so systémom.
 - b. Otvorte ponuky aplikácie (2) pre nastavenie zvukového systému vozidla.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Obrazovka hlavnej ponuky.
 - a. Ikona hlavnej ponuky (1).

- b. Obnoviť alebo zmeniť bezpečnostné osobné identifikačné číslo (PIN) (2).
 - c. Upraviť a premenovať váš systém (3).
 - d. Prispôbiť hlavnú ponuku vložím obrázku vášho motocykla (4).
 - e. Indikátor pripojenia Bluetooth. Prečiarknutý symbol znamená že: Zariadenie nie je pripojené (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Obrazovka ponuky nastavení.
 - a. Ikona ponuky nastavení (1).
 - b. Služi na sken QR kódu (2) do iSheet.
 - c. Manuálne nastavenie reproduktorov Stage 1 alebo Stage 2, pozícia reproduktorov a biely šum na určenie pozície reproduktorov.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Obrazovka nastavenia ekvalizéra.
 - a. Ikona nastavenia ekvalizéra (1)
 - b. Ladenie frekvencií 7-pásmového ekvalizéra (2).
 - c. Výber vlastného alebo prednastaveného ekvalizéra (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Obrazovka ponuky diagnostiky.
 - a. Ikona ponuky diagnostiky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otvorte obrazovku skúšky reproduktorov (2).
 - c. Po oprave komponentu sa stav reproduktora a zosilňovača (3) obnoví.
 - d. Zvoľte reproduktor pre test bieleho šumu (4) a správneho fungovania.
 - e. Vráťte sa na obrazovku ponuky diagnostiky (5).

SERVISNÉ DIELY

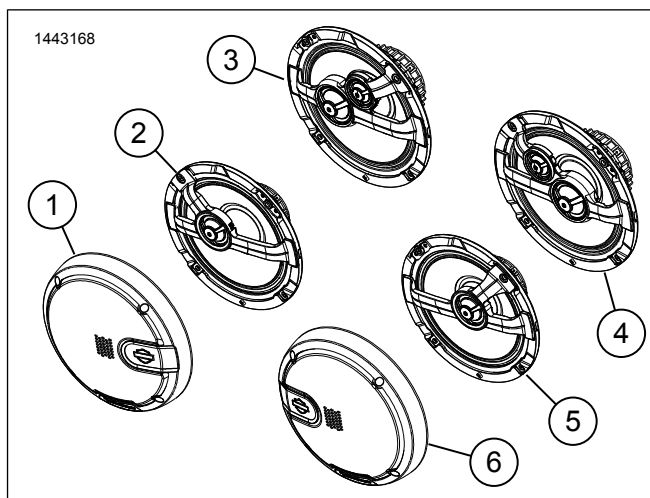

Obrázok 4. Servisné diely, súprava zadných reproduktorov Boom! Audio 6.5

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu	Číslo súpravy
1	Mriežka reproduktora, Stage 1	76001028	76000984
	Mriežka reproduktora, Stage 2	76001030	76000985
2	Reproduktor, Stage 1	76000998	76000984
3	Reproduktor, Stage 2	76000999	76000985
4	Reproduktor, Stage 2	76001011	76000985
5	Reproduktor, Stage 1	76001010	76000984
6	Mriežka reproduktora, Stage 1	76001029	76000984
	Mriežka reproduktora, Stage 2	76001031	76000985