



# INSTRUKSI

94100159

2021-02-15



## KIT SPEAKER STAGE I & II - FAIRING BAWAH ATAU TOUR-PAK BERPENDINGIN UDARA (PN 76000984 DAN 76000985)

### UMUM

#### CATATAN

Kode QR hanya dapat dipindai dengan aplikasi audio Harley-Davidson.

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Jika speaker ini digunakan pada sistem audio Harley-Davidson tahun 2005 atau lebih awal, speaker ini AKAN rusak secara permanen.

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76000984 (Tahap I)	
76000985 (Tahap II)	

### Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi audio Harley-Davidson.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) untuk pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Sekunder Harley-Davidson (No. Komponen 76000975) untuk pemasangan ini. Ini tergantung pada jumlah speaker yaitu jika ada enam atau lebih speaker dan cara penugasan saluran amplifier.
- **Model Tri Glide 2014 dan setelahnnya:** Pembelian terpisah Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000976 atau 76001046) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring atau Tri Glide 2014 dan Setelahnnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Harnes Speaker Tour-Pak Harley-Davidson (No. Komponen 76000977) untuk pemasangan ini.
- **Touring 2014 dan Setelahnnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Harnes Speaker Fairing Bawah Berpendingin Udara Harley-Davidson (No. Komponen 76000978) untuk pemasangan ini.

#### CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Audio Harley-Davidson yang Didukung dengan speaker Rockford Fosgate dirancang untuk dapat bekerja secara optimal dengan speaker dari level stage yang sama (I atau II). Sinyal output speaker ditugaskan oleh APLIKASI yang mencakup lokasi dan level stage. Jika penugasan output speaker, jumlah stage, dan lokasi dikonfigurasi secara salah, kerusakan tidak akan terjadi, tetapi akan mengalami kinerja yang rendah.

### Model

#### CATATAN

Speaker ini HANYA untuk digunakan di sistem audio Harley-Davidson tahun 2014 dan setelahnnya. Jika speaker ini digunakan pada sistem audio Harley-Davidson tahun 2006-2013, speaker ini AKAN rusak secara permanen.

## ⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

## Isi Kit

Lihat Gambar 4 dan Tabel 2.

## PERSIAPAN

### ⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekring utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

#### CATATAN

Lembar instruksi ini mengacu pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepaskan tas sadel kiri (jika dilengkapi).
2. Lepas penutup samping kiri.

#### CATATAN

**Model dengan keamanan:** Nonaktifkan sistem keamanan.

3. Lepas sekring utama.

## PELEPASAN

1. Lepaskan sekrup yang menahan gril speaker dan speaker OEM.
  - a. Simpan sekrup untuk pemasangan.
2. Copot gril speaker.
3. Copot terminal dan lepaskan speaker dari boks
4. Ulangi langkah 1-3 untuk sisi lainnya.

## PASANG

#### CATATAN

Lihat Gambar 4. Gril speaker baru telah ditentukan letaknya. Logo Bar and Shield diarahkan ke bagian dalam.

- Pastikan arah lambang Balok & Perisai sudah tepat sebelum melanjutkan.

#### CATATAN


Kontak gepeng dengan ukuran berbeda mencegah perakitan yang tidak benar.

1. Lihat Gambar 4. Pasang speaker (2, 5 atau 3, 4) ke dalam boks.


#### CATATAN

Pastikan arah lambang Balok & Perisai sudah tepat sebelum melanjutkan.


- a. Lihat Gambar 1 atau Gambar 2. Arahkan speaker ke boks speaker.
  - b. Hubungkan terminal speaker.
2. Pasang gril speaker (1 atau 6).
  3. Pasang sekrup. Kencangkan.  
Torque: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
    - a. Gunakan pola melintang untuk mengencangkan keempat sekrup.
  4. Ulangi langkah 1-3 untuk sisi lainnya.

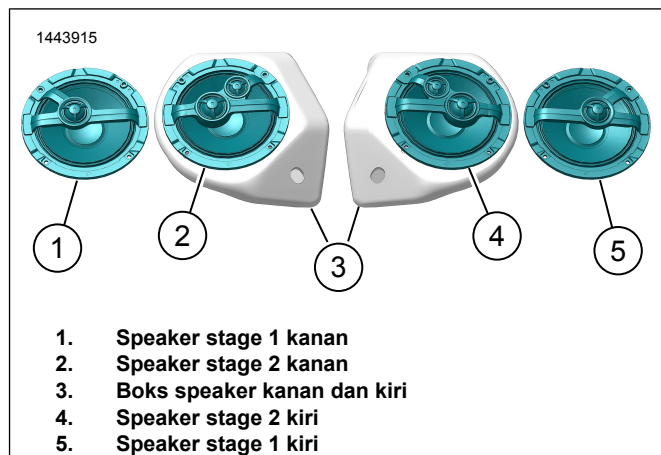

Gambar 1. Arah Speaker Tour-Pak

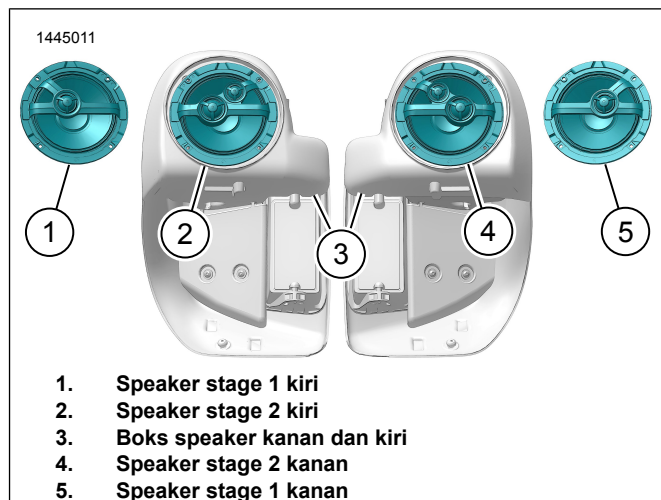

Gambar 2. Arah Speaker Berpendingin Udara

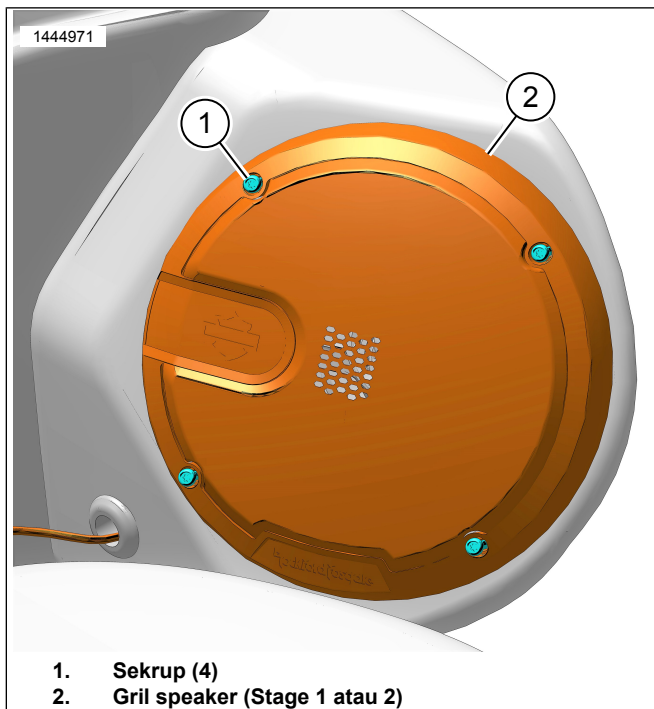

Gambar 3. Gril Pod Speaker (Menampilkan Sisi Kiri)

## SELESAI

### CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF **sebelum** memasang sekring utama.


1. Pasang sekring utama.
2. Alihkan kunci ignisi ke posisi ON, tetapi jangan nyalakan sepeda motor.
3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik.
  - a. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.
  - b. Lihat PENGATURAN APLIKASI untuk sinyal saluran speaker.
4. Pasang penutup samping kiri.
5. Pasang tas sadel kiri (jika dilengkapi).

## PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.
  - a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.
  - b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Layar menu utama.
  - a. Ikon menu utama (1).

- b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).
  - c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).
  - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
  - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Layar menu pengaturan.
    - a. Ikon menu pengaturan (1).
    - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
    - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
  4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Layar pengaturan equalizer.
    - a. Ikon pengaturan equalizer (1)
    - b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
    - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
  5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Layar menu diagnostik.
    - a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
    - b. Buka layar pengujian speaker (2).
    - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
    - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
    - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

# KOMPONEN SERVIS

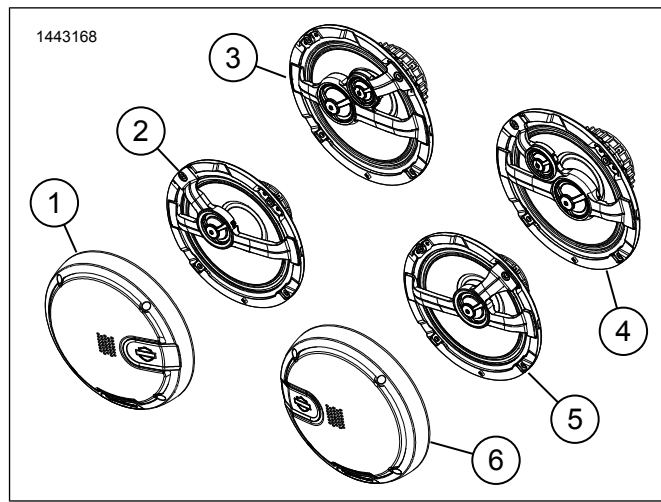

Gambar 4. Komponen Servis, Kit Speaker Belakang Boom!  
Audio 6.5 in

Tabel 2. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Nomor Kit
1	Gril speaker, stage 1	76001028	76000984
	Gril speaker, stage 2	76001030	76000985
2	Speaker, stage 1	76000998	76000984
3	Speaker, stage 2	76000999	76000985
4	Speaker, stage 2	76001011	76000985
5	Speaker, stage 1	76001010	76000984
6	Gril speaker, stage 1	76001029	76000984
	Gril speaker, stage 2	76001031	76000985