



ИНСТРУКЦИИ

94100159

2021-02-15



КОМПЛЕКТ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ STAGE I И II — ДОЛНА ЧАСТ НА ОБТЕКАТЕЛ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ ИЛИ TOUR-ПАК (ЧАСТ № 76000984 И 76000985)



ОБЩИ

NOTE

QR кодът може да се сканира само в аудиоприложението на Harley-Davidson.

Новоинсталираната аудио система и високоговорителите няма да възпроизвеждат звук, освен ако не е конфигуриран с помощта на аудиоприложението на Harley-Davidson или от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Комплект	QR код
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

NOTE

Различните поколения високоговорители, усилватели и окабеляване за превозни средства Harley-Davidson не са проектирани или тествани да работят заедно. Моля, консултирайте се с вашия дилър, за да се осигури оптималното представяне и съвместимост.

Високоговорителите Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate са акустично оптимизирани да работят заедно с високоговорители от същото ниво (I или II). Изходните сигнали на високоговорителите се задават от ПРИЛОЖЕНИЕТО, включително местоположението и етапа. Ако изходящите задачи, номера на етапи и местоположения, са конфигурирани неправилно, няма да доведе до повреда, но трябва да се очаква намалена производителност.

Модели

NOTE

Тези високоговорители са за употреба САМО на аудиосистеми Harley-Davidson 2014 г. и по-нови. Използването на тези високоговорители на аудиосистеми Harley-Davidson 2006 г. - 2013 г. трайно **ЩЕ повреди тези високоговорители.** Използването на тези високоговорители на аудиосистеми Harley-Davidson 2005 г. или по-ранни трайно **ЩЕ повреди тези системи.**

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски).

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

Изтеглете аудиоприложението на Harley-Davidson.

Тези елементи са налични при вашия дилър на Harley-Davidson.

- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на основен усилвател Harley-Davidson и комплект Dongle (№ на част 76000997) за този монтаж.
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на комплект за монтаж на основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000974 или 76001045) за този монтаж.
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на комплект за монтаж на вторичен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000975) за този монтаж. Това зависи дали има шест или повече високоговорители и как се задават каналите на усилвателя.
- **Модели Tri Glide от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на монтажен комплект за основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000976 или 76001046) е необходимо за този монтаж.
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring или Tri Glide от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на монтажен комплект окабеляване за Tour-Pak високоговорител Harley-Davidson (№ на част 76000977) за този монтаж.

- **Модели Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на комплект за монтаж на окабеляване на високоговорител в долната част на обтекател с въздушно охлаждане Harley-Davidson (№ на част 76000978) за този монтаж.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

Препоръчва се монтаж от техник от търговската мрежа на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 4 и Table 2 .

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервизното ръководство. За този монтаж е необходимо сервизно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

1. Свалете лявата дисага (ако е налична).
2. Извадете левия капак.

NOTE

Модели със система за сигурност: Дезактивирайте системата за сигурност.

3. Свалете главния предпазител.

СВАЛЯНЕ

1. Свалете винтовете, които задържат OEM решетката на високоговорителя и високоговорителя.
 - а. Запазете винтовете за монтаж.
2. Свалете решетката на високоговорителя.
3. Изключете клемите и извадете високоговорителя от корпуса
4. Повторете стъпки 1-3 за другата страна.

МОНТИРАНЕ

NOTE

Вижте фигура 4. Новите решетки на високоговорителите са специфични за всяка страна. Емблемите са насочени към центъра.

- Проверете правилната ориентация на емблемата Bar & Shield, преди да продължите.

NOTE


Контактите с накрайници с различни размери предотвратяват неправилния монтаж.

1. Вижте фигура 4. Монтирайте високоговорителя (2, 5 или 3, 4) в корпуса.


NOTE

Проверете правилната ориентация на емблемата Bar & Shield, преди да продължите.


- а. Вижте Figure 1 или Figure 2 . Ориентирайте високоговорителя към корпуса.
 - б. Свържете клемите на високоговорителя.
2. Монтирайте решетката на високоговорителя (1 или 6).
 3. Поставете винтовете. Затегнете.
Въртящ момент: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - а. Използвайте затягане на кръст и за четирите винта.
 4. Повторете стъпки 1-3 за другата страна.

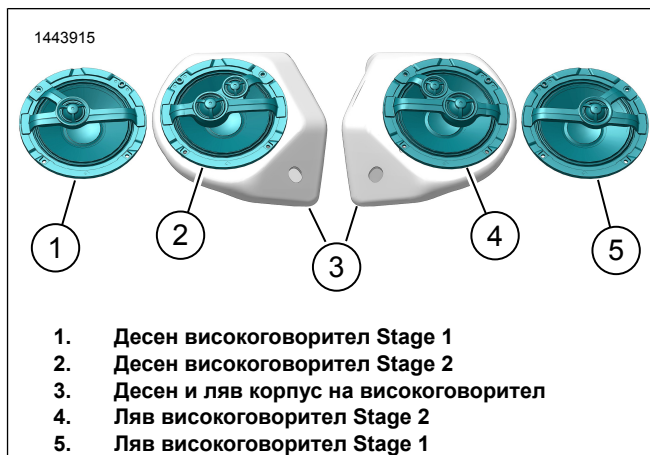

Фигура 1. Ориентация на високоговорителя при куфар Tour-Pak

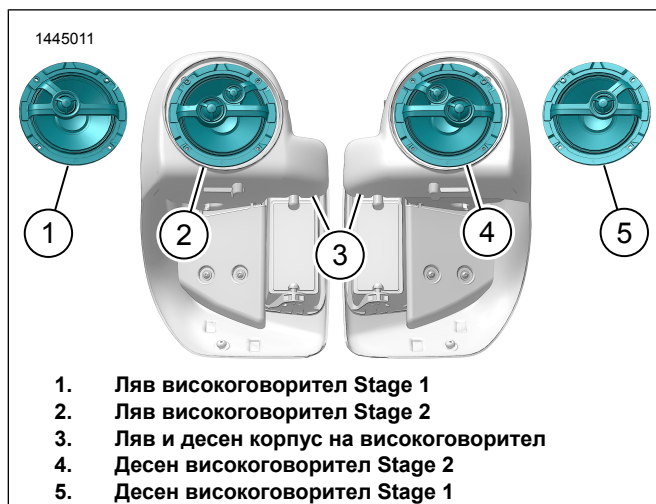

Фигура 2. Ориентация на високоговорителя при въздушно охлаждане

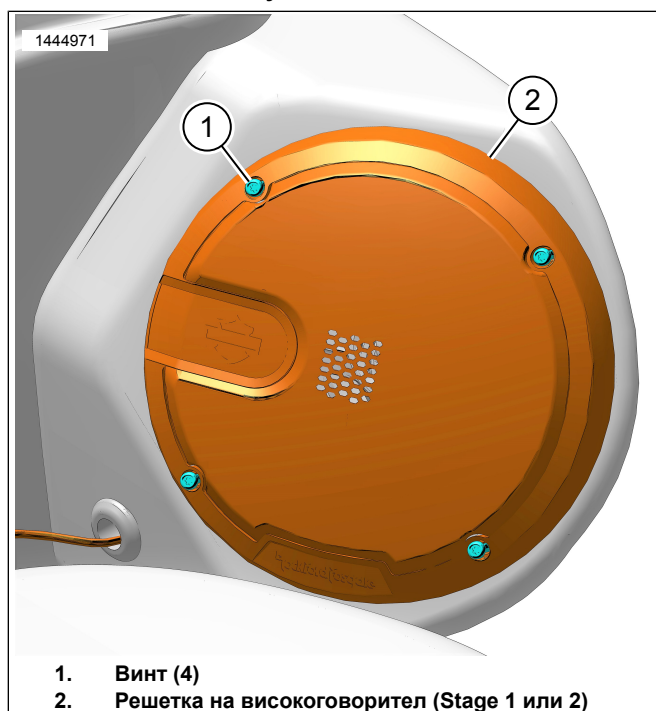

Фигура 3. Решетка на гнездо на високоговорител (показана е лява страна)

ЗАВЪРШЕНО

NOTE

За да предотвратите потенциална повреда на звуковата система, уверете се, че запалването е в положение OFF (ИЗКЛ.), **преди** да поставите главния предпазител.

1. Поставете главния предпазител.
2. Завъртете запалването в положение ON (ВКЛ.), но не стартирайте мотоциклета.

3. Уверете се, че всички високоговорители работят и че функцията за преден/заден регулатор на звука работи правилно.
 - a. Ако не е така, проверете окабеляването на високоговорителите.
 - b. Вижте НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО за сигнал на канала на високоговорителя.
4. Монтирайте левия капак.
5. Монтирайте лявата дисага (ако е налична).


НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Достъп до аудио системата.
 - a. Сдвояване на устройството (1) със системата.
 - b. Достъп до менютата на приложението (2) за настройка на звуковата система на превозното средство.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Екран на главното меню.
 - a. Икона на главното меню (1).
 - b. Нулиране или промяна на персоналния идентификационен номер за сигурност (ПИН) (2).
 - c. Редактиране и преименуване системата (3).
 - d. Персонализиране на главното меню със снимка на вашия мотоциклет (4).
 - e. Индикатор за bluetooth връзка. Наклонената черта през символа означава: Не е свързан (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Екран на менюто за настройка.
 - a. Икона на менюто за настройка (1).
 - b. Използване за сканиране на QR код (2) на iSheet.
 - c. Ръчна настройка за Stage 1 или 2 високоговорители, местоположение на високоговорителите и бял шум за задаване на местоположения на високоговорителите.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Екран за настройка на еквалайзера.
 - a. Икона за настройка на еквалайзера (1)
 - b. Настройване на честоти на 7-лентов еквалайзер (2).
 - c. Избор на персонализиран или предварително настроен еквалайзер (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Екран на менюто за диагностика.

- a. Иконата на менюто за диагностика (1) показва състоянието на звуковата система.
- b. Отваряне на екрана за тестване на високоговорителите (2).
- c. Обновява състоянието на високоговорителите и усилвателя (3) след ремонт на компонентите.
- d. Избор на високоговорител за тест за бял шум (4) и функции.
- e. Връщане към екрана на менюто за диагностика (5).

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

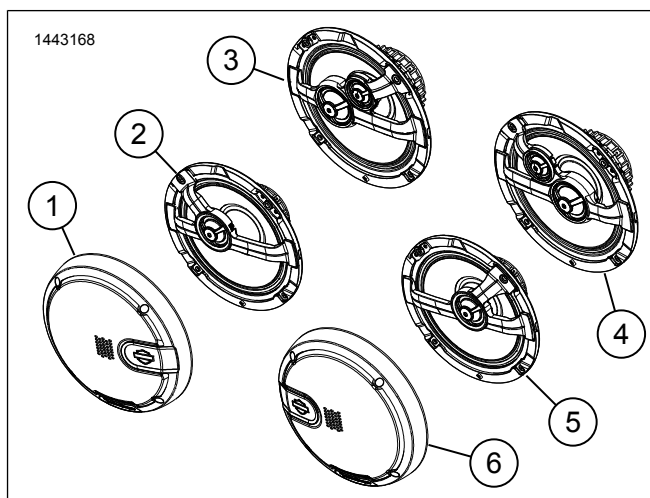

Фигура 4. Части за обслужване, комплект задни високоговорители Boom! Audio 6.5 in

Таблица 2. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част	Номер на комплект
1	Решетка на високоговорител, Stage 1	76001028	76000984
	Решетка на високоговорител, Stage 2	76001030	76000985
2	Високоговорител, Stage 1	76000998	76000984
3	Високоговорител, Stage 2	76000999	76000985
4	Високоговорител, Stage 2	76001011	76000985
5	Високоговорител, Stage 1	76001010	76000984
6	Решетка на високоговорител, Stage 1	76001029	76000984
	Решетка на високоговорител, Stage 2	76001031	76000985