



ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ I & II - ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΦΕΡΙΝΓΚ Ή TOUR-PAK (ΑΡ. ΕΞ. 76000984 ΚΑΙ 76000985)

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κωδικός QR μπορεί να σαρωθεί μόνο στην εφαρμογή ήχου Harley-Davidson.

Το πρόσφατα εγκατεστημένο ηχοσύστημα και τα ηχεία δεν θα αναπαραγάγουν ήχο εκτός αν έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson ή από μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Πίνακας 1.

Harley-Davidson Ηχοσύστημα που τροφοδοτείται από την Rockford Fosgate®	
Κιτ	Κωδικός QR
76000984 (Στάδιο I:)	
76000985 (Στάδιο II:)	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διάφορες γενιές ηχείων, ενισχυτών και καλωδίων για τα οχήματα της Harley-Davidson δεν σχεδιάστηκαν ούτε δοκιμάστηκαν για να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία σας για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα.

Το ηχοσύστημα της Harley-Davidson που τροφοδοτείται από τα ηχεία Rockford Fosgate βελτιστοποιείται ακουστικά για να συνεργαστεί με τα ηχεία ίδιου σταδίου επιπέδου (I ή II). Τα σήματα εξόδου του ηχείου διανέμονται από την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας και του επιπέδου σταδίου. Εάν οι εκχωρήσεις εξόδου ηχείων, οι αριθμοί σταδίων και οι θέσεις, δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, δεν θα προκληθεί ζημιά, αλλά θα πρέπει να αναμένονται μειωμένες επιδόσεις.

Μοντέλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτά τα ηχεία είναι για χρήση ΜΟΝΟ σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson από το 2014 και εξής. Η χρήση αυτών των ηχείων σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson των ετών 2006-2013 ΘΑ προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε αυτά τα ηχεία. Η χρήση αυτών των ηχείων σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson του έτους 2005 ή παλαιότερα ΘΑ προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε αυτά τα συστήματα.

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: h-d.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

Κατεβάστε την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson.

Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.

- **2014 και μεταγενέστερα FLHTKSE, FLTRUSE και Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κύριου Ενισχυτή Harley-Davidson και του Κιτ Κλειδώματος (Αρ. Εξαρτήματος 76000997) για την εγκατάσταση αυτή.
- **2014 και μεταγενέστερα FLHTKSE, FLTRUSE και Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Εγκατάστασης του Κύριου Ενισχυτή Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000974 ή 76001045) για την εγκατάσταση αυτή.
- **2014 και μεταγενέστερα FLHTKSE, FLTRUSE και Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Εγκατάστασης του Δευτερεύοντος Ενισχυτή Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000975) για την εγκατάσταση αυτή. Αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν έξι ή περισσότερα ηχεία και πώς διανέμονται τα κανάλια ενισχυτή.
- **2014 και ακόλουθα Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Δευτερεύοντος Κιτ Εγκατάστασης Ενισχυτή (Αρ. Εξαρτήματος 76000976 ή 76001046) για την εγκατάσταση αυτή.
- **FLHTKSE, FLTRUSE και Touring ή Tri Glide 2014 και μεταγενέστερα:** Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ εγκατάστασης εξάρτησης ηχείου Tour-Pak Harley-Davidson (Αρ. εξαρτήματος 76000977) για αυτήν την εγκατάσταση.

- **2014 και μεταγενέστερα Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Kit Εγκατάστασης της Εξάρτησης Ηχείων Κάτω Φέρινγκ με Δροσισμό Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000978) για την εγκατάσταση αυτή.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του kit. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του kit θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

Συνιστάται εγκατάσταση από τεχνικό σε αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Kit

Δείτε Εικόνα 4 και Πίνακα 2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή τυχαιάς εκκίνησης του οχήματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια προτού προχωρήσετε. (00251b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών αναφέρεται σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσυκλέτα αυτού του έτους/μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

1. Αφαιρέστε την αριστερή πλαϊνή βαλίτσα (αν διατίθεται).
2. Αφαιρέστε το αριστερό πλαϊνό κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μοντέλα με ασφάλεια: απενεργοποιήστε το σύστημα ασφαλείας.

3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

1. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη μάσκα ηχείων OEM και το ηχείο.
 - a. Κρατήστε τις βίδες για την τοποθέτηση.
2. Αφαιρέστε τη σχάρα του ηχείου.
3. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες και αφαιρέστε το ηχείο από το περίβλημα
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για την αντίθετη πλευρά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δείτε την Εικόνα 4. Οι νέες σχάρες ηχείων είναι συγκεκριμένες για κάθε πλευρά. Τα λογότυπα Bar και Shield είναι προσανατολισμένα προς το εσωτερικό.

- Επαληθεύστε τον σωστό προσανατολισμό του εμβλήματος Bar & Shield πριν προχωρήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ηλεκτρικές επαφές διαφορετικού μεγέθους προλαμβάνουν ακατάλληλη συναρμολόγηση.

1. Δείτε την Εικόνα 4. Τοποθετήστε το ηχείο (2, 5 ή 3, 4) στο περίβλημα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επαληθεύστε τον σωστό προσανατολισμό του εμβλήματος Bar & Shield πριν προχωρήσετε.


- a. Δείτε την Εικόνα 1 ή την Εικόνα 2 . Προσανατολίστε το ηχείο στο περίβλημα.
 - b. Συνδέστε τους ακροδέκτες ηχείων.
2. Τοποθετήστε τη σχάρα του ηχείου (1 ή 6).
 3. Τοποθετήστε τις βίδες. Σφίξτε.
Ροπή: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο χιαστί για να σφίξετε και τις τέσσερις βίδες.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για την αντίθετη πλευρά.

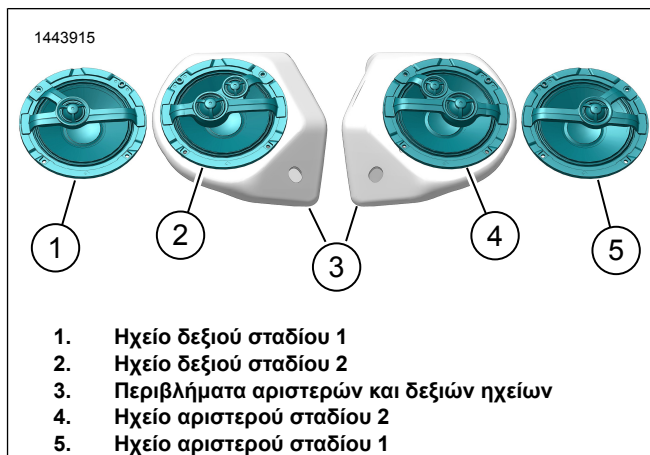

Εικόνα 1. Προσανατολισμός ηχείων Tour-Pak

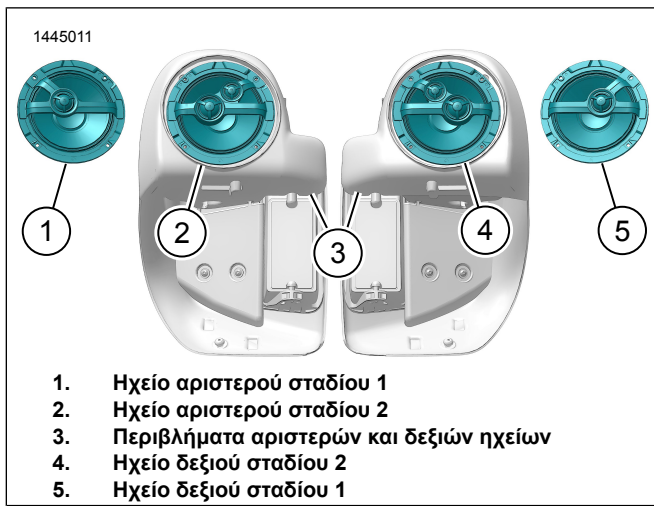

Εικόνα 2. Αερόψυκτος προσανατολισμός ηχείων

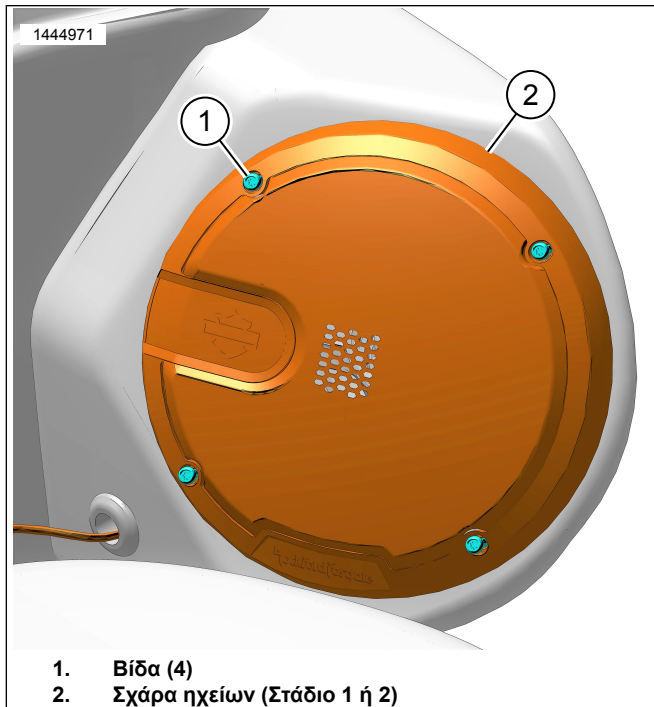

Εικόνα 3. Σχάρα ηχείων rod (εμφανίζεται η αριστερή πλευρά)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο ηχοσύστημα, επαληθεύστε ότι η ανάφλεξη βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση) **πριν** από την τοποθέτηση της κύριας ασφάλειας.

1. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια.
2. Στρέψτε την ανάφλεξη στη θέση ON (Ενεργοποίηση), αλλά μην εκκινήσετε τη μοτοσικλέτα.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία λειτουργούν και ότι η λειτουργία του μπροστινού/πίσω μηχανισμού αυξομειώσεως εκτελείται σωστά.
 - a. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε την καλωδίωση του ηχείου.

b. Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για σήμα καναλιού ηχείων.


4. Τοποθετήστε το αριστερό πλαϊνό κάλυμμα.
5. Αφαιρέστε την αριστερή πλαϊνή βαλίτσα (αν διατίθεται).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Πρόσβαση στο ηχοσύστημα.
 - a. Σύζευξη συσκευής (1) στο σύστημα.
 - b. Χρήση των μενού εφαρμογών (2) για τη ρύθμιση του ηχοσυστήματος του οχήματος.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Οθόνη κεντρικού μενού.
 - a. Εικονίδιο κεντρικού μενού (1).
 - b. Επαναφορά ή αλλαγή του προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού (PIN) (2).
 - c. Επεξεργασία και μετονομασία του συστήματος (3).
 - d. Προσαρμογή του κεντρικό μενού με την εικόνα του ποδηλάτου σας (4).
 - e. Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Η κάθετος μέσα στο σύμβολο υποδεικνύει: Μη συνδεδεμένο (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Ρύθμιση οθόνης μενού.
 - a. Ρύθμιση εικονιδίου μενού (1).
 - b. Χρησιμοποιείται για τη σάρωση του κωδικού QR (2) στο iSheet.
 - c. Μη αυτόματη ρύθμιση για τα ηχεία σταδίου 1 ή 2, τη θέση των ηχείων και το λευκό θόρυβο για την αντιστοίχιση θέσεων των ηχείων.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Οθόνη ρύθμισης ισοσταθμιστή.
 - a. Εικονίδιο ρύθμισης ισοσταθμιστή (1)
 - b. Συντονισμός συχνοτήτων ισοσταθμιστή (2) 7-μπάντας.
 - c. Προσαρμοσμένες ή προκαθορισμένες επιλογές ισοσταθμιστή (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Οθόνη διαγνωστικού μενού.
 - a. Το εικονίδιο του διαγνωστικού μενού (1) εμφανίζει την κατάσταση του ηχοσυστήματος.
 - b. Ανοίξτε την οθόνη δοκιμής ηχείων (2).

- c. Ανανεώνει την κατάσταση των ηχείων και του ενισχυτή (3) μετά την επιδιόρθωση των εξαρτημάτων.
- d. Επιλέξτε ηχείο για δοκιμή και λειτουργικότητα λευκού θορύβου (4).
- e. Επιστροφή στην οθόνη διαγνωστικού μενού (5).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

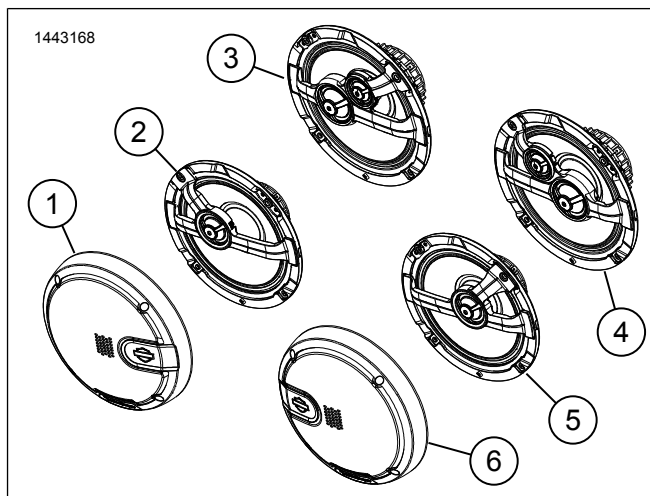

Εικόνα 4. Ανταλλακτικά, κιτ πίσω ηχείου Boom! Audio 6.5
ιντσών

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος	Αριθμός κιτ
1	Σχάρα ηχείων, στάδιο 1	76001028	76000984
	Σχάρα ηχείων, στάδιο 2	76001030	76000985
2	Ηχείο, στάδιο 1	76000998	76000984
3	Ηχείο, στάδιο 2	76000999	76000985
4	Ηχείο, στάδιο 2	76001011	76000985
5	Ηχείο, στάδιο 1	76001010	76000984
6	Σχάρα ηχείων, στάδιο 1	76001029	76000984
	Σχάρα ηχείων, στάδιο 2	76001031	76000985