



# UTASÍTÁSOK

94100159

2021-02-15



## STAGE I ÉS II HANGSZÓRÓ KÉSZLET - LÉGHŰTÉSES ALSÓ IDOMON VAGY TOUR-PAK-EN (CIKKSZ: 76000984 ÉS 76000985)


### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### MEGJEGYZÉS

A QR kódot csak a Harley-Davidson audio alkalmazásban lehet beolvasni.

Az újonnan telepített audiorendszer és a hangszórók csak akkor fognak hangot lejátszani, ha azok a Harley-Davidson audio app segítségével, vagy egy hivatalos Harley-Davidson márkakereskedésben lettek konfigurálva.

Táblázat 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Készlet	QR-kód
76000984 (I. szakasz)	
76000985 (II. szakasz)	

#### MEGJEGYZÉS

A Harley-Davidson járműveken használt hangszórók, erősítők és kábelek különböző generációit nem úgy tervezték vagy tesztelték, hogy egymással is működjenek. Az optimális teljesítmény és kompatibilitás biztosítása érdekében fordulj a márkakereskedésedhez.

A Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate hangszórók az azonos generációs (stage I vagy stage II) hangszórókkal párosítva nyújtják a legjobb akusztikai élményt. A hangszóró kimeneti jeleit, így a helyszínét és stage szintjét is az applikáció rendeli hozzá. A hangszóróban nem okoz károkat, ha a kimeneti hozzárendelése, stage száma vagy a helyszíne helytelenül van konfigurálva, de a teljesítménye valószínűleg csökkenni fog.

### Modellek

#### MEGJEGYZÉS

Ezek a hangszórók KIZÁRÓLAG 2014-es és újabb Harley-Davidson audiorendszerekhez használhatók. A

2006-2013 közötti Harley-Davidson audiorendszerekkel való használat **VÉGLEGES károkat okoz ezekben a hangszórókban.** A 2005-ös vagy korábbi Harley-Davidson audiorendszerekkel való használat **VÉGLEGES károkat okoz az adott audiorendszerben.**

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

### Szerelési követelmények

Töltse le a Harley-Davidson audio alkalmazást.

Az alkatrészeket a Harley-Davidson-márkakereskedőtől szerezheted be.

- **2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring modellek:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő és adapter eszköz készletet (cikksz.: 76000997).
- **2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring modellek:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő szerelőkészletet (cikksz.: 76000974 vagy 76001045).
- **2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring modellek:** Lehet, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson másodlagos erősítő szerelőkészletet (cikksz.: 76001045). Ez attól függ, hogy van-e hat vagy több hangszóró, és hogyan vannak hozzárendelve az erősítő csatornák.
- **2014-es és újabb Tri Glide:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő telepítőkészletet (cikksz.: 76000976 vagy 76001046).
- **2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE, Touring vagy Tri Glide:** Lehetséges, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson Tour-Pak-re szerelt hangszóró kábelköteg telepítő készletet (cikksz.: 76000977).
- **2014-es és újabb Touring:** Lehetséges, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson léghűtéses alsó idomra szerelt hangszóró kábelköteg telepítő készletet (cikksz.: 76000978).

## ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

Javasoljuk, hogy ezt egy Harley-Davidson márkakereskedés technikusja szerelje be.

## A készlet tartalma

Lásd: Ábra 4 és Táblázat 2.

## ELŐKÉSZÜLETEK

### ▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

### MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

1. Távolítsd el a bal oldali nyeregtekát (ha fel van szerelve).
2. Távolítsa el a bal oldalburkolatot.

### MEGJEGYZÉS

**Riasztórendszerrel rendelkező modellek:** Iktassa ki a riasztórendszert.

3. Vegye ki a főbiztosítékot.

## ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsd el az OEM hangszórórácsot és hangszórót rögzítő csavarokat.

- a. A csavarokat őrizze meg a beszereléshez.

2. Távolítsa el a hangszóró védőrácsát.
3. Húzd ki a csatlakozókat, és távolítsd el a hangszórót a dobozból
4. Ismételd meg az 1-3 lépést a másik oldalon.

## BESZERELÉS

### MEGJEGYZÉS

Lásd: 4. ábra. Az új hangszórók védőrácsai oldalspecifikusak. A sáv és pajzs logók befelé néznek.

- Ellenőrizze, megfelelő tájolását a Bar & Shield jelkép, mielőtt továbblépne.

### MEGJEGYZÉS


A villás csatlakozók azért eltérő méretűek, hogy ne lehessen rossz helyre kötni őket.

1. Lásd: 4. ábra. Szereld be a hangszórót (2, 5 vagy 3, 4) a dobozba.


### MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, megfelelő tájolását a Bar & Shield jelkép, mielőtt továbblépne.


- a. Lásd: Ábra 1 vagy Ábra 2 . Igazítsd a helyére a hangszórót a dobozban.
  - b. Csatlakoztasd a hangszóró csatlakozóit.
2. Szerelje fel a hangszóró védőrácsát (1 vagy 6).
  3. Szerelje be a csavarokat. Húzza meg.  
Nyomaték: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
    - a. Átlós sorrendben egymás után húzza meg mind a négy csavart.
  4. Ismételd meg az 1-3 lépést a másik oldalon.

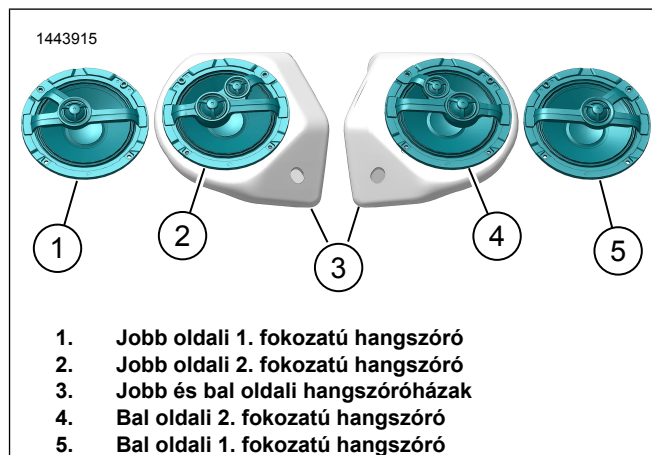

Ábra 1. Tour-Pak hangszóró tájolása

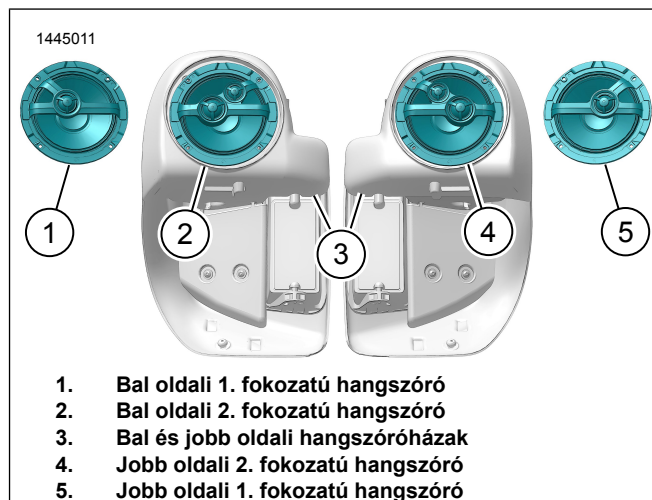

Ábra 2. Air Cooled hangszóró tájolása

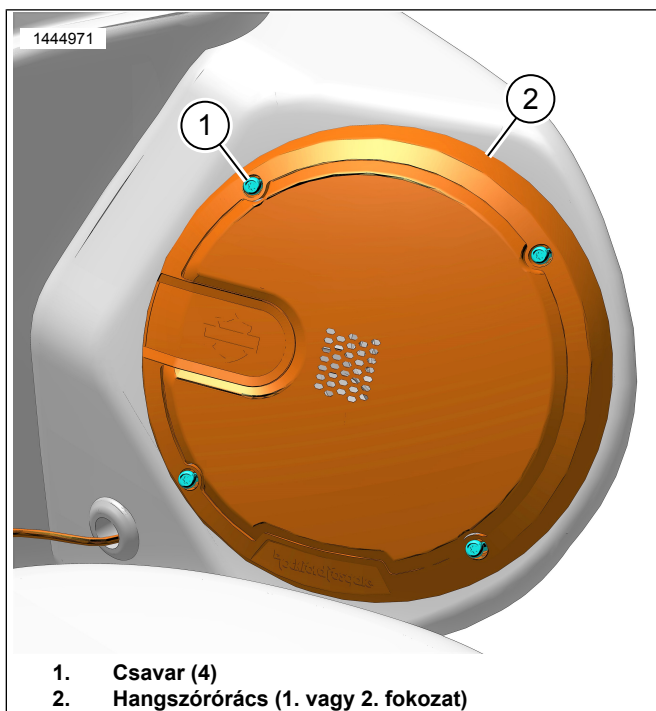

Ábra 3. Hangszórórekesz rácsa (az ábrán a bal oldala látható)

## KÉSZ

### MEGJEGYZÉS

A hangrendszer esetleges károsodásának elkerülése érdekében a főbiztosíték beszerelése **előtt** ellenőrizze, hogy a gyújtás ki van kapcsolva.


1. Tegye vissza a főbiztosítékot.
2. Kapcsolja be a gyújtást, de ne indítsa be a motort.
3. Győződjön meg róla, hogy valamennyi hangszóró üzemel, illetve az előlről hátrafelé való elhalkulást vezérlő funkció is megfelelően működik.
  - a. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.
  - b. A hangszórócsatorna jelét megtalálod az APP BEÁLLÍTÁSAIBAN.
4. Szerelje fel a bal oldalburkolatot.
5. Szereld fel a bal oldali nyereg táskát (ha fel van ilyen).

## ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Hozzáférés az audiorendszeredhez.
  - a. Párosítsa az eszközt (1) a rendszerhez.
  - b. Az alkalmazásmenük (2) segítségével állítsd be a jármű hangrendszerét.

2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Főmenü képernyő.
  - a. Főmenü ikon (1).
  - b. Állítsd vissza vagy változtasd meg a biztonsági PIN-kódodat (személyi azonosítószámodat) (2).
  - c. Szerkeszd és nevezd át a rendszert (3).
  - d. Főmenü testreszabása a motorod képével (4).
  - e. Bluetooth-kapcsolat jelzője. Az áthúzott jel a következőket jelzi: Nincs csatlakoztatva (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Menü képernyő beállítása.
  - a. Menü ikon beállítása (1).
  - b. Az iSheeten levő QR-kód (2) beolvasására használható.
  - c. Stage 1 vagy 2 hangszóró, a hangszóró pozíciója, és a fehér zaj a hangszóró megadásához manuális beállítása.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Hangszínszabályozó beállítási képernyő.
  - a. Hangszínszabályozó beállítási ikon (1)
  - b. 7 sávú hangszínszabályozó (2) frekvenciahangolása.
  - c. Egyéni vagy előre beállított hangszínszabályozó választás (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Diagnosztikai menü képernyő.
  - a. A diagnosztikai menü ikonja (1) a hangrendszer állapotát jeleníti meg.
  - b. Nyisd meg a hangszóró tesztelési képernyőt (2).
  - c. Hangszóró és erősítő állapotának (3) frissítése az alkatrész javítása után.
  - d. Válaszd ki a hangszórót a fehér zaj (4) teszteléséhez és működés ellenőrzéséhez.
  - e. Visszatérés a diagnosztikai menü képernyőhöz (5).

# SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

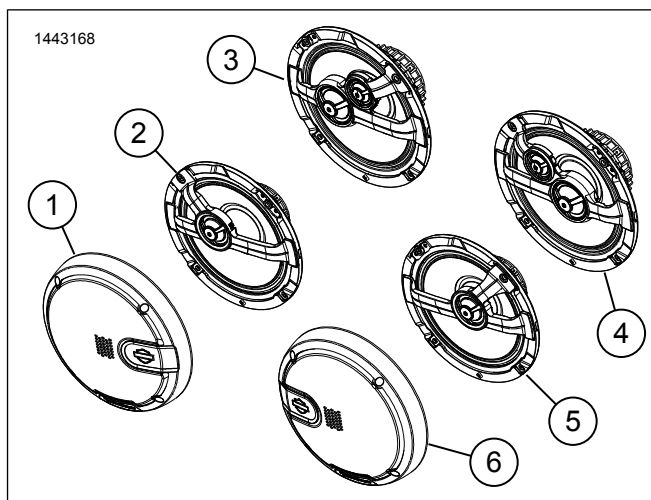

Ábra 4. Szervizalkatrészek, Boom!

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Készlet száma
1	Hangszórórács, stage 1	76001028	76000984
	Hangszórórács, stage 2	76001030	76000985
2	Hangszóró, stage 1	76000998	76000984
3	Hangszóró, stage 2	76000999	76000985
4	Hangszóró, stage 2	76001011	76000985
5	Hangszóró, stage 1	76001010	76000984
6	Hangszórórács, stage 1	76001029	76000984
	Hangszórórács, stage 2	76001031	76000985