



INSTRUKSJONER

94100159

2021-02-15



STAGE I & II-HØYTTALERSETT - LUFTKJØLT NEDRE KÅPE ELLER TOUR-PAK (DELENR. 76000984 OG 76000985)



GENERELT

MERK

QR-koden kan bare skannes i Harley-Davidson-lydappen.

Det nylig monterte lydsystemet og høyttalerne vil ikke spille av lyd med mindre de er konfigurert ved hjelp av Harley-Davidson-lydappen eller av en autorisert Harley-Davidson-forhandler.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sett	QR-kode
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

MERK

De ulike generasjonene høyttalere, forsterkere og ledninger til Harley-Davidson-motorsykler er ikke designet eller testet for å fungere sammen. Ta kontakt med forhandleren for å sikre optimal ytelse og kompatibilitet.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate-høyttalerne er akustisk optimalisert for å fungere sammen med høyttalere på samme Stage (I eller II). Høyttalernes utgangssignal tilordnes av appen, iberegnet plassering og Stage-nivå. Hvis utgangssignalet, Stage-nivå og plasseringen ikke er konfigurert riktig, vil det ikke oppstå noen skade, men du kan forvente redusert ytelse.

Modeller

MERK

Disse høyttalerne er KUN for bruk på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2014 og senere. Bruk av disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2006–2013 VIL permanent skade disse høyttalerne. Bruk

av disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2005 eller eldre VIL permanent skade disse systemene.

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Sjekk at du bruker den nyeste versjonen av instruksjonsarket, som er tilgjengelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

Last ned Harley-Davidson-lydappen.

Disse elementene er tilgjengelige hos din lokale Harley-Davidson-forhandler.

- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker og dongle-sett (delenr. 76000997) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for primærforsterker (delenr. 76000974 eller 76001045) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for sekundærforsterker (delenr. 76000975) kan kreves til denne monteringen. Dette avhenger av om det er seks eller flere høyttalere og hvordan forsterkerkanalene tilordnes.
- **2014 og senere Tri Glide:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker-monteringssett (delenr. 76000976 eller 76001046) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE, Touring og Tri Glide:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for Tour-Pak-høyttalere (delenr. 76000977) kan kreves til denne monteringen.
- **Touring fra 2014 og senere:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for ledningsnett til høyttalere i nedre kåpe på luftkjølte modeller (delenr. 76000978) kan kreves til denne monteringen.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

Det anbefales å la en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler utføre monteringen.

Settets innhold

Se Figur 4 og Tabell 2.

KLARGJØRE

▲ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

Dette instruksjonsarket refererer til servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmодellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

1. Fjern venstre salveske (hvis aktuelt).
2. Fjern det venstre sidedekslet.

MERK

Modeller med sikkerhetssystem: Deaktiver sikkerhetssystemet.

3. Ta ut hovedsikringen.

FJERN

1. Fjern skruene som fester det opprinnelige høyttalergitteret og høyttaleren.
 - a. Lagre skruene for montering.
2. Fjern høyttalergitteret.
3. Koble fra terminalene, og fjern høyttaleren fra kabinettet
4. Gjenta steg 1 til 3 på motsatt side.

MONTER

MERK

Se figur 4. De nye høyttalergitrene er sidespesifikke. Bar and Shield-logoene vender innover.

- Kontroller at Bar & Shield-logoen er riktig plassert før du går videre.

MERK

Forskjellig størrelse på kontaktene forhindrer feil tilkobling.


1. Se figur 4. Monter høyttaleren (2, 5 eller 3, 4) i kabinettet.

MERK


Kontroller at Bar & Shield-logoen er riktig plassert før du går videre.

- a. Se Figur 1 eller Figur 2 . Juster høyttaleren i forhold til kabinettet.
- b. Koble til høyttalerkontaktene.


2. Monter høyttalergitteret (1 eller 6).
3. Skru i skruene. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Stram de fire skruene i kryssmønster.
4. Gjenta steg 1 til 3 på motsatt side.

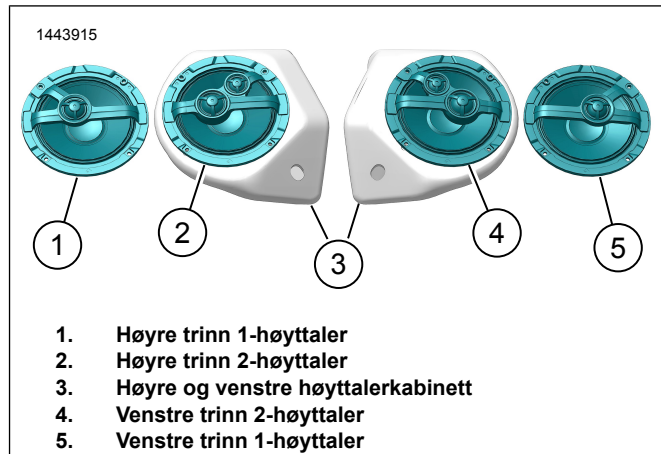

Figur 1. Retning for Tour-Pak-høyttaler

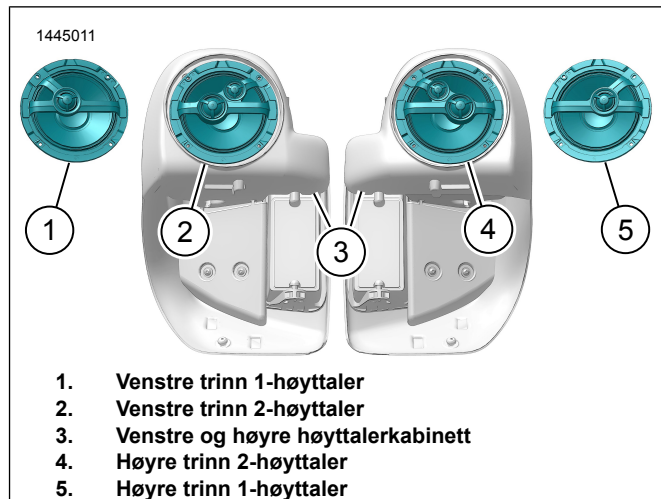

Figur 2. Retning for luftkjølt høyttaler

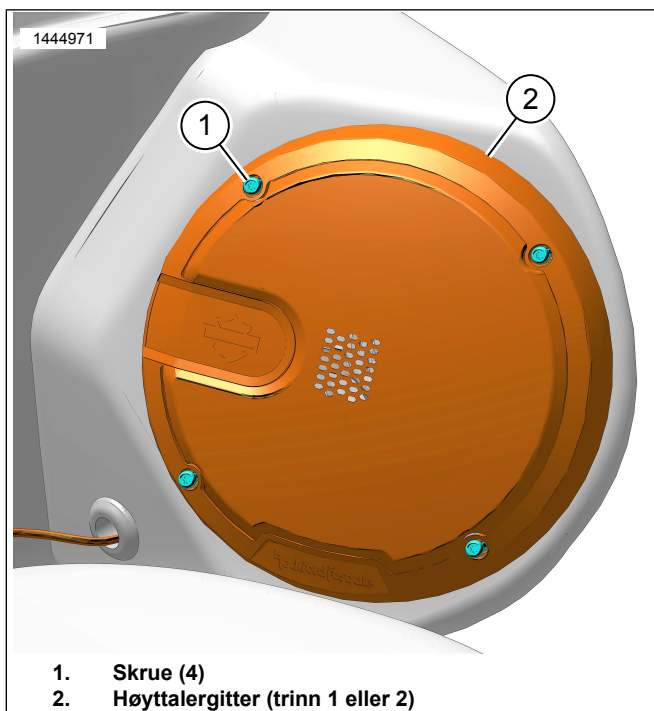

Figur 3. Høytalerkabinettgitter (venstre side vist)

FERDIG

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet skal tenningen være AV **før** du monterer hovedsikringen.


1. Installer hovedsikringen.
2. Slå på tenningen, men ikke start motorsykkelen.
3. Påse at alle høyttalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt.
 - a. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
 - b. Juster høyttalerkanalsignalet under APP SETUP.
4. Sett på det venstre sidedekslet.
5. Monter venstre salveske (hvis aktuelt).

APP-OPPSETT

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Kobler til lydsystemet.
 - a. Par enheten (1) til systemet.
 - b. Bruk menyene i appen (2) til å sette opp lydanlegget på motorsykkelen.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Hovedmenyskjermen.
 - a. Hovedmenyikon (1).

- b. Tilbakestill eller endre sikkerhetsnummeret (PIN-koden) (2).
 - c. Rediger og gi nytt navn til systemet (3).
 - d. Tilpass hovedmenyen med et bilde av motorsykkelen din (4).
 - e. Indikator for Bluetooth-tilkobling. Skråstrek gjennom symbolet indikerer: Ikke tilkoblet (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Oppsettmenyskjermen.
 - a. Ikon for oppsettmeny (1).
 - b. Bruk til å skanne QR-koden (2) på iSheet.
 - c. Manuelt oppsett for trinn 1- eller 2-høytalere, høyttalerplassering og hvit støy for å tilordne høyttalerplasseringer.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Equalizeroppsettskjermen.
 - a. Ikon for equalizeroppsett (1)
 - b. Juster frekvensene med 7-båndsequalizeren (2).
 - c. Egendefinerte eller forhåndsinnstilte equalizerinnstillinger (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Diagnosemenyskjermen.
 - a. Diagnosemenyikonet (1) viser statusen for lydsystemet.
 - b. Åpne høyttalertestskjermen (2).
 - c. Oppdaterer statusen for høyttalere og forsterker (3) etter komponentreparasjon.
 - d. Velg høyttaler for test og funksjonalitet med hvit støy (4).
 - e. Tilbake til diagnosemenyskjermen (5).

SERVICEDELER

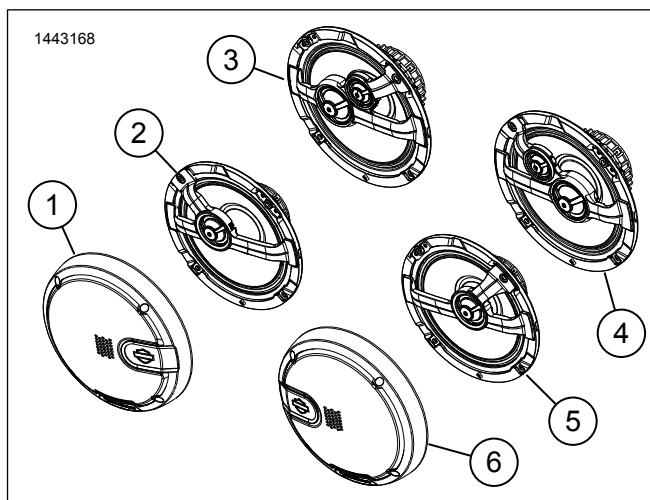

Figur 4. Servicedeler, sett for Boom! Audio 6.5 tommers bakhøytaler

Tabell 2. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre	Settnummer
1	Høytalergitter, Stage I	76001028	76000984
	Høytalergitter, Stage II	76001030	76000985
2	Høytaler, Stage I	76000998	76000984
3	Høytaler, Stage II	76000999	76000985
4	Høytaler, Stage II	76001011	76000985
5	Høytaler, Stage I	76001010	76000984
6	Høytalergitter, Stage I	76001029	76000984
	Høytalergitter, Stage II	76001031	76000985