



КОМПЛЕКТ ДИНАМИКА STAGE I И II — НИЖНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ИЛИ TOUR-PAK (НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ 76000984 И 76000985)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

QR-код можно отсканировать в мобильном приложении для аудио Harley-Davidson.

Только что установленная аудиосистема и динамики будут воспроизводить звук только после настройки через мобильное приложение компании Harley-Davidson или в авторизованном дилерском центре Harley-Davidson.

Таблица 1.

Аудиосистема Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

ПРИМЕЧАНИЕ

Разные поколения динамиков, усилителей и проводки для транспортных средств Harley-Davidson не разрабатывались и не тестировались для совместной работы. Чтобы получить оптимальную производительность и совместимость, проконсультируйтесь со специалистами своего дилерского центра.

Динамики аудиосистем Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate® акустически оптимизированы для работы вместе с динамиками того же уровня (I или II). Выходные сигналы динамика назначаются приложением, включая местоположение и уровень. Если назначения выходных сигналов динамиков, число этапов и местоположения настроены неправильно, повреждения не возникнет, но следует ожидать снижения производительности.

Модели

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные динамики предназначены для использования ТОЛЬКО на аудиосистемах Harley-Davidson 2014 и последующих моделях. Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2006–2013 годов ПРИВЕДЕТ к необратимому повреждению данных динамиков. Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2005 или более ранних моделях ПРИВЕДЕТ к необратимому повреждению данных систем.

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

Скачайте приложение Harley-Davidson Audio.

Эти позиции можно приобрести в дилерском центре Harley-Davidson.

- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект главного усилителя и электронного ключа (номер по каталогу 76000997).
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки главного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000974 или 76001045).
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки второстепенного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000975). Это зависит от того, имеется ли здесь не менее шести динамиков и как распределяются усилительные каналы.
- **Модели Tri Glide 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки главного усилителя (номер по каталогу 76000976 или 76001046).



- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE, Touring или Tri Glide 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект установки жгута проводов динамика нижнего обтекателя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000977).
- **Модели Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект установки жгута проводов динамика нижнего обтекателя Air Cooled Harley-Davidson (номер по каталогу 76000978).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

Рекомендуется доверить установку механикам дилерского центра компании Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 4 и Таблица 2.

ПОДГОТОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

1. Снимите левый кофр (при наличии).
2. Снимите крышку с левой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели с охранной системой: отключите охранную систему.

3. Снимите главный предохранитель.

СНИМИТЕ

1. Удалите винты, фиксирующие решетку и динамик OEM-исполнения.
 - а. Сохраните винты для последующей установки.
2. Снимите решетку динамика.
3. Отключите клеммы и удалите динамик из корпуса

4. Повторите аналогичные действия для противоположной стороны.

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

См. рис. 4. Новые решетки динамика имеют боковую ориентацию. Логотипы Bar and Shield направлены к внутренней стороне.

- Проверьте правильность ориентации эмблемы Bar & Shield перед продолжением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Лепестковые контакты разных размеров помогают избежать неправильной сборки.

1. См. рис. 4. Установите динамик (2, 5 или 3, 4) в корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте правильность ориентации эмблемы Bar & Shield перед продолжением.

- а. См. Рисунок 1 или Рисунок 2 . Выровняйте динамик к корпусу.
 - б. Подключите разъемы динамика.
2. Установите решетку динамика (1 или 6).
 3. Установите винты. Затяните.
Крутящий момент: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - а. Используйте шаблон крест-накрест, чтобы затянуть все четыре винта.
 4. Повторите аналогичные действия для противоположной стороны.

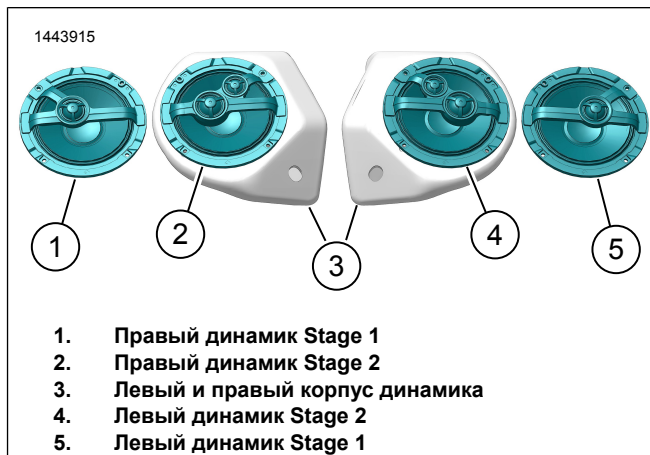


Рисунок 1. Ориентация динамика Tour-Pak

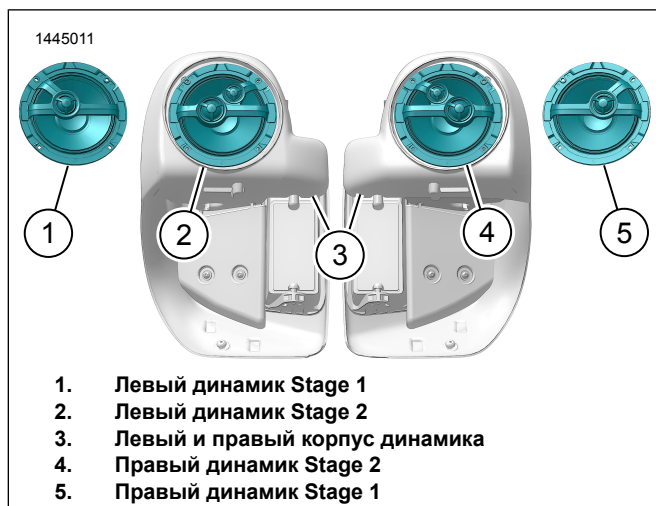


Рисунок 2. Ориентация динамика Air Cooled

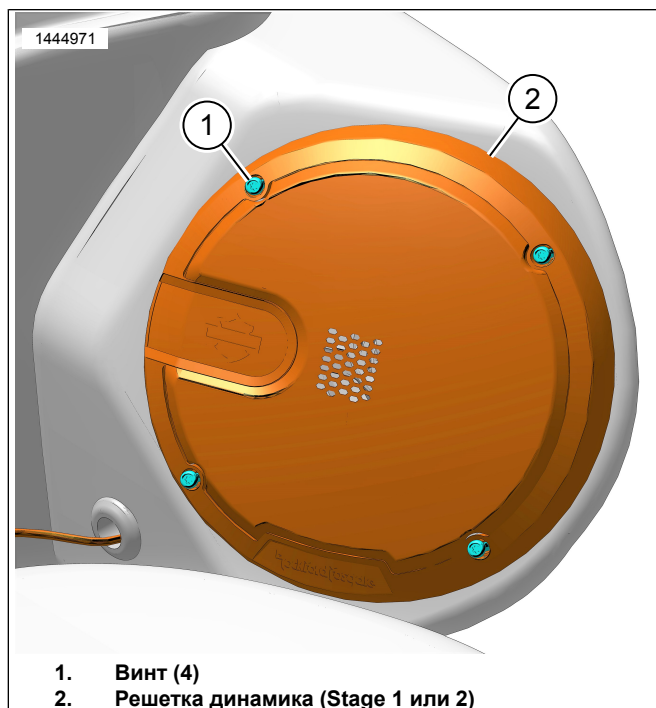


Рисунок 3. Решетка корпусного динамика (показана левая сторона)

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможного повреждения звуковой системы **перед** установкой основного предохранителя убедитесь в том, что зажигание выключено.

1. Установите главный предохранитель.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. Убедитесь в том, что динамики исправны и функция настройки баланса звука между передними и задними динамиками работает.
 - a. Если не работает, проверьте проводку динамиков.

b. См. «НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ» для проверки сигнала акустического канала.

4. Установите крышку с левой стороны.
5. Установите левый кофр (при наличии).

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Доступ к аудиосистеме.
 - a. Выполните сопряжение устройства (1) и системы.
 - b. Войдите в меню приложения (2) для настройки аудиосистемы транспортного средства.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Экран главного меню.
 - a. Значок главного меню (1).
 - b. Сбросьте или измените персональный идентификационный номер (PIN) (2).
 - c. Измените настройки системы и переименуйте ее (3).
 - d. Настройте главное меню, добавив изображение своего мотоцикла (4).
 - e. Индикатор Bluetooth-соединения. Обозначение с косой чертой указывает на то, что: подключение отсутствует (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Экран меню настройки.
 - a. Значок меню настройки (1).
 - b. Используйте для сканирования QR-кода (2), расположенного на инструкционной карте.
 - c. Ручная настройка динамиков Stage 1 или 2, расположение динамиков и белый шум для определения расположения динамиков.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Экран настройки эквалайзера.
 - a. Значок настройки эквалайзера (1)
 - b. Настройте частоты 7-диапазонного эквалайзера (2).
 - c. Пользовательский или предустановленный выбор эквалайзера (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Экран меню диагностики.
 - a. Значок меню диагностики (1) показывает состояние аудиосистемы.
 - b. Откройте экран тестирования динамиков (2).

- c. Обновите состояние динамика и усилителя (3) после ремонта компонента.
- d. Выберите динамик для тестирования белого шума (4) и функциональности.
- e. Вернитесь к экрану меню диагностики (5).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

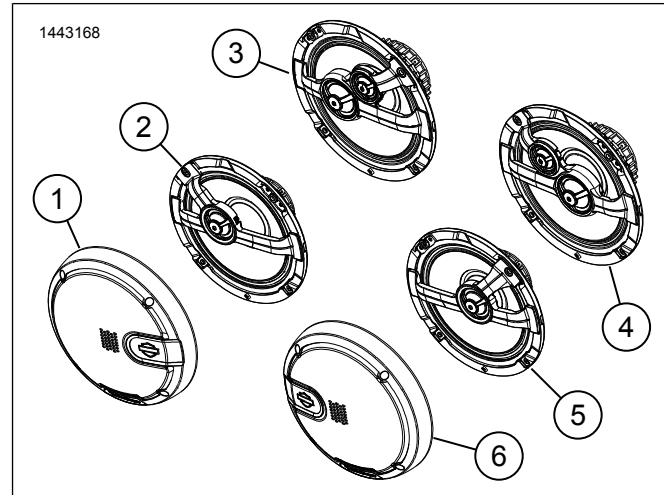


Рисунок 4. Запасные части, комплект заднего динамика BOOM! Audio 6.5

Таблица 2. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части	Номера комплекта
1	Решетка динамика, stage 1	76001028	76000984
	Решетка динамика, stage 2	76001030	76000985
2	Динамик, stage 1	76000998	76000984
3	Динамик, stage 2	76000999	76000985
4	Динамик, stage 2	76001011	76000985
5	Динамик, stage 1	76001010	76000984
6	Решетка динамика, stage 1	76001029	76000984
	Решетка динамика, stage 2	76001031	76000985