



คำแนะนำ

94100159

2021-02-15



ชุดอุปกรณ์ STAGE I & II SPEAKER - แฟริ่งช่วงล่างหรือ TOUR-PAK ระบายอากาศ (PN 76000984 และ 76000985)

ทั่วไป

หมายเหตุ

รหัส QR สามารถสแกนได้ในแอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ระบบเสียงและลำโพงที่ติดตั้งใหม่จะไม่เล่นเสียงจนกว่าจะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้แอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพท์มือถือ หรือโดยผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยืนยัน

ตาราง 1

ระบบเสียง Harley-Davidson ผลิตโดย Rockford Fosgate®	
ชุดอุปกรณ์	รหัส QR
76000984 (ขั้น I)	
76000985 (ขั้น II)	

หมายเหตุ

ลำโพง เครื่องขยายเสียง และสายต่อหลาย ๆ รุ่นสำหรับรถมอเตอร์ไซด์ของ Harley-Davidson ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบในการทำงานร่วมกัน โปรดปรึกษาผู้จำหน่ายของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้ร่วมกันและประสิทธิภาพสูงสุด

ลำโพงระบบเสียงของ Harley-Davidson โดย Rockford Fosgate ได้รับการออกแบบอะคูสติคมาให้งานร่วมกับลำโพงที่มีระดับ Stage เดียวกัน (I หรือ II) ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด สัญญาณเอาต์พุตของลำโพง ส่งการจากแอป รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งและระดับ Stage ถ้าหากตั้งค่าการมอบหมายค่าเสียง, Stage, ระดับ Stage และตำแหน่งที่ตั้งผิดไป จะก่อให้เกิดความเสียหาย แต่จะทำให้ประสิทธิภาพด้อยกว่าที่ควรจะเป็น

รุ่น

หมายเหตุ

ลำโพงเหล่านี้ใช้สำหรับเฉพาะระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2014 เป็นต้นมา การใช้งานลำโพงเหล่านี้กับระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2006-2013 จะทำให้ลำโพงเสียหายอย่างถาวร การใช้งานลำโพงเหล่านี้กับระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2005 หรือก่อนหน้าจะทำให้ระบบเหล่านั้นเสียหายอย่างถาวร

สำหรับข้อมูลที่สุดค้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ควานโหลดแอประบบเสียงบนมือถือของ Harley-Davidson

ขอรับรายการเหล่านี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- **Touring และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักและดองเกิ้ล (หมายเลขชิ้นส่วน 76000997) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000974 หรือ 76001045) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** อาจจำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงรองของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000975) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับว่ามีลำโพงจำนวนหกตัวหรือมากกว่าหรือไม่ และเครื่องขยายเสียงแต่ละช่องได้รับการมอบหมายคำสั่งอย่างไร
- **Tri Glide รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลัก (หมายเลขชิ้นส่วน 76000976 หรือ 76001046) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring หรือ Tri Glide และ FLHTKSE, FLTRUSE รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งมัดสายไฟลำโพง Tour-Pak ของ Harley-Davidson (หมายเลขชิ้นส่วน 76000977) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งมัดสายไฟลำโพงแฟริ่งช่วงล่างระบายอากาศ (หมายเลขชิ้นส่วน 76000978) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

แนะนำให้ติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผู้จำหน่าย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 2

เตรียมพร้อม

▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสารถเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้เป็นข้อมูลแนวทางในการซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

1. ถอดกระเปาะข้างรถด้านซ้ายออก (ถ้ามีติดตั้ง)

2. ถอดฝาปิดด้านซ้ายออก

หมายเหตุ

รุ่นที่มีการรักษาความปลอดภัย: ปิดการทำงานระบบรักษาความปลอดภัย

3. เอาฟิวส์หลักออก

ถอด

1. ถอดสกรูยึดตะแกรงและลำโพง OEM

a. เก็บสกรูไว้สำหรับการติดตั้ง

2. เอาตะแกรงลำโพง

3. ถอดขั้วต่อและถอดลำโพงออกจากกล่อง

4. ทำซ้ำขั้นตอน 1-3 กับด้านตรงข้าม

ติดตั้ง

หมายเหตุ

ดูรูปที่ 4 ตะแกรงลำโพงใหม่เป็นแบบเฉพาะที่เท่านั้น โลโก้ Bar and Shield อยู่ในทิศทางหน้าเข้าหาอินบอร์ด

• ตรวจสอบให้ทิศทางของตราสัญลักษณ์ Bar & Shield ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

หมายเหตุ

ขนาดของสเปคที่แตกต่างกันป้องกันการประกอบที่ไม่เหมาะสม

1. ดูรูปที่ 4 ติดตั้งลำโพง (2, 5 หรือ 3, 4) ลงบนกล่องลำโพง

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้ทิศทางของตราสัญลักษณ์ Bar & Shield ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

a. ดูที่ รูปภาพ 1 หรือ รูปภาพ 2 กลับทิศลำโพงให้ตรงกับกล่อง

b. ต่อขั้วต่อลำโพง


2. ติดตั้งตะแกรงลำโพง (1 หรือ 6)

3. ติดตั้งสกรู ชันให้แน่น


แรงบิด: 1.6–2.2 Nm (14–19 in-lbs)

a. ใช้รูปแบบไขว้ เพื่อขันสกรูทั้งสี่ให้แน่น


4. ทำซ้ำขั้นตอน 1-3 กับด้านตรงข้าม

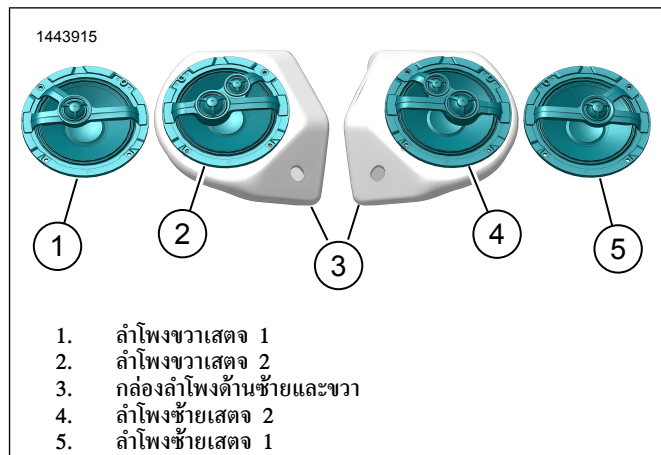

รูปภาพ 1 ทิศทางของลำโพง Tour-Pak

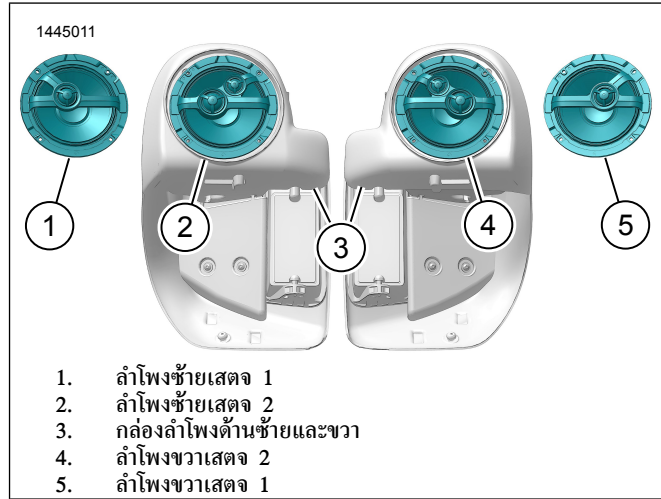

รูปภาพ 2 ทิศทางของลำโพงระบายอากาศ

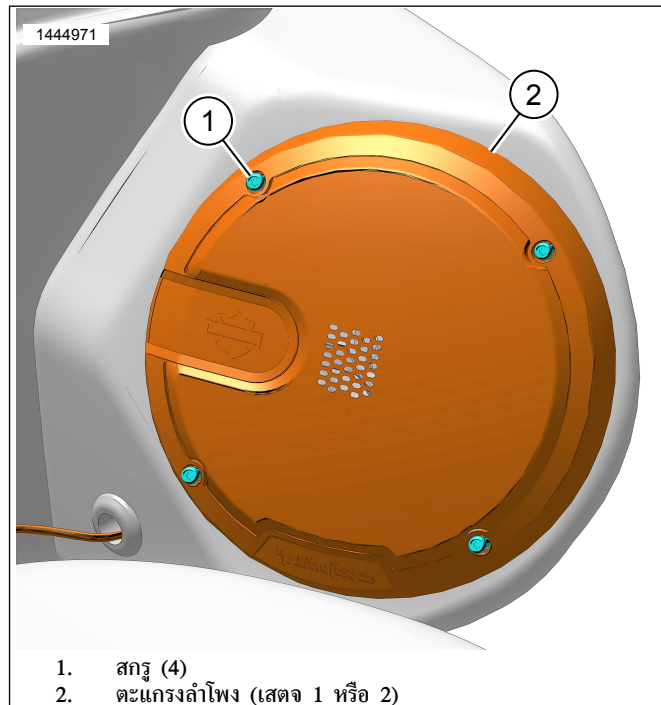

รูปภาพ 3 ตะแกรงตู้ลำโพง (แสดงด้านซ้าย)

เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเสียง ให้ยืนยันว่าสวิตช์
กุญแจ "ปิด" อยู่ ก่อนทำการติดตั้งฟิวส์หลัก


- ติดตั้งฟิวส์หลัก
- บิตสวิตช์กุญแจไปที่ "ON" แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง
- ให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวทำงาน และฟังก์ชันเฟดเดอร์ด้านหน้า/หลัง
ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 - หากไม่ ให้ตรวจสอบการเดินสายของลำโพง
 - ดูการตั้งค่าแอปสำหรับสัญญาณช่องลำโพง
- ติดตั้งฝาปิดด้านซ้าย
- ติดตั้งกระเปาะข้างด้านซ้ายออก (ถ้ามีติดตั้ง)

การตั้งค่าแอป

- [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) เข้าถึงระบบเสียง
ของคุณ
 - จับคู่อุปกรณ์ (1) เข้ากับระบบ
 - เข้าถึงเมนูของแอป (2) เพื่อตั้งค่าระบบเสียงของรถมอเตอร์
ไซค์
- [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) หน้าจอเมนูหลัก
 - ไอคอนเมนูหลัก (1)
 - รีเซ็ตหรือเปลี่ยนหมายเลขการยืนยันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PIN) (2)
 - แก้ไขและเปลี่ยนชื่อในระบบ (3)
 - ปรับตั้งเมนูหลักด้วยภาพรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ (4)
 - เครื่องหมายระบบการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ เครื่องหมาย
ซีক্র่อม หมายถึง: ไม่เชื่อมต่อ (5)
- [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) ตั้งค่าหน้าจอเมนู
 - ตั้งค่าไอคอนเมนู (1)

- ใช้เพื่อสแกนรหัส QR (2) บน iSheet
 - ตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับลำโพง Stage 1 หรือ 2, ตั้งตำแหน่ง
ลำโพง และตั้งไวท์นอยซ์เพื่อระบุตำแหน่งลำโพง
- [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) หน้าจอการตั้งค่า
อีควอไลเซอร์
 - ไอคอนการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ (1)
 - ปรับคลื่นความถี่อีควอไลเซอร์ 7-แถบ (2)
 - ปรับแต่งหรือตั้งค่าอีควอไลเซอร์ล่วงหน้า (3)
 - [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) sohk0vdki;
bob0Cyp
 - ไอคอนเมนูการวินิจฉัย (1) แสดงสถานะระบบเสียง
 - เปิดหน้าจอทดสอบลำโพง (2)
 - รีเฟรชสถานะลำโพงและเครื่องขยายเสียง (3) หลังจากการ
ซ่อมแซมส่วนประกอบ
 - เลือกลำโพงสำหรับการทดสอบไวท์นอยซ์ (4) และการทำ
งาน
 - กลับสู่หน้าจอเมนูการวินิจฉัย (5)

อะไหล่สำรอง

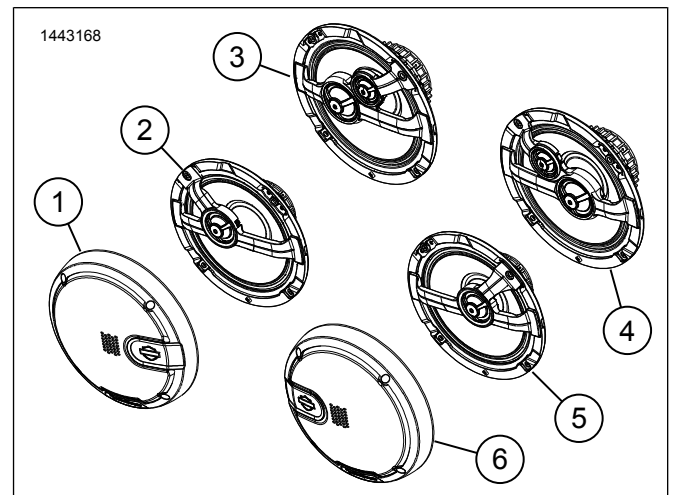

รูปภาพ 4 ชิ้นส่วนบริการ Boom! ชุดลำโพงระบบเสียง 6.5 วัตต์

ตาราง 2 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน	หมายเลขชุดอุปกรณ์
1	ตะแกรงลำโพง, Stage 1	76001028	76000984
	ตะแกรงลำโพง, Stage 2	76001030	76000985
2	ลำโพง, Stage 1	76000998	76000984
3	ลำโพง, Stage 2	76000999	76000985
4	ลำโพง, Stage 2	76001011	76000985
5	ลำโพง, Stage 1	76001010	76000984
6	ตะแกรงลำโพง, Stage 1	76001029	76000984
	ตะแกรงลำโพง, Stage 2	76001031	76000985