



# HƯỚNG DẪN

94100159

2021-02-15



## BỘ LOA TẦNG I & II - PHẦN DƯỚI YẾM LÀM LẠNH KÉP TOUR-PAK (PN 76000984 VÀ 76000985)

### THƯỜNG

#### LƯU Ý

Mã QR chỉ có thể được quét qua ứng dụng Âm thanh Harley-Davidson.

Hệ thống âm thanh và loa mới được cài đặt và loa sẽ không phát âm thanh trừ khi nó được cấu hình bằng cách sử dụng ứng dụng Âm thanh Harley-Davidson hoặc bởi một đại lý được ủy quyền của Harley-Davidson.

Bảng 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Bộ sản phẩm	Mã QR
76000984 (Tầng I)	
76000985 (Tầng II)	

#### LƯU Ý

Các thế hệ loa, bộ khuếch đại và dây khác nhau của các mẫu xe Harley-Davidson không được thiết kế hoặc thử nghiệm để kết hợp cùng nhau. Vui lòng liên hệ đại lý của bạn để được tư vấn cách đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích tối ưu.

Loa Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate được tối ưu hóa âm thanh để hoạt động cùng với loa của cùng tầng (I hoặc II). Các tín hiệu đầu ra của loa được chỉ định bởi các ỨNG DỤNG bao gồm vị trí và mức độ giai đoạn. Nếu đầu ra loa, số giai đoạn và vị trí không được cấu hình đúng, sẽ không có thiệt hại xảy ra, nhưng sẽ giảm hiệu suất.

### Mẫu xe

#### LƯU Ý

Những loa này CHỈ lắp cho các hệ thống âm thanh Harley-Davidson 2014 và sau đó. Sử dụng những loa này cho hệ thống âm thanh Harley-Davidson đời 2006-2013 SẼ làm hỏng vĩnh viễn những loa này. Sử dụng những loa này với

hệ thống âm thanh Harley-Davidson đời 2005 hoặc trước đó SẼ làm hỏng những hệ thống này.

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

### Yêu cầu lắp đặt

Tải về ứng dụng Harley-Davidson Audio.

Các phụ kiện này có bán tại đại lý Harley-Davidson ở địa phương bạn.

- **Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson và Dongle (Mã phụ tùng 76000997) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000974 hoặc 76001045) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại thứ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000975) để thực hiện việc lắp đặt này. Điều này phụ thuộc việc có sáu loa trở lên và cách các kênh khuếch đại được chỉ định.
- **Tri Glide 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000976 hoặc 76001046) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Tri Glide hoặc Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng Bộ lắp đặt Dây loa Túi yên Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000977) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng Bộ lắp đặt Dây loa Yếm dưới làm lạnh Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000978) để thực hiện việc lắp đặt này.

### ⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

Khuyến khích việc lắp đặt được thực hiện bởi một kỹ thuật viên tại đại lý Harley-Davidson.

## Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 4 và Bảng 2.

## CHUẨN BỊ

### ⚠ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

#### LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này sử dụng thông tin có trong sách hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mô tô thuộc mẫu/năm này. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

1. Tháo túi yên bên trái (nếu được trang bị).
2. Tháo ốp hông bên trái.

#### LƯU Ý

**Mẫu xe có hệ thống báo động:** Tắt hệ thống báo động.

3. Tháo cầu chì chính.

## THÁO

1. Tháo vít chặn loa và lưới loa thiết bị gốc.
  - a. Giữ lại vít để lắp đặt.
2. Tháo lưới loa.
3. Ngắt kết nối thiết bị đầu cuối và tháo loa khỏi thùng
4. Lắp lại các bước 1-3 cho bên còn lại.

## LẮP ĐẶT

#### LƯU Ý

Xem Hình 4. Lưới loa mới có kích thước xác định. Các logo Bar và Shield được chỉnh hướng về phía trong.

- Kiểm tra hướng đúng của biểu tượng Thanh và Tấm khiên trước khi tiếp tục.

#### LƯU Ý

Các tiếp xúc đầu nối có kích cỡ khác nhau để ngăn ngừa việc lắp đặt sai.

1. Xem Hình 4. Lắp đặt loa (2, 5 hoặc 3, 4) vào hộp loa.

#### LƯU Ý

Kiểm tra hướng đúng của biểu tượng Thanh và Tấm khiên trước khi tiếp tục.

- a. Xem Hình 1 hoặc Hình 2 . Điều chỉnh loa sát vào thùng loa.
- b. Kết nối thiết bị đầu cuối của loa.


2. Lắp lưới loa (1 hoặc 6).

3. Lắp vít vào. Siết chặt.


Mô-men: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)

- a. Dùng tay vận chéo chữ thập để siết chặt tất cả bốn con vít.


4. Lắp lại các bước 1-3 cho bên còn lại.

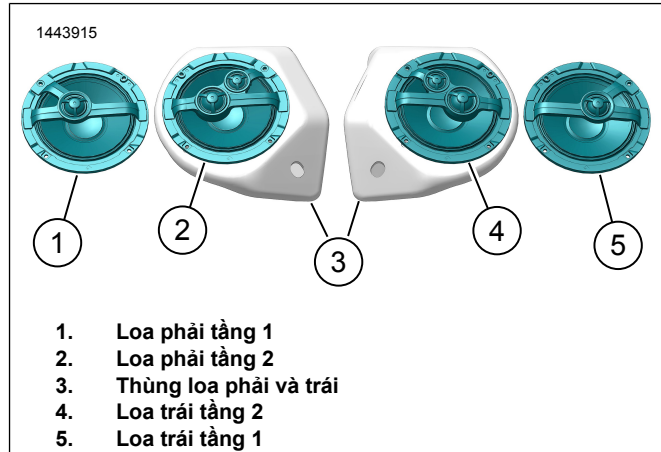

Hình 1. Hướng của loa Tour-Pak

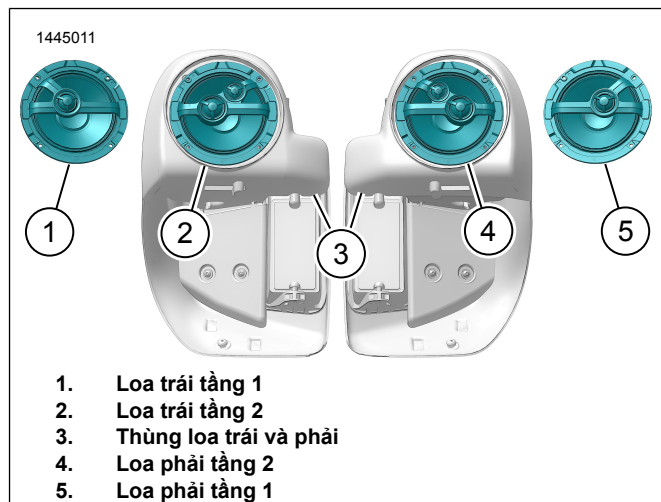

Hình 2. Hướng của loa làm lạnh bằng không khí

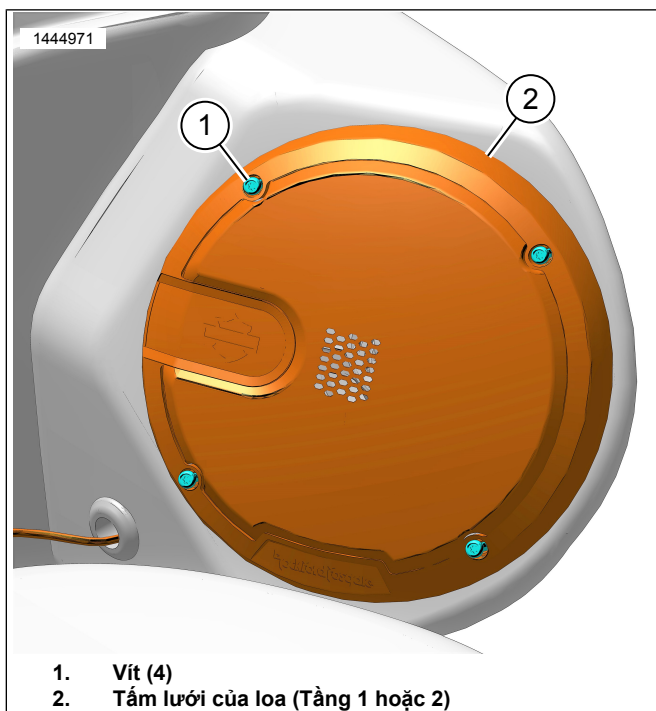

Hình 3. Lưới hộp loa (Hiện thị bên trái)

## HOÀN THÀNH

### LƯU Ý

Để tránh làm hỏng hệ thống âm thanh, hãy kiểm tra xem công tắc khóa điện đã ở vị trí OFF (TẮT) hay chưa **trước khi** lắp đặt cầu chì chính.


1. Lắp cầu chì chính.
2. Xoay công tắc khóa điện về vị trí ON (BẬT), nhưng không khởi động xe.
3. Đảm bảo rằng tất cả các loa đều hoạt động và chức năng bộ chỉnh âm lượng trước/sau đều hoạt động chính xác.
  - a. Nếu chưa được, kiểm tra lại dây điện của loa.
  - b. Xem CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG để cài đặt tín hiệu kênh loa.
4. Lắp ốp hông bên trái.
5. Lắp túi yên bên trái (nếu được trang bị).

## CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Truy cập hệ thống âm thanh của bạn.
  - a. Ghép nối thiết bị (1) với hệ thống.
  - b. Truy cập menu ứng dụng để thiết lập hệ thống âm thanh xe.

2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Màn hình menu chính.
  - a. Biểu tượng Menu chính (1).
  - b. Đặt lại hoặc thay đổi số nhận dạng cá nhân bảo mật (PIN) (2).
  - c. Chỉnh sửa và đổi tên hệ thống của bạn (3).
  - d. Tùy chỉnh menu chính với hình ảnh xe đạp của bạn (4).
  - e. Chỉ báo kết nối Bluetooth. Gạch chéo thông qua biểu tượng cho biết: Không được kết nối
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Màn hình menu thiết lập.
  - a. Biểu tượng menu thiết lập (1).
  - b. Sử dụng để quét mã QR (2) trên iSheet.
  - c. Thiết lập thủ công cho các loa Tầng 1 hoặc 2, vị trí loa và tiếng ồn trắng để gán địa điểm loa.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Màn hình thiết lập bộ cân bằng.
  - a. Biểu tượng thiết lập bộ cân bằng (1)
  - b. Điều chỉnh tần số bộ cân bằng 7-Band (2).
  - c. Tùy chỉnh hoặc cài đặt trước lựa chọn bộ cân bằng (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Màn hình menu chẩn đoán.
  - a. Biểu tượng menu chẩn đoán (1) hiển thị trạng thái hệ thống âm thanh.
  - b. Mở màn hình kiểm tra loa (2).
  - c. Làm mới trạng thái loa và bộ khuếch đại (3) sau khi sửa chữa bộ phận.
  - d. Chọn loa để kiểm tra tiếng ồn trắng (4) và chức năng.
  - e. Quay lại màn hình menu chẩn đoán (5).

# PHỤ TÙNG

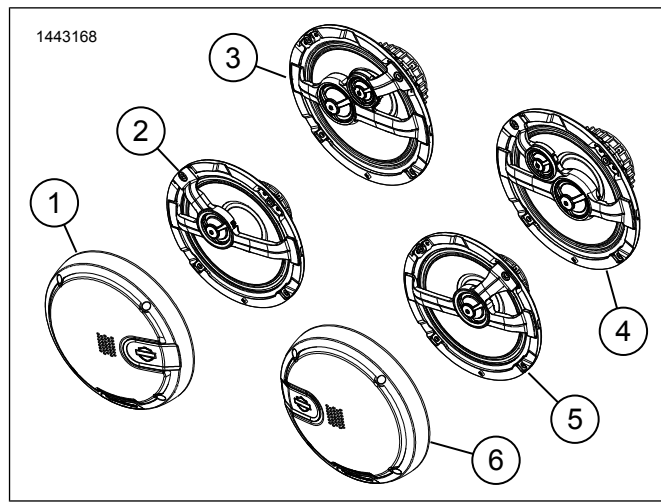

Hình 4. Phụ tùng, Bộ sản phẩm Boom! Âm thanh 6.5 cho Loa Phía sau

Bảng 2. Phụ tùng

Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận	Mã số bộ sản phẩm
1	Tấm lưới loa, tầng 1	76001028	76000984
	Tấm lưới loa, tầng 2	76001030	76000985
2	Loa, tầng 1	76000998	76000984
3	Loa, tầng 2	76000999	76000985
4	Loa, tầng 2	76001011	76000985
5	Loa, tầng 1	76001010	76000984
6	Tấm lưới loa, tầng 1	76001029	76000984
	Tấm lưới loa, tầng 2	76001031	76000985