



# INSTRUKCIJOS

94100159

2021-02-15



## I IR II ETAPO GARSIKALBIO KOMPLEKTAS - ORU AUŠINAMAS APATINIS AERODINAMINIS GAUBTAS ARBA „TOUR-PAK“ (DN 76000984 IR 76000985)



### BENDROJI INFORMACIJA

#### PASTABA

QR kodą galima nuskaityti tik „Harley-Davidson“ garso programėle.

Naujai sumontuota garso sistema ir garsikalbiai neveiks iki bus sukonfigūruoti naudojant „Harley-Davidson“ garso programėlę arba įgalioto „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76000984 („Stage I“)	
76000985 („Stage II“)	

#### PASTABA

Įvairių kartų garsikalbiai, stiprintuvai ir laidai skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms nebuvo sukurti ir išbandyti naudojant drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

Garsikalbiai „Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate“ yra akustiškai optimizuoti taip, kad deramai veiktų su atitinkamais tos pačios pakopos (I arba II) garsikalbiais. Garsikalbių išvesties signalus nustato programėlė, tuo tikslu atsižvelgdama į garsikalbių vietą ir pakopą. Jei priskirtos garsikalbių išvestys, pakopos arba vietos sukonfigūruojamos neteisingai, įrangą sugadinta nebus, tačiau tikėtina, kad ji veiks prasčiau.

### Modeliai

#### PASTABA

Šie garsikalbiai yra skirti naudoti TIK su 2014 m. ir vėlesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemomis. Prijungti prie 2006-2013 m. „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsikalbiai bus **NEPATAISOMAI sugadinti**. Prijungti prie 2005 m. arba ankstesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsikalbiai **tokias garso sistemas NEPATAISOMAI sugadins**.

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

### Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ garso programėlę.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplekto (Dalies Nr. 76000997).
- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000974 arba 76001045).
- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ antrinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000975). Tai priklauso nuo to, ar garsikalbiai yra šeši, ar jų yra daugiau, ir nuo to, kaip priskiriami stiprintuvo kanalai.
- **2014 m. ir vėlesni „Tri Glide“:** norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikia atskirai įsigyti „Harley-Davidson“ pagrindinio montavimo komplektą (dalies Nr. 76000976 arba 76001046).
- **2014 ir naujesniems „FLHTKSE“, „FLTRUSE“ ir „Touring“ arba „Tri Glide“:** Šiems montavimo darbams gali reikėti atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ „Tour-Pak“ garsikalbio kabelio montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000977).

- **2014 ir naujesniems „Touring“:** šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atskirai įsigyjamas „Harley-Davidson“ oru aušinamų apatinių aerodinaminių gaubtų garsiakalbių kabelio montavimo komplektas (Dalies Nr. 76000978).

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūras atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikui.

## Rinkinio turinys

Žr. Pav 4 ir Lent 2.

## PARUOŠIMAS

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

#### PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį balnakrepšį (jeigu atitinkama įranga yra).
2. Nuimkite kairįjį šoninį dangtį.

#### PASTABA

**Modeliai su apsaugos sistema:** išjunkite apsaugos sistemą.

3. Išimkite pagrindinį saugiklį.

## IŠĖMIMAS

1. Išimkite sraigtus, laikančius OEM garsiakalbį ir jo groteles.
  - a. Išsaugokite varžtus įsukimui.
2. Išimkite garsiakalbio groteles.
3. Atjunkite kontaktus ir išimkite garsiakalbį iš korpuso
4. Pakartokite 1-3 žingsnius kitoje pusėje.

## MONTAVIMAS

#### PASTABA

Žr. 4 pav. Naujos garsiakalbių grotelės pritaikytos konkrečioms pusėms. „The Bar“ ir „Shield“ logotipai orientuoti į borto vidų.

- Prieš tęsdami patikrinkite, ar emblema nukreipta tinkamai.

#### PASTABA


Tam, kad būtų išvengta neteisingo sumontavimo, plokštieji kontaktai yra skirtingų dydžių.

1. Žr. 4 pav. Sumontuokite garsiakalbį (2, 5 arba 3, 4) į korpusą.


#### PASTABA

Prieš tęsdami patikrinkite, ar emblema nukreipta tinkamai.


- a. Žr. Pav 1 arba Pav 2. Korpuse tinkamai nukreipkite garsiakalbį.
  - b. Sujunkite garsiakalbių kontaktus.
2. Sumontuokite garsiakalbio groteles (1 arba 6).
  3. Sumontuokite sraigtus. Priveržkite.  
Sūtkio momentas: 1,6–2,2 N·m (14–19 in·lbs)
    - a. Kryžmine seka priveržkite visus keturis sraigtus.
  4. Pakartokite 1-3 žingsnius kitoje pusėje.

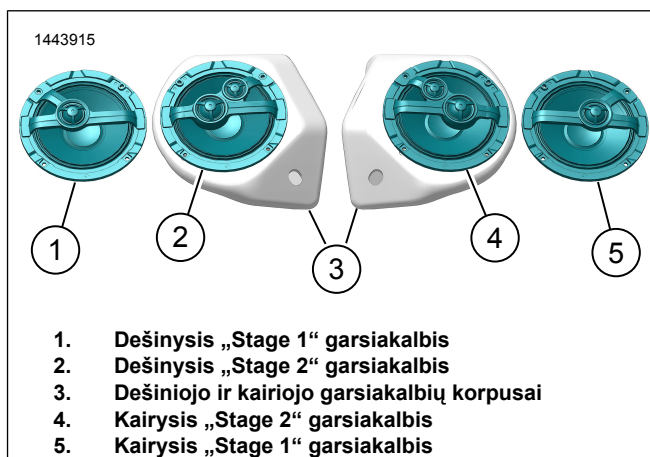

Pav 1. „Tour-Pak“ garsiakalbio kryptis

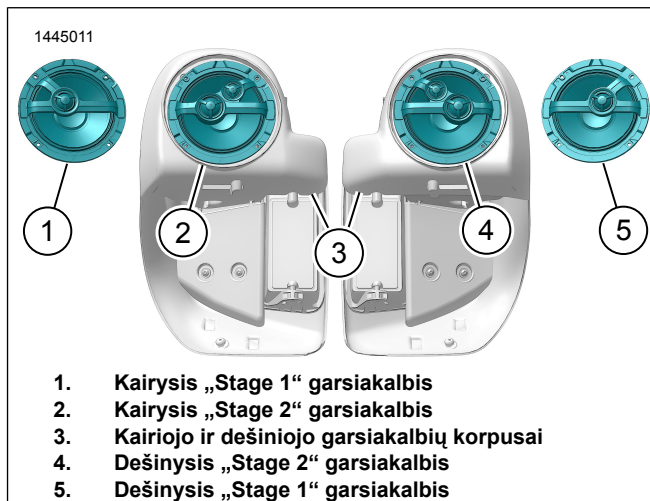

Pav 2. Oro aušinimo sistemos garsiakalbio kryptis

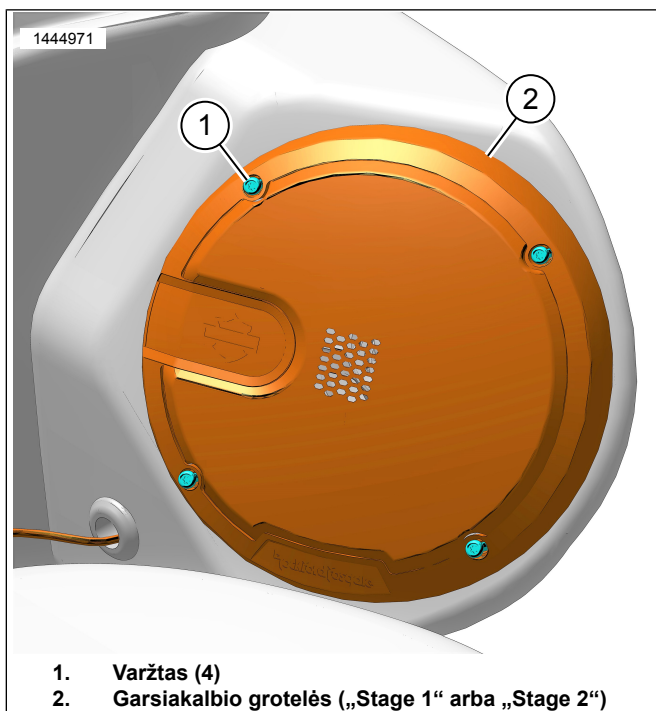

Pav 3. Garsiakalbio kolonėlės grotelės (rodoma kairė pusė)

## UŽBAIGIMAS

### PASTABA

Tam, kad nesugadintumėte garso sistemos, **prieš įstatydami pagrindinį saugiklį įsitikinkite, kad uždegimas yra išjungtas.**


1. Įdėkite pagrindinį saugiklį.
2. Įjunkite uždegimą, bet motociklo neužveskite.
3. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitikinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija.
  - a. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
  - b. Garsiakalbio kanalo signalui nustatyti žr. PROGRAMĖLĖS NUSTATYMUS.
4. Uždėkite kairįjį šoninį dangtį.
5. Atgal sumontuokite kairįjį balnakrepšį (jeigu atitinkama įranga yra).

## PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.
  - a. Įrenginio (1) susiejimas su sistema.
  - b. Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Pagrindinio meniu ekranas.
  - a. Pagrindinio meniu piktograma (1).

- b. Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).
  - c. Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
  - d. Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
  - e. „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Sąrankos meniu ekranas.
    - a. Sąrankos meniu piktograma (1).
    - b. QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
    - c. Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
  4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Glodintuvo sąrankos ekranas.
    - a. Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
    - b. 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
    - c. Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
  5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Diagnostikos meniu ekranas.
    - a. Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.
    - b. Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
    - c. Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.
    - d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.
    - e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

## DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

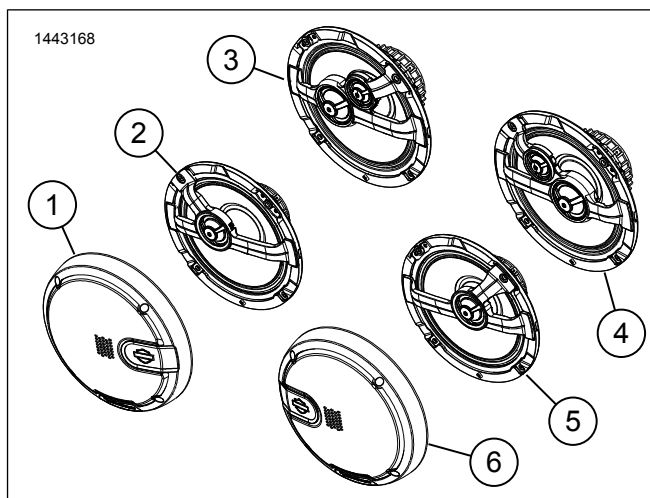

Pav 4. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti: „Boom! Audio“ 6,5 col. užpakalinių garsiakalbių kompleksas

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Komplekto numeris
1	Garsiakalbio grotelės, 1 etapas	76001028	76000984
	Garsiakalbio grotelės, 2 etapas	76001030	76000985
2	Garsiakalbis, 1 etapas	76000998	76000984
3	Garsiakalbis, 2 etapas	76000999	76000985
4	Garsiakalbis, 2 etapas	76001011	76000985
5	Garsiakalbis, 1 etapas	76001010	76000984
6	Garsiakalbio grotelės, 1 etapas	76001029	76000984
	Garsiakalbio grotelės, 2 etapas	76001031	76000985