



## KOMPLET ZVOČNIKOV STAGE I IN II - POKROV SEDEŽNE TORBE (ŠT. DELA 76000986)

### SPLOŠNO

#### OPOMBA

Kodo QR se lahko optično prebere samo prek zvočne aplikacije Harley-Davidson.

Na novo nameščeni zvočni sistem in zvočniki ne bodo predvajali zvoka, če niso konfigurirani z uporabo zvočne aplikacije Harley-Davidson ali s strani pooblaščenega trgovca z vozili Harley-Davidson.

*zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta 2005 ali starejšimi BO te sisteme trajno poškodovala.*

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Preglednica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	Koda QR
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

### Zahteve za vgradnjo

Prenesite mobilno aplikacijo Harley-Davidson.

Naslednji artikli so na voljo pri vašem trgovcu Harley-Davidson.

- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta ključa za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000974 ali 76001045).
- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev sekundarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000975). To je odvisno od tega, ali obstaja šest ali več zvočnikov, in načina dodelitve kanalov ojačevalnika.
- **FLHTKSE, FLTRUSE in Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev kabskega snopa zvočnikov v sedežnih torbah Harley-Davidson (št. dela 76000979).

#### OPOMBA

Različne generacije zvočnikov, ojačevalnikov in ožičenja za vozila Harley-Davidson niso bile zasnovane ali preskušene za medsebojno delovanje. Za zagotovitev optimalnega delovanja in združljivosti se posvetujte s svojim trgovcem.

Zvočniki Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate so akustično optimizirani za delovanje skupaj z zvočniki iste stopnje (I ali II). Izhodne signale zvočnika dodeli APP, vključno z lokacijo in stopnjo. V primeru napačne konfiguracije izhodnih dodelitev, številok stopnje in lokacij ne pride do poškodb, vendar je treba pričakovati slabše delovanje.

### Modeli

#### OPOMBA

Ti zvočniki se lahko uporabljajo SAMO z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz leta 2014 in novejšimi. Uporaba teh zvočnikov z zvočnimi sistemi Harley-Davidson iz obdobja 2006-2013 BO zvočnike trajno poškodovala. Uporaba teh

### ▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

Priporoča se montaža s strani tehnika pri trgovcu Harley-Davidson.

### Vsebina kompleta

Glejte Slika 3 in Preglednica 2.

## PRIPRAVITE

### ⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

#### OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

1. Odstranite levo sedežno torbo.

2. Odstranite levi pokrov.

3. **OPOMBA**

**Modeli z varnostnim sistemom:** onemogočite varnostni sistem.

Odstranite glavno varovalko.

## ODSTRANJEVANJE

#### OPOMBA

Na sliki so prikazane komponente novih zvočnikov, originalne komponente so podobne.

1. Glejte sliko 1. Odklopite originalne priključke zvočnega kabljskega snopa.

2. Odstranite vijake rešetke (5).

3. Odstranite rešetko originalnega zvočnika (1).

4. Odstranite vijake zvočnika (3).

5. Odstranite originalni zvočnik (4) s pokrova sedežne torbe.

6. Ponovite postopek na drugi strani.

## MONTAŽA

#### OPOMBA

Nedokončane pokrove sedežne torbe je treba pred namestitvijo zvočnikov prebarvati.

Za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev zvočnika na sedežno torbo Harley-Davidson. Glejte Zahteve za vgradnjo.

1. Glejte sliko 3. Namestite zvočnika (2, 5 ali 3, 4) na pokrov sedežne torbe.

#### OPOMBA

Dolgi vijak (3), kratki vijak (5), distančnik (6) in kabljski snop so vključeni v KOMPLET ZA NAMESTITEV KABELSKEGA SNOPA ZVOČNIKA V SEDEŽNI TORBI (ŠT. DELA 76000979). Glejte zahteve za namestitev.

a. Glejte sliko 2. Ustrezno usmerite zvočnik na pokrovu sedežne torbe.

2. Glejte sliko 1. Namestite dolge vijake zvočnika (3).

a. Privijte vijake izmenično.

b. Privijte.

Navor: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Vijak zvočnika

3. Namestite distančnike (6) na pokrov sedežne torbe (2).

4. Namestite rešetko zvočnika (1) na pokrov sedežne torbe (2).

5. Namestite kratke vijake rešetke (5).

a. Privijte vijake izmenično.

b. Privijte.


Navor: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Vijak zvočnika

6. Priključite NOVE priključke zvočnega kabljskega snopa.


a. Priključki so edinstveni in združljivi samo na en način.

b. Dodajte kabljske vezice in zadrževalne naprave iz kompleta za montažo ojačevalnika, da po potrebi zadržite snop kablov znotraj torbe.

7. Ponovite postopek na drugi strani.

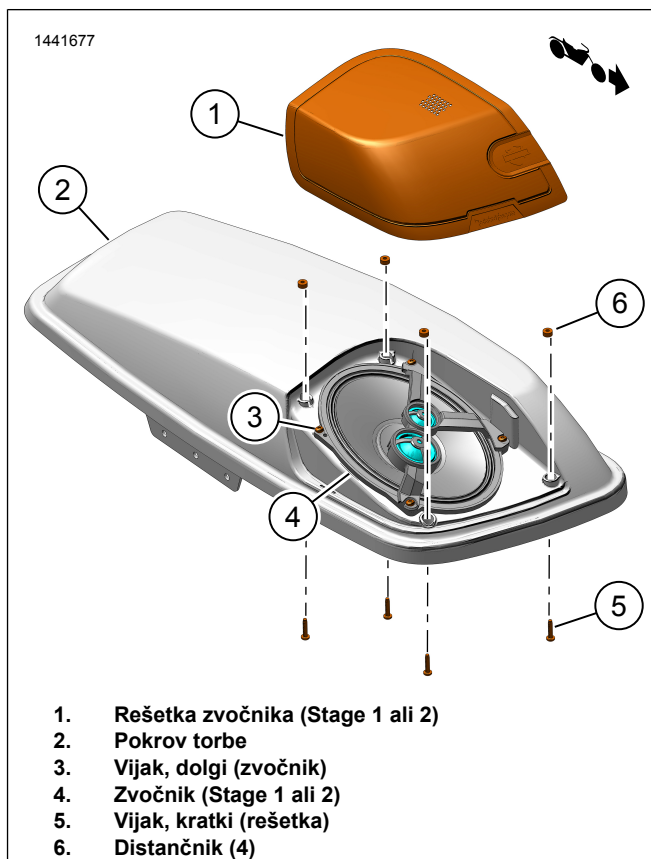

Slika 1. Namestitev zvočnika in rešetke

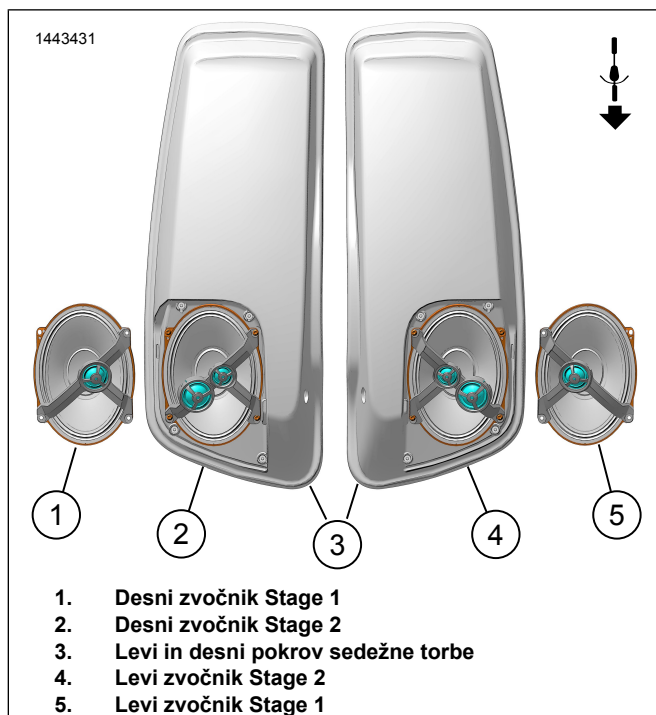

Slika 2. Usmerjenost zvočnika (tipična)

## DOPOLNITE

### OPOMBA

*Pred namestitvijo glavne varovalke se prepričajte, da je stikalo za vžig v položaju OFF (IZKLOP), da preprečite morebitne poškodbe zvočnega sistema.*


1. Namestite glavno varovalko.
2. Preklopite stikalo za vžig/ na ON (VKLOP), vendar ne zaženite motocikla.
3. Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
4. Namestite levi pokrov.
5. Namestite levo sedežno torbo.

## NASTAVITEV APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Dostop do zvočnega sistema.
  - a. Seznanite napravo (1) s sistemom.
  - b. Dostop do menijev aplikacij (2), da nastavite zvočni sistem vozila.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Zaslona glavnega menija.
  - a. Ikona glavnega menija (1).
  - b. Ponastavitev ali sprememba varnostne osebne identifikacijske številke (PIN) (2).

- c. Urejanje in preimenovanje sistema (3).
  - d. Osebna prilagoditev glavnega menija s sliko vašega motocikla (4).
  - e. Indikator povezave Bluetooth. Prečrtan simbol pomeni: Ni povezano (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Zaslona menija za nastavitve.
    - a. Ikona menija za nastavitve (1).
    - b. Uporabite za optično branje kode QR (2) na iSheet.
    - c. Ročna nastavitve za zvočnike stopnje 1 ali 2, mesto zvočnika in šum za dodelitev mest zvočnikov.
  4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Zaslona za nastavitve izenačevalnika.
    - a. Ikona za nastavitve izenačevalnika (1)
    - b. Uglasitev frekvenc 7-pasovnega izenačevalnika (2).
    - c. Izbire izenačevalnika po meri ali prednastavljene izbire (3).
  5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Zaslona diagnostičnega menija.
    - a. Ikona diagnostičnega menija (1) prikaže stanje zvočnega sistema.
    - b. Odpiranje zaslona za preskušanje zvočnikov (2).
    - c. Osvežitev stanja zvočnika in ojačevalnika (3) po popravilu sestavnega dela.
    - d. Izbira zvočnika za preskušanje s šumom (4) in preskušanje delovanja.
    - e. Vrnitev na zaslon diagnostičnega menija (5).

## SERVISNI DELI

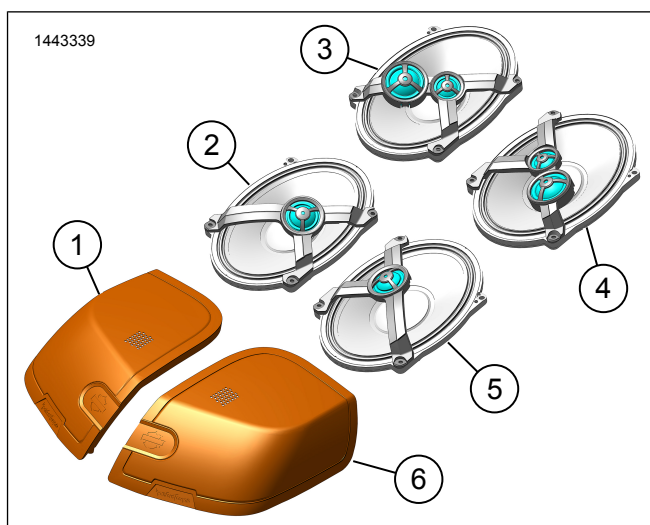

Slika 3. Servisni deli, komplet zvočnikov Boom! Audio Stage II v torbah

Preglednica 2. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Številka kompleta
1	Rešetka zvočnika, desna, stopnja 1	76001025	76000986
	Rešetka zvočnika, desna, stopnja 2	76001027	76000987
2	Zvočnik, desni, stopnja 1	76001012	76000986
3	Zvočnik, desni, stopnja 2	76001013	76000987
4	Zvočnik, levi, stopnja 2	76001001	76000987
5	Zvočnik, levi, stopnja 1	76001000	76000986
6	Rešetka zvočnika, leva, stopnja 1	76001024	76000986
	Rešetka zvočnika, leva, stopnja 2	76001026	76000987