



INSTRUCTIONS

94100160

2021-02-05



KIT HAUT-PARLEURS STAGE I ET II - COUVERCLE DE SACOCHE (NO DE PIÈCE 76000986)

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Le code QR ne peut être scanné que dans l'application audio Harley-Davidson.

Le système audio et les haut-parleurs nouvellement installés ne diffuseront pas d'audio s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application mobile Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

haut-parleurs sur les systèmes audio Harley-Davidson de 2006 à 2013 les **ENDOMMAGERA de façon permanente**. L'utilisation de ces haut-parleurs sur les systèmes audio Harley-Davidson de 2005 ou antérieurs **ENDOMMAGERA de façon permanente ces systèmes**.

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Tableau 1.

Harley-Davidson Kit Audio Powered par Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

Exigences relatives à la pose

Téléchargez l'application mobile Harley-Davidson.

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit amplificateur primaire et dongle Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit installation de l'amplificateur secondaire Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Tout dépend si le système comprend six haut-parleurs ou plus, et comment les canaux de l'amplificateur sont attribués.
- **Modèles Touring, FLHTKSE et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit installation du faisceau de haut-parleurs de sacoche Harley-Davidson (no de pièce 76000979) est nécessaire pour cette installation.

REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de câblage destinés aux véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçus ou testés pour fonctionner ensemble. Veuillez consulter votre concessionnaire pour assurer une performance et une compatibilité optimales.

Les haut-parleurs Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate sont optimisés acoustiquement pour fonctionner avec des haut-parleurs de même niveau d'étage (I ou II). Les signaux de sortie de haut-parleur sont attribués par l'application, y compris l'emplacement et le niveau d'étage. Une mauvaise configuration de l'attribution des sorties, des numéros d'étage et des emplacements de haut-parleurs n'endommagera pas le système, mais en altérera les performances.

Modèles

REMARQUE

Ces haut-parleurs sont destinés **UNIQUEMENT** aux systèmes audio Harley-Davidson **2014 et ultérieurs**. L'utilisation de ces

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 2.

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Déposer la sacoche gauche.
2. Déposer le couvercle latéral gauche.

3. **REMARQUE**

break-in procedure désactiver le système de sécurité.

Déposer le fusible principal.

DÉPOSE

REMARQUE

Les nouveaux composants de haut-parleur sont représentés sur le schéma, les composants OEM sont similaires.

1. Voir la figure 1. Débranchez les connecteurs de faisceau audio OEM arrière.
2. Retirez les vis de grille (5).
3. Retirez la grille de haut-parleur OEM (1).
4. Retirez les vis de haut-parleur (3).
5. Retirez le haut-parleur (4) du couvercle de sacoche.
6. Répéter la procédure pour le côté opposé.

POSE

REMARQUE

Les couvercles de sacoche sans finition doivent être peints avant l'installation des haut-parleurs.

L'achat séparé du kit d'installation de haut-parleur pour sacoche Harley-Davidson (no de pièce 76000979) est nécessaire pour cette installation. Reportez-vous à Exigences relatives à la pose.

1. Voir la figure 3. Installez le haut-parleur (2, 5 ou 3, 4) dans le couvercle de sacoche.

REMARQUE

La vis longue (3), la vis courte (5), l'entretoise (6) et le faisceau sont inclus dans le KIT INSTALLATION DU

FAISCEAU DE HAUT-PARLEURS DE SACOCHE (PN 76000979). Voir les Exigences d'installation

- a. Voir la figure 2. Orientez le haut-parleur vers le couvercle de sacoche.
2. Voir la figure 1. Installez les vis de haut-parleur longues (3).
 - a. Serrer les vis alternativement.
 - b. Serrer.
Couple : 1,1–1,7 N·m (10–15 **in-lbs**) *Vis de haut-parleur*
 3. Installez les entretoises (6) dans le couvercle de sacoche (2).
 4. Installez la grille de haut-parleur (1) sur le couvercle de sacoche (2).
 5. Installez les vis de grille courtes (5).
 - a. Serrer les vis alternativement.
 - b. Serrer.
Couple : 1,1–1,7 N·m (10–15 **in-lbs**) *Vis de haut-parleur*
 6. Branchez les NOUVEAUX connecteurs du faisceau audio.
 - a. Les connecteurs sont uniques et s'installent dans un sens seulement.
 - b. Ajouter des serre-câbles et des attaches de retenue de câble du kit d'installation d'amplificateur pour maintenir le faisceau à l'intérieur de la sacoche selon les besoins.
 7. Répéter la procédure pour le côté opposé.

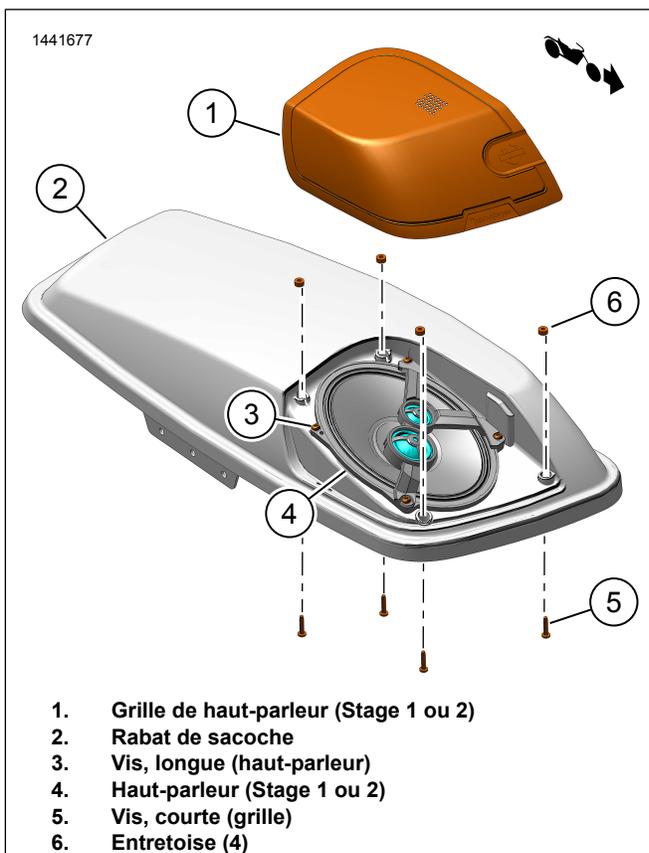


Figure 1. Installation des haut-parleurs et de la grille

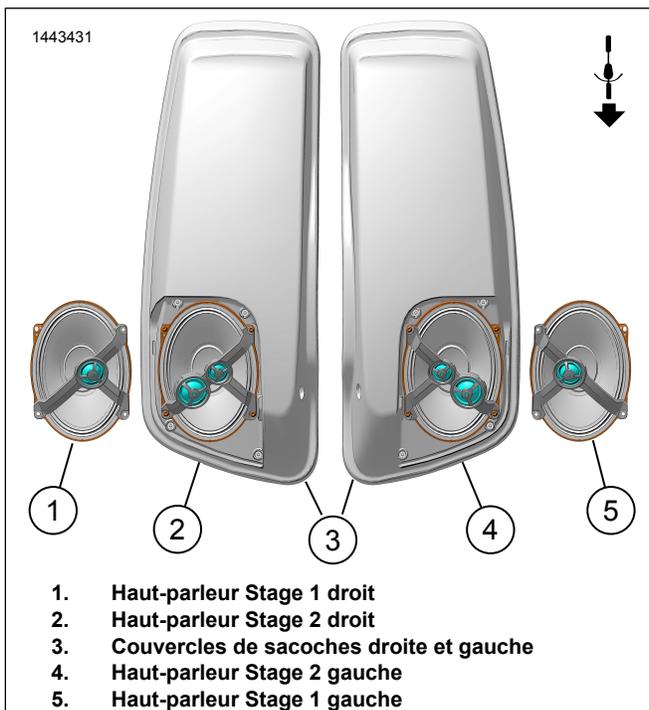


Figure 2. Orientation des haut-parleurs (typique)

TERMINER

REMARQUE

Pour éviter tout dommage au système audio, vérifier que l'interrupteur d'allumage est en position OFF (arrêt) **avant** de poser le fusible principal.

1. Poser le fusible principal.
2. Mettre le contact, sans démarrer la moto.
3. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction d'équilibreur avant/arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur.
4. Poser le couvercle latéral gauche.
5. Poser la sacoche gauche.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Accès à votre système audio.
 - a. Jumelez l'appareil (1) au système.
 - b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système audio du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Écran de menu principal.
 - a. Icône du menu principal (1).
 - b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (PIN) (2).
 - c. Modifiez et renommez votre système (3).
 - d. Personnalisez le menu principal avec la photo de votre moto (4).
 - e. Indicateur de connexion Bluetooth. La barre oblique à travers le symbole indique : Non connecté (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Écran du menu de configuration.
 - a. Icône du menu de configuration (1).
 - b. Utilisez pour scanner le code QR (2) sur la fiche d'instructions.
 - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs d'étage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour attribuer les emplacements de haut-parleurs.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Écran de configuration de l'égaliseur.
 - a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
 - b. Réglez les fréquences de l'égaliseur à 7 bandes (2).
 - c. Sélections personnalisées ou prédéfinies de l'égaliseur (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Écran de menu de diagnostic.

- a. L'icône du menu diagnostic (1) affiche l'état du système audio.
- b. Ouvrez l'écran de test de haut-parleurs (2).
- c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
- d. Sélectionnez le haut-parleur pour le tester avec le bruit blanc (4) test et vérifier qu'il fonctionne.
- e. Retour à l'écran du menu de diagnostic (5).

PIÈCES DE RECHANGE

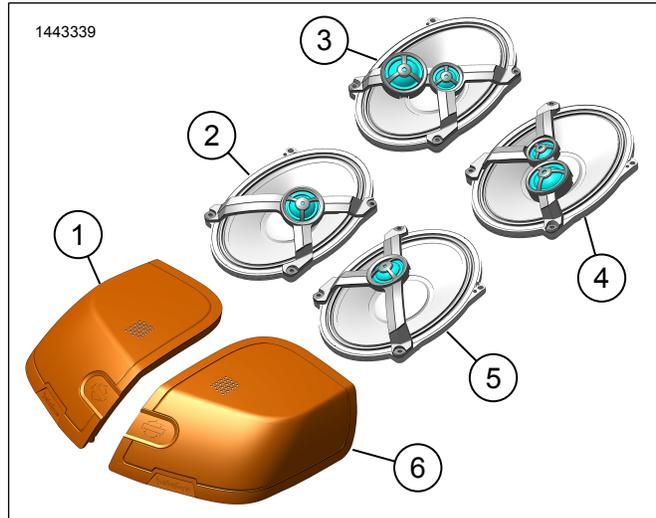


Figure 3. Pièces de rechange, kit de haut-parleurs de sa-coches Boom! Audio de l'étape 2

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce	Numéro de kit
1	Grille de haut-parleur, droite, étage 1	76001025	76000986
	Grille de haut-parleur, droite, étage 2	76001027	76000987
2	Haut-parleur, droit, étage 1	76001012	76000986
3	Haut-parleur, droit, étage 2	76001013	76000987
4	Haut-parleur, gauche, étage 2	76001001	76000987
5	Haut-parleur, gauche, étage 1	76001000	76000986
6	Grille de haut-parleur, gauche, étage 1	76001024	76000986
	Grille de haut-parleur, gauche, étage 2	76001026	76000987