



SADA REPRODUKTORŮ FÁZE I A II – VÍKO SEDLOVÉ BRAŠNY (Č. DÍLU 76000986)

OBECNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

QR kód lze naskenovat pouze v audio aplikaci Harley-Davidson.

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí aplikace Harley-Davidson Audio nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.



reproduktorů na audio systémech Harley-Davidson 2005 či dřívějších tyto reproduktory trvale **POŠKODÍ**.

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®	
Sada	QR kód
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

Požadavky na montáž

Stáhněte si mobilní aplikaci Harley-Davidson.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup sady primárního zesilovače a dongle Harley-Davidson (č. dílu 76000997).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000974 nebo 76001045).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž může vyžadovat samostatný nákup sady sekundárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000975). To závisí na tom, zda existuje šest nebo více reproduktorů a jak jsou přiřazeny kanály zesilovače.
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup sady pro montáž kabelového svazku pro reproduktor v sedlové brašně (č. dílu 76000979).

POZNÁMKA

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Chcete-li zajistit optimální výkon a kompatibilitu, obraťte se na své dealerství.

Reproduktory Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate® jsou akusticky optimalizovány, aby fungovaly dohromady s reproduktory stejné fáze (I nebo II). Výstupní signály reproduktoru jsou přiřazeny v aplikaci (včetně polohy a úrovně fáze). Pokud jsou přiřazení výstupu reproduktoru, čísla fází a polohy nakonfigurovány nesprávně, nedojde k poškození, ale můžete očekávat snížený výkon.

Modely

POZNÁMKA

Tyto reproduktory jsou určeny po použití **POUZE** na audio systémy Harley-Davidson **2014 a novější**. Použití těchto reproduktorů na audio systémech Harley-Davidson **2006-2013** tyto reproduktory trvale **POŠKODÍ**. Použití těchto

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 3 a Tabulka 2.



PŘÍPRAVA

⚠ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

1. Sejměte levou sedlovou brašnu.

2. Sejměte levý boční kryt.

3. **POZNÁMKA**

Modely se zabezpečením: Vypněte systém zabezpečení.

Vyjměte hlavní pojistku.

DEMONTÁŽ

POZNÁMKA

Nové díly reproduktorů jsou zobrazeny v grafice, OEM jsou podobné.

1. Viz obrázek 1. Odpojte konektory kabelového svazku zvuku OEM.

2. Odmontujte šrouby mřížky reproduktoru (5).

3. Odmontujte mřížku reproduktoru OEM (1).

4. Odmontujte šrouby reproduktoru (3).

5. Odmontujte reproduktor OEM (4) z víka sedlové brašny.

6. Zopakujte postup pro opačnou stranu.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Před montáží reproduktoru musí být natřeny nedokončené kryty sedlové brašny.

Tato montáž vyžaduje samostatný nákup sady pro montáž reproduktoru v sedlové brašně. Viz Požadavky na montáž.

1. Viz obrázek 3. Namontujte reproduktor (2, 5 nebo 3, 4) do víka sedlové brašny.

POZNÁMKA

Dlouhý šroub (3), krátký šroub (5), rozpěrka (6) a kabelový svazek jsou součástí sady SADA PRO MONTÁŽ KABELOVÉHO SVAZKU REPRODUKTORU V SEDLOVÉ BRAŠNĚ (Č. DÍLU 76000979). Viz požadavky na montáž.

a. Viz obrázek 2. Reproduktor nasměrujte k víku sedlové brašny.

2. Viz obrázek 1. Namontujte dlouhé šrouby reproduktoru (3).

a. Šrouby střídavě utáhněte.

b. Utáhněte.

Krouticí moment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Šroub reproduktoru

3. Namontujte vymešovací podložky (6) do víka sedlové brašny (2).

4. Namontujte mřížku reproduktoru (1) do víka sedlové brašny (2).

5. Namontujte krátké šrouby mřížky (5).

a. Šrouby střídavě utáhněte.

b. Utáhněte.


Krouticí moment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Šroub reproduktoru

6. Připojte NOVÉ konektory kabelového svazku zvuku OEM.


a. Konektory se od sebe liší a lze je připojit pouze jedním způsobem.

b. Pomocí upevňovacích pásek a přichytek kabelů ze sady pro montáž zesilovače dle potřeby přichyťte svazek kabelů uvnitř sedlové brašny.

7. Zopakujte postup pro opačnou stranu.

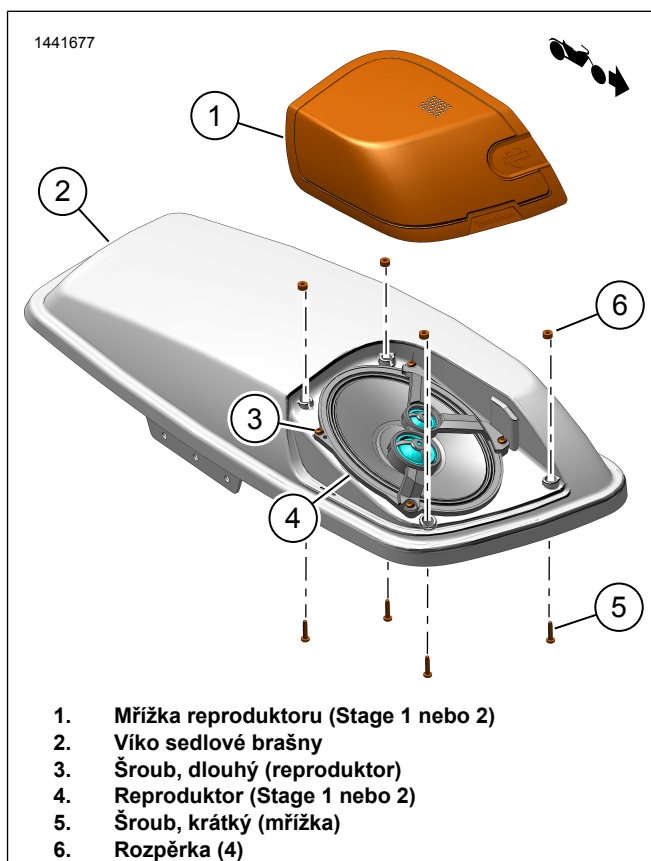

Ilustrace 1. Montáž reproduktoru a mřížky

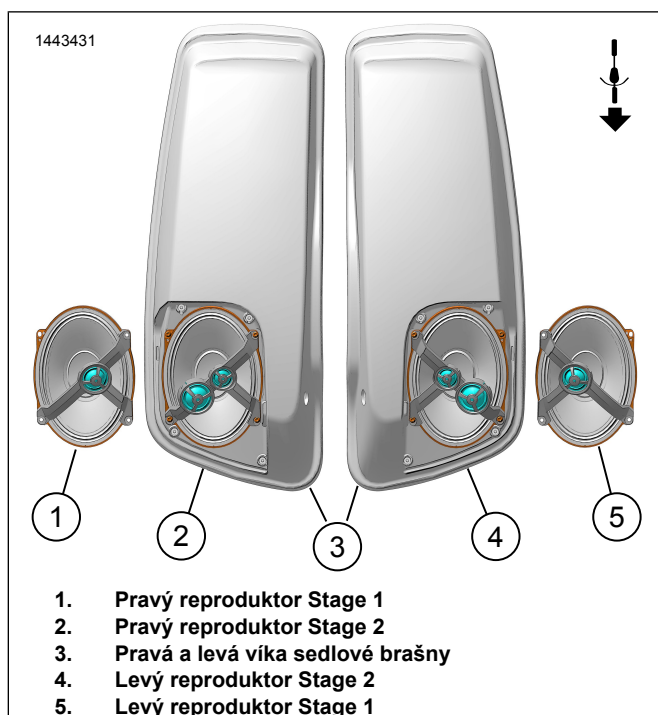

Ilustrace 2. Orientace reproduktoru (typická)

DOKONČENO

POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození audiosystému, **před** montáží hlavní pojistky zkontrolujte, zda je vypnuté zapalování.

1. Namontujte hlavní pojistku.
2. Zapněte zapalování, ale nespustíte motocykl.
3. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.
4. Namontujte levý boční kryt.
5. Namontujte levou sedlovou brašnu.

NASTAVENÍ APLIKACE

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Přístup k audiosystému.
 - a. Spárujte zařízení (1) se systémem.
 - b. Přistupte k nabídkám aplikací (2) k nastavení audiosystému motocyklu.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Obrazovka hlavní nabídky.
 - a. Ikona hlavní nabídky (1).
 - b. Resetujte nebo změňte bezpečnostní osobní identifikační číslo (PIN) (2).
 - c. Upravte a přejmenujte systém (3).

d. Přizpůsobte si hlavní nabídku pomocí obrázku motocyklu (4).

e. Indikátor připojení Bluetooth. Lomítko přes symbol značí: Nepřipojeno (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Obrazovka nabídky nastavení.

a. Ikona nabídky nastavení (1).

b. Slouží ke skenování QR kódu (2) na iSheet.

c. Ruční nastavení pro reproduktory Stage 1 nebo 2, umístění reproduktorů a bílý šum pro přiřazení umístění reproduktorů.

4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Obrazovka nastavení ekvalizéru.

a. Ikona nastavení ekvalizéru (1)

b. Naladíte frekvence 7pásmového ekvalizéru (2).

c. Vlastní nebo přednastavené výběry ekvalizéru (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Obrazovka diagnostické nabídky.

a. Ikona diagnostické nabídky (1) zobrazuje stav zvukového systému.


b. Otevřete obrazovku testování reproduktoru (2).

c. Obnoví stav reproduktoru a zesilovače (3) po opravě součástí.

d. Vyberte reproduktor pro test a funkčnost bílého šumu (4).

e. Vraťte se zpět na obrazovku diagnostické nabídky (5).

SERVISNÍ DÍLY

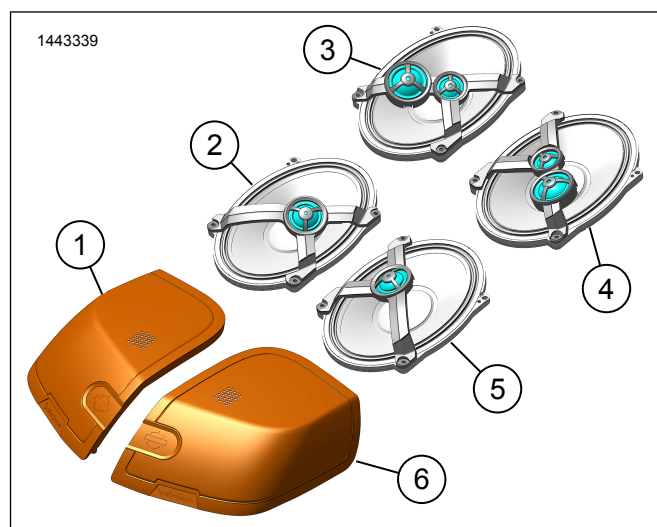

Ilustrace 3. Servisní díly, sada reproduktorů Boom! Audio Stage II do sedlových brašen

Tabulka 2. Servisní díly

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu	Číslo sady
1	Mřížka reproduktoru, pravá, fáze 1	76001025	76000986
	Mřížka reproduktoru, pravá, fáze 2	76001027	76000987
2	Reproduktor, pravý, fáze 1	76001012	76000986
3	Reproduktor, pravý, fáze 2	76001013	76000987
4	Reproduktor, levý, fáze 2	76001001	76000987
5	Reproduktor, levý, fáze 1	76001000	76000986
6	Mřížka reproduktoru, levá, fáze 1	76001024	76000986
	Mřížka reproduktoru, levá, fáze 2	76001026	76000987