



INSTRUKCIJOS

94100160

2021-02-05



I IR II ETAPO GARSIKALBIO KOMPLEKTAS - BALNAKREPŠIO ATVARTAS (DN 76000986)


BENDROJI INFORMACIJA

PASTABA

QR kodą galima nuskaityti tik „Harley-Davidson“ garso programėle.

Naujai sumontuota garso sistema ir garsikalbiai neveiks iki bus sukonfigūruoti naudojant „Harley-Davidson“ garso programėlę arba įgalioto „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76000986 („Stage I“)	
76000987 („Stage II“)	

PASTABA

Įvairių kartų garsikalbiai, stiprintuvai ir laidai skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms nebuvo sukurti ir išbandyti naudojant drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

Garsikalbiai „Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate“ yra akustiškai optimizuoti taip, kad deramai veiktų su atitinkamais tos pačios pakopos (I arba II) garsikalbiais. Garsikalbių išvesties signalus nustato programėlė, tuo tikslu atsižvelgdama į garsikalbių vietą ir pakopą. Jei priskirtos garsikalbių išvestys, pakopos arba vietos sukonfigūruojamos neteisingai, įranga sugadinta nebus, tačiau tikėtina, kad ji veiks prasčiau.

Modeliai

PASTABA

Šie garsikalbiai yra skirti naudoti TIK su 2014 m. ir vėlesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemomis. Prijungti prie 2006-2013 m. „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie

garsikalbiai bus **NEPATAISOMAI sugadinti**. Prijungti prie 2005 m. arba ankstesnių „Harley-Davidson“ modelių garso sistemų šie garsikalbiai **tokias garso sistemas NEPATAISOMAI sugadins**.

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ programėlę mobiliam įrenginiui.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplekto (Dalies Nr. 76000997).
- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000974 arba 76001045).
- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ antrinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000975). Tai priklauso nuo to, ar garsikalbiai yra šeši, ar jų yra daugiau, ir nuo to, kaip priskiriami stiprintuvo kanalai.
- **2014 ir naujesniems FLHTKSE, FLTRUSE ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ balnakrepšio garsikalbio kabelio montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000979).

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikui.



Rinkinio turinys

Žr. Pav 3 ir Lent 2.

PARUOŠIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį balnakrepšį.
2. Nuimkite kairįjį šoninį dangtį.

3. PASTABA

Modeliai su apsaugos sistema: išjunkite apsaugos sistemą.

Išimkite pagrindinį saugiklį.

IŠĖMIMAS

PASTABA

Grafike pavaizduoti naujųjų garsiakalbių komponentai, gamyklinis (OEM) išdėstymas yra panašus.

1. Žr. 1 pav. Atjunkite OEM garso laidų pluošto jungtis.
2. Išimkite grotelių sraigtus (5).
3. Nuimkite OEM garsiakalbio grotelės (1).
4. Išimkite garsiakalbio sraigtus (3).
5. OEM garsiakalbį (4) išimkite iš balnakrepšio atvarto.
6. Tą pačią procedūrą atlikite priešingoje pusėje.

MONTAVIMAS

PASTABA

Balnakrepšių gaubtus be apdailos nudažyti reikia prieš montuojant garsiakalbius.


Norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikia atskirai įsigyti „Harley-Davidson“ balnakrepšių garsiakalbių montavimo komplektą. Žr. Montavimo reikmenys.

1. Žr. 3 pav. Į balnakrepšio atvartą sumontuokite garsiakalbį (2, 5 arba 3, 4).


PASTABA

Ilgas sraigtas (3), trumpas sraigtas (5), skyriklis (6) ir kabelis yra įtraukti į BALNAKREPŠIO GARSIAKALBIO KABELIO MONTAVIMO KOMPLEKTĄ (DN 76000979). Žr. „Montavimo reikmenys“.

- a. Žr. 2 pav. Garsiakalbį nukreipkite į balnakrepšio atvartą.
2. Žr. 1 pav. Įsukite ilgus garsiakalbio sraigtus (3).
 - a. Iš eilės priveržkite varžtus.
 - b. Priveržkite.
Sūkio momentas: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
Garsiakalbio sraigtas
 3. Į balnakrepšio atvartą (2) sumontuokite skyriklius (6).
 4. Į balnakrepšio atvartą (2) sumontuokite garsiakalbio grotelės (1).
 5. Įsukite trumpuosius grotelių sraigtus (5).
 - a. Iš eilės priveržkite varžtus.
 - b. Priveržkite.
Sūkio momentas: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
Garsiakalbio sraigtas
 6. Prijunkite NAUJOJO garso laidų pluošto jungtis.
 - a. Jungtys yra skirtingos ir jungiamos tik vienaip.
 - b. Pagal poreikį laidų dirželiais ir laikikliais iš stiprintuvo montavimo rinkinio pritvirtinkite laidų pynę balnakrepšio viduje.
 7. Tą pačią procedūrą atlikite priešingoje pusėje.

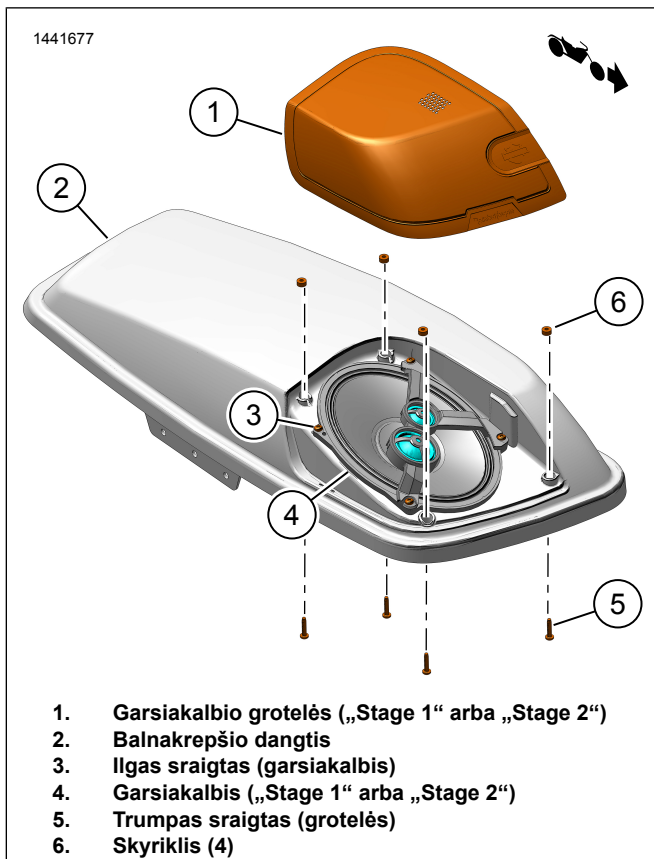

Pav 1. Garsiakalbių ir grotelių montavimas

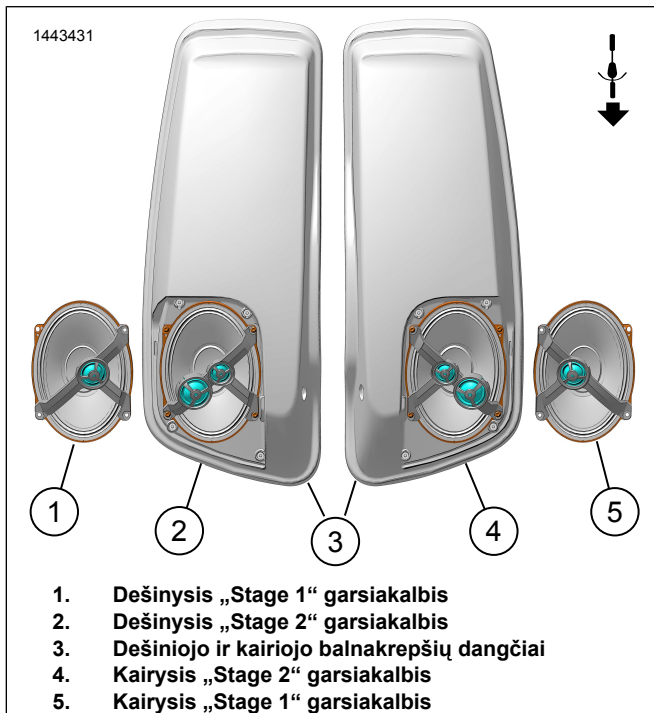

Pav 2. Garsiakalbio kryptis (tipinė)

UŽBAIGIMAS

PASTABA

Tam, kad nesugadintumėte garso sistemos, **prieš** įstatydami pagrindinį saugiklį įsitikinkite, kad uždegimas yra išjungtas.


1. Įdėkite pagrindinį saugiklį.
2. Įjunkite uždegimą, bet motociklo neužveskite.
3. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitikinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
4. Uždėkite kairįjį šoninį dangtį.
5. Sumontuokite kairįjį balnakrepšį.

PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.
 - a. Įrenginio (1) susiejimas su sistema.
 - b. Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Pagrindinio meniu ekranas.
 - a. Pagrindinio meniu piktograma (1).
 - b. Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).
 - c. Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
 - d. Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
 - e. „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Sąrankos meniu ekranas.
 - a. Sąrankos meniu piktograma (1).
 - b. QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
 - c. Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Glodintuvo sąrankos ekranas.
 - a. Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
 - b. 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
 - c. Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Diagnostikos meniu ekranas.
 - a. Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.

- b. Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
- c. Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.
- d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.
- e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

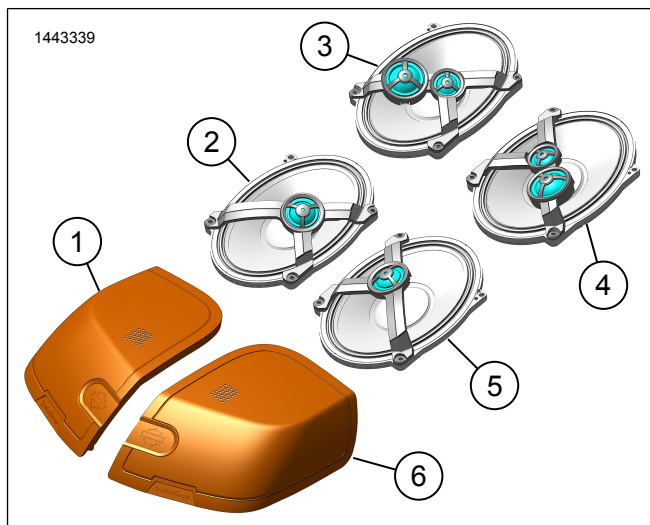

Pav 3. Prižiūrimos dalys, „Boom! Audio Stage II“ balnakrepšių garsiakalbių rinkinys

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Komplekto numeris
1	Dešinėsios „Stage 1“ garsiakalbio grotelės	76001025	76000986
	Dešinėsios „Stage 2“ garsiakalbio grotelės	76001027	76000987
2	Dešinysis „Stage 1“ garsiakalbis	76001012	76000986
3	Dešinysis „Stage 2“ garsiakalbis	76001013	76000987
4	Kairysis „Stage 2“ garsiakalbis	76001001	76000987
5	Kairysis „Stage 1“ garsiakalbis	76001000	76000986
6	Kairiosios „Stage 1“ garsiakalbio grotelės	76001024	76000986
	Kairiosios „Stage 2“ garsiakalbio grotelės	76001026	76000987