



КОМПЛЕКТ ДИНАМИКА STAGE I И II — КРЫШКА КОФРА (НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 76000986)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

QR-код можно отсканировать в мобильном приложении для аудио Harley-Davidson.

Только что установленная аудиосистема и динамики будут воспроизводить звук только после настройки через мобильное приложение компании Harley-Davidson или в авторизованном дилерском центре Harley-Davidson.

Таблица 1.

Аудиосистема Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

ПРИМЕЧАНИЕ

Разные поколения динамиков, усилителей и проводки для транспортных средств Harley-Davidson не разрабатывались и не тестировались для совместной работы. Чтобы получить оптимальную производительность и совместимость, проконсультируйтесь со специалистами своего дилерского центра.

Динамики аудиосистем Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate® акустически оптимизированы для работы вместе с динамиками того же уровня (I или II). Выходные сигналы динамика назначаются приложением, включая местоположение и уровень. Если назначения выходных сигналов динамиков, число этапов и местоположения настроены неправильно, повреждения не возникнет, но следует ожидать снижения производительности.

Модели

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные динамики предназначены для использования ТОЛЬКО на аудиосистемах Harley-Davidson 2014 и последующих моделях. Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2006–2013 годов ПРИВЕДЕТ к необратимому повреждению данных динамиков. Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2005 или более ранних моделях ПРИВЕДЕТ к необратимому повреждению данных систем.

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

Требования к установке

Скачайте мобильное приложение Harley-Davidson.

Эти позиции можно приобрести в дилерском центре Harley-Davidson.

- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект главного усилителя и электронного ключа (номер по каталогу 76000997).
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки главного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000974 или 76001045).
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки второстепенного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000975). Это зависит от того, имеется ли здесь не менее шести динамиков и как распределяются усилительные каналы.
- **Модели FLHTKSE, FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект установки жгута проводов динамика кофра Harley-Davidson (номер по каталогу 76000979).



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

Рекомендуется доверить установку механикам дилерского центра компании Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 3 и Таблица 2.

ПОДГОТОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

1. Снятие левого кофра
2. Снимите крышку с левой стороны.

3. ПРИМЕЧАНИЕ

Модели с охранной системой: отключите охранную систему.

Снимите главный предохранитель.

СНИМИТЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Новые компоненты динамика показаны на рисунке, для динамиков в OEM-исполнении процедура аналогичная.

1. См. рис. 1. Отключите разъемы жгута проводов аудиосистемы в OEM-исполнении.
2. Удалите винты решетки динамика (5).
3. Снимите решетку динамика в OEM-исполнении (1).
4. Удалите винты динамика (3).
5. Снимите динамик в OEM-исполнении (4) с крышки кофра.
6. Повторите процедуру на противоположной стороне.

УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой динамиков неокрашенные крышки кофров необходимо окрасить.

Для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект для установки динамика кофра Harley-Davidson. Обратитесь к Требования к установке.

1. См. рис. 3. Установите динамик (2, 5 или 3, 4) в крышку кофра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Длинный винт (3), короткий винт (5), проставка (6) и жгут проводов включены в КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЖГУТА ПРОВОДОВ ДИНАМИКА В КОФРЕ (Номер по каталогу 76000979). См. требования к установке.

- a. См. рис. 2. Сориентируйте динамик по отношению к крышке кофра.
2. См. рис. 1. Установите длинные винты динамика (3).
 - a. Попеременно затяните винты.
 - b. Затяните.
Крутящий момент: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Винт динамика
 3. Установите проставки (6) в крышку кофра (2).
 4. Установите решетку динамика (1) в крышку кофра (2).
 5. Установите короткие винты решетки динамика (5).
 - a. Попеременно затяните винты.
 - b. Затяните.
Крутящий момент: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Винт динамика
 6. Подключите НОВЫЕ разъемы жгута проводов аудиосистемы.
 - a. Разъемы имеют уникальную форму и соединяются только одним способом.
 - b. Добавьте стяжку кабеля и проволоочные фиксаторы из комплекта установки усилителя, чтобы закрепить жгут проводов в кофре.
 7. Повторите процедуру на противоположной стороне.

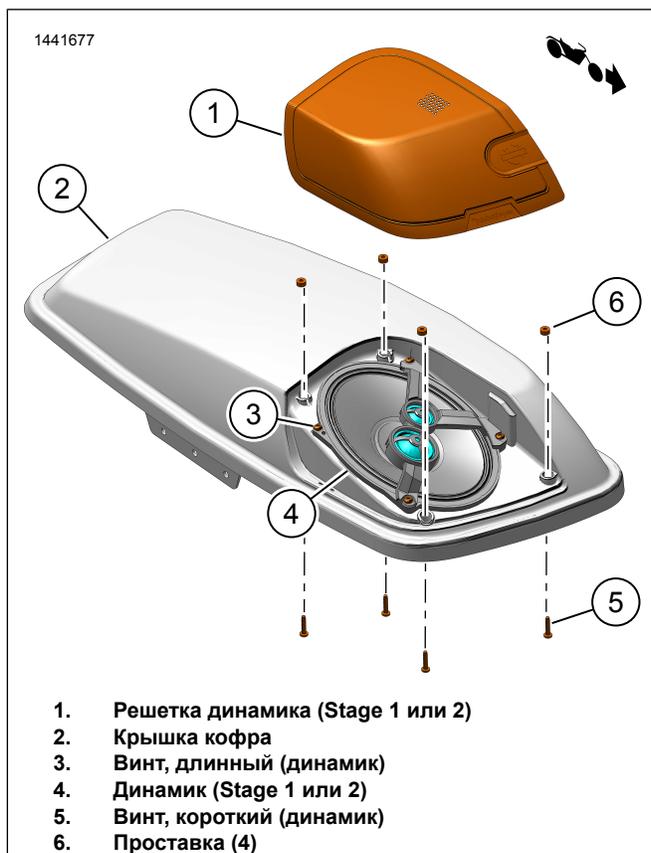


Рисунок 1. Установка динамика и решетки

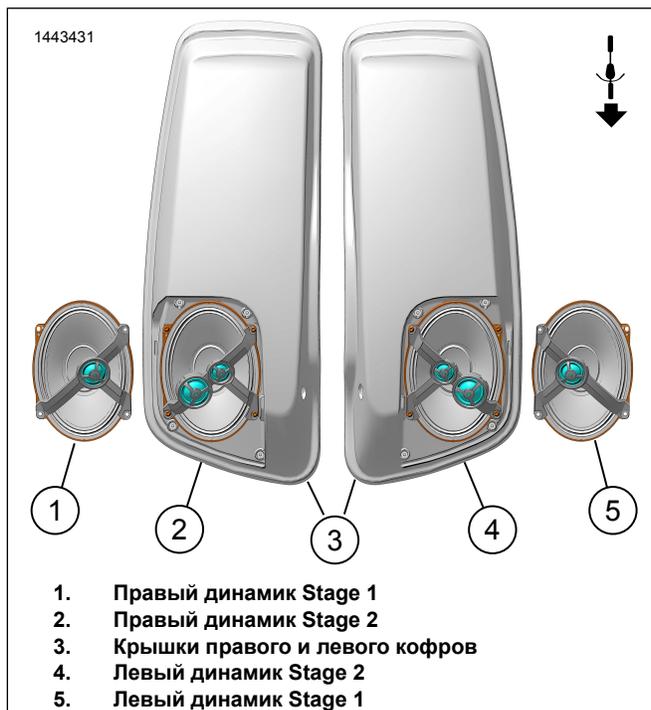


Рисунок 2. Ориентация динамика (стандартная)

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможного повреждения звуковой системы **перед** установкой основного предохранителя убедитесь в том, что зажигание выключено.

1. Установите главный предохранитель.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. Убедитесь в том, что динамики исправны и функция настройки баланса звука между передними и задними динамиками работает. Если не работает, проверьте проводку динамиков.
4. Установите крышку с левой стороны.
5. Установите левый кофр.

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Доступ к аудиосистеме.
 - a. Выполните сопряжение устройства (1) и системы.
 - b. Войдите в меню приложения (2) для настройки аудиосистемы транспортного средства.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Экран главного меню.
 - a. Значок главного меню (1).
 - b. Сбросьте или измените персональный идентификационный номер (PIN) (2).
 - c. Измените настройки системы и переименуйте ее (3).
 - d. Настройте главное меню, добавив изображение своего мотоцикла (4).
 - e. Индикатор Bluetooth-соединения. Обозначение с косой чертой указывает на то, что: подключение отсутствует (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Экран меню настройки.
 - a. Значок меню настройки (1).
 - b. Используйте для сканирования QR-кода (2), расположенного на инструкционной карте.
 - c. Ручная настройка динамиков Stage 1 или 2, расположение динамиков и белый шум для определения расположения динамиков.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Экран настройки эквалайзера.
 - a. Значок настройки эквалайзера (1)
 - b. Настройте частоты 7-диапазонного эквалайзера (2).
 - c. Пользовательский или предустановленный выбор эквалайзера (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Экран меню диагностики.

- a. Значок меню диагностики (1) показывает состояние аудиосистемы.
- b. Откройте экран тестирования динамиков (2).
- c. Обновите состояние динамика и усилителя (3) после ремонта компонента.
- d. Выберите динамик для тестирования белого шума (4) и функциональности.
- e. Вернитесь к экрану меню диагностики (5).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

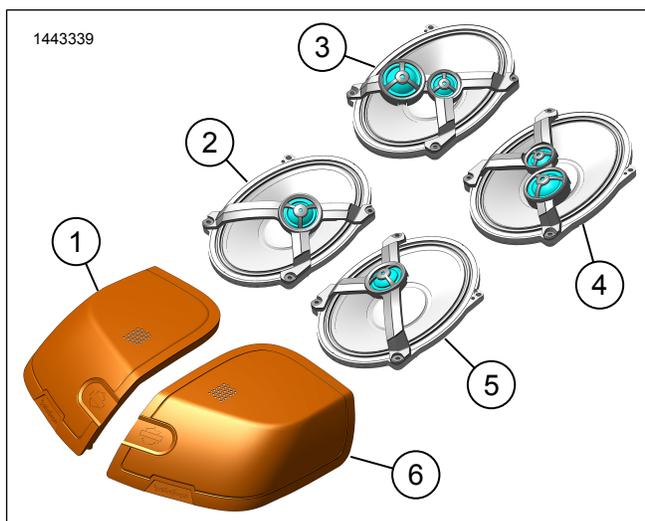


Рисунок 3. Запасные части, комплект динамиков для кофров Stage II аудиосистемы Boom!

Таблица 2. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части	Номера комплекта
1	Решетка правого динамика, Stage 1	76001025	76000986
	Решетка правого динамика, Stage 2	76001027	76000987
2	Правый динамик Stage 1	76001012	76000986
3	Правый динамик Stage 2	76001013	76000987
4	Левый динамик Stage 2	76001001	76000987
5	Левый динамик Stage 1	76001000	76000986
6	Решетка левого динамика, Stage 1	76001024	76000986
	Решетка левого динамика, Stage 2	76001026	76000987