



INSTRUKSI

94100161

2021-02-04



KIT SPEAKER STAGE I & II - FAIRING BAWAH TWIN-COOLED (PN 76000988 DAN 76000989)

UMUM

Speaker ini dirancang agar pas dengan fairing bawah model Twin-Cooled™ (kecuali Tri-Glide).

CATATAN

Kode QR hanya dapat dipindai dengan aplikasi audio Harley-Davidson.

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76000988 (Tahap I)	
76000989 (Tahap II)	

CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Audio Harley-Davidson yang Didukung dengan speaker Rockford Fosgate dirancang untuk dapat bekerja secara optimal dengan speaker dari level stage yang sama (I atau II). Sinyal output speaker ditugaskan oleh APLIKASI yang mencakup lokasi dan level stage. Jika penugasan output speaker, jumlah stage, dan lokasi dikonfigurasi secara salah, kerusakan tidak akan terjadi, tetapi akan mengalami kinerja yang rendah.

Model

CATATAN

Speaker ini HANYA untuk digunakan di sistem audio Harley-Davidson tahun 2014 dan setelahnya. Jika speaker ini digunakan pada sistem audio Harley-Davidson tahun 2006-2013, speaker ini AKAN rusak secara permanen. Jika speaker ini digunakan pada sistem audio Harley-Davidson tahun 2005 atau lebih awal, speaker ini AKAN rusak secara permanen.

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi Audio Harley-Davidson.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) untuk pemasangannya ini.
- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) untuk pemasangannya ini.
- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Sekunder Harley-Davidson (No. Komponen 76000975) untuk pemasangannya ini. Ini tergantung pada jumlah speaker yaitu jika ada enam atau lebih speaker dan cara penugasan saluran amplifier.
- **Model FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Harness Speaker Fairing Bawah Twin-Cooled Harley-Davidson (No. Komponen 76000991) untuk pemasangannya ini.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 4 dan Lihat Tabel 2.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekring utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepaskan saddlebag kiri.
2. Lepas penutup samping kiri.


3. CATATAN

Model dengan keamanan: Nonaktifkan sistem keamanan.

Lepas sekring utama.

PELEPASAN

1. Lihat Gambar 1. Lepaskan dan buang penutup wadah fairing bawah (1, 2).
 - a. Wadah ditahan oleh tiga klip.

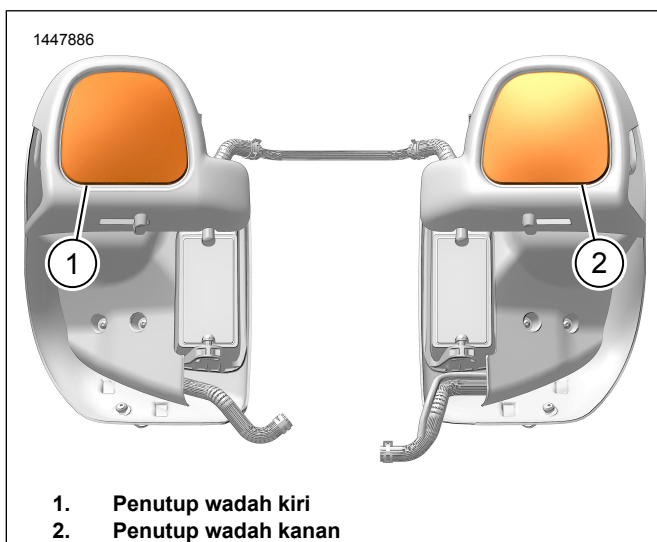

Gambar 1. Penutup Wadah Fairing Bawah

PASANG

CATATAN

Gril speaker Lihat Gambar 4. yang **baru** memiliki sisi yang spesifik. Logo Bar and Shield diarahkan ke bagian dalam.


- Pastikan arah lambang Balok & Perisai sudah tepat sebelum melanjutkan.

1. Lihat Gambar 4. Pasang rakitan wadah speaker (2, 7 atau 3, 6).
 - a. Lihat Gambar 3. Atur arah rakitan wadah speaker.
 - b. Lihat Gambar 2. Hubungkan terminal speaker (2).


CATATAN

Kontak gepeng dengan ukuran berbeda mencegah perakitan yang tidak benar.

- c. Pasang rakitan wadah speaker (1).
2. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

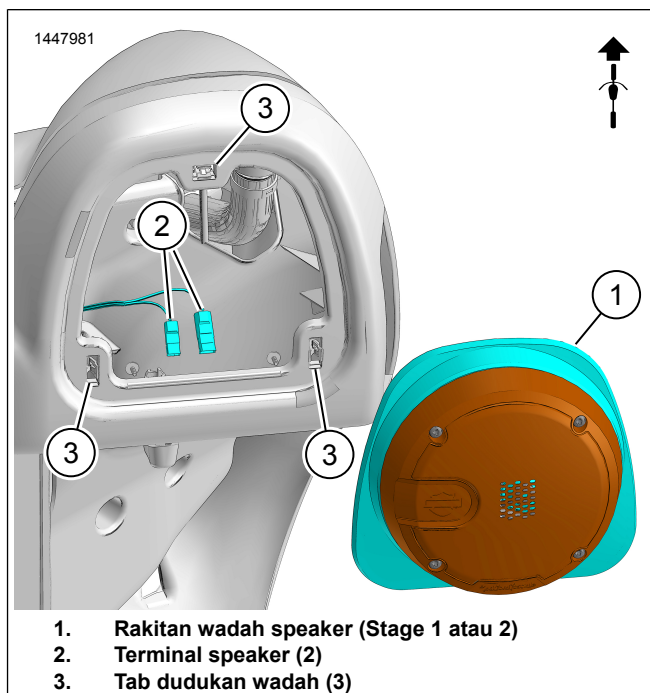

Gambar 2. Pemasangan Speaker Fairing Bawah

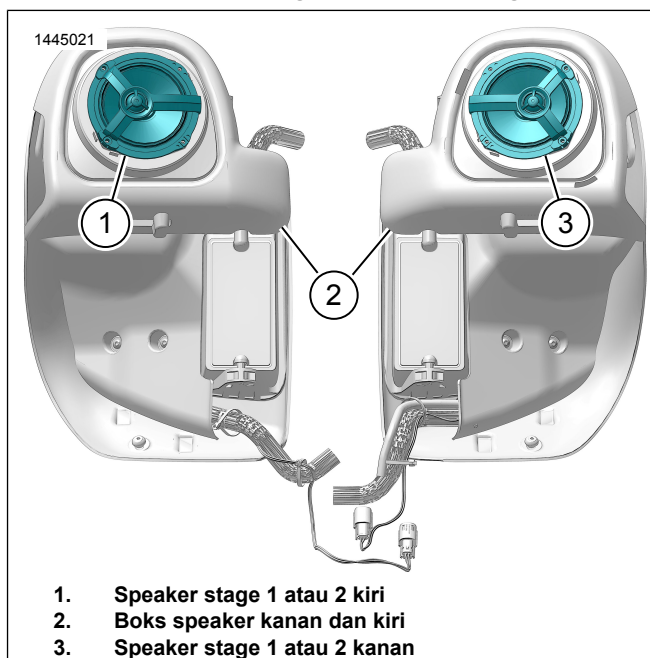

Gambar 3. Arah Speaker Berpendinging Ganda

SELESAI

CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF sebelum memasang sekring utama.

1. Pasang sekring utama.
2. Alihkan kunci ignisi ke posisi ON, tetapi jangan nyalakan sepeda motor.
3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.
4. Pasang penutup samping kiri.
5. Pasang saddlebag sebelah kiri.


PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.
 - a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.
 - b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Layar menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).
 - c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).

- d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
 - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Layar menu pengaturan.
 - a. Ikon menu pengaturan (1).
 - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
 - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Layar pengaturan equalizer.
 - a. Ikon pengaturan equalizer (1)
 - b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
 - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Layar menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
 - b. Buka layar pengujian speaker (2).
 - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
 - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

KOMPONEN SERVIS

1443929

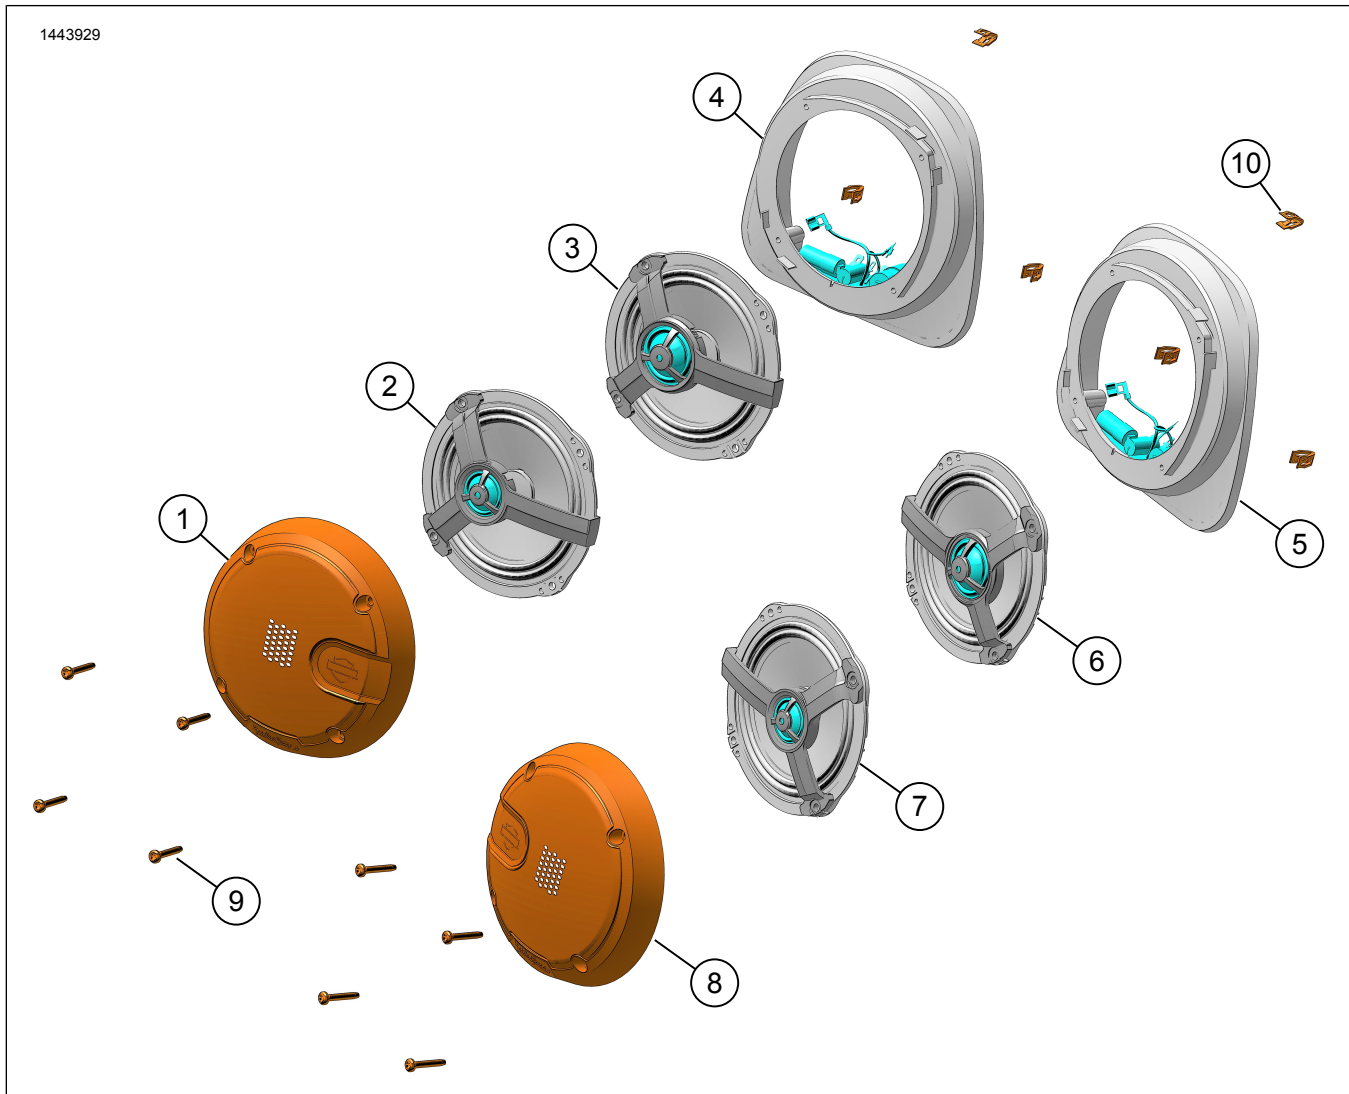

Gambar 4. Komponen Servis, Speaker Lower fairing

Tabel 2. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Nomor Kit
1	Gril speaker, kiri, stage 1	76001032	76000988
	Gril speaker, kiri, stage 2	76001035	76000989
2	Speaker, kiri, stage 1	76001002	76000988
3	Speaker, kiri, stage 2	76001015	76000989
4	Wadah speaker, kiri, stage 1	76001047	7600988
	Wadah speaker, kiri, stage 2	76001048	7600989
5	Wadah speaker, kanan, stage 2	76001048	7600989
	Wadah speaker, kanan, stage 1	76001047	7600988
6	Speaker, kanan, stage 2	76001015	76000989
7	Speaker, kanan, stage 1	76001014	76000988
8	Gril speaker, kanan, stage 1	76001033	76000988
	Gril speaker, kanan, stage 2	76001035	76000989
9	Sekrup, mengetap sendiri, kepala kancing (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Klip wadah (6)	12200025	76000988, 76000989