



INSTRUCTIONS

94100161

2021-02-04



KIT DE HAUT-PARLEURS STAGE I ET II - CARÉNAGE INFÉRIEUR REFROIDISSEMENT TWIN COOLED (NO DE PIÈCE 76000988 ET 76000989)

GÉNÉRALITÉS

Ces haut-parleurs sont conçus pour s'adapter aux carénages inférieurs des modèles Twin-Cooled™ (à l'exception du Tri-Glide).

REMARQUE

Le code QR ne peut être scanné que dans l'application audio Harley-Davidson.

Le système audio et les haut-parleurs nouvellement installés ne diffuseront pas d'audio s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application mobile Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

Tableau 1.

Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000988 (Stage I)	
76000989 (Stage II)	

REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de câblage destinés aux véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçues ou testées pour fonctionner ensemble. Veuillez consulter votre concessionnaire pour assurer une performance et une compatibilité optimales.

Les haut-parleurs Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate sont optimisés acoustiquement pour fonctionner avec des haut-parleurs de même niveau d'étage (I ou II). Les signaux de sortie de haut-parleur sont attribués par l'application, y compris l'emplacement et le niveau d'étage. Une mauvaise configuration de l'attribution des sorties, des numéros d'étage et des emplacements de haut-parleurs n'endommagera pas le système, mais en altérera les performances.

Modèles

REMARQUE

Ces haut-parleurs sont destinés **UNIQUEMENT** aux systèmes audio Harley-Davidson **2014 et ultérieurs**. L'utilisation de ces haut-parleurs sur les systèmes audio Harley-Davidson de **2006 à 2013** les **ENDOMMAGERA de façon permanente**. L'utilisation de ces haut-parleurs sur les systèmes audio Harley-Davidson de **2005 ou antérieurs** **ENDOMMAGERA de façon permanente ces systèmes**.

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Télécharger l'application audio Harley-Davidson.

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé de l'amplificateur primaire et du kit de dongle Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation de l'amplificateur secondaire Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Tout dépend si le système comprend six haut-parleurs ou plus, et comment les canaux de l'amplificateur sont attribués.
- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit installation de faisceau de haut-parleurs de carénage inférieur Twin-Cooled Harley-Davidson (no de pièce 76000991) est nécessaire pour cette installation.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 4 et Voir le Tableau 2. .

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Déposer la sacoche gauche.
2. Déposer le couvercle latéral gauche.

3. *REMARQUE*

break-in procedure désactiver le système de sécurité.

Déposer le fusible principal.

DÉPOSE

1. Voir la figure 1. Retirez et éliminez les couvercles d'enceinte de carénage inférieur (1, 2).
 - a. L'enceinte est maintenue en place par trois attaches.

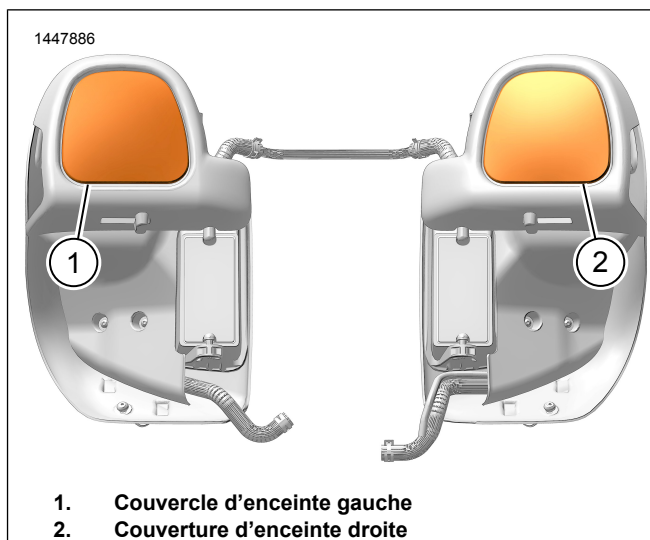


Figure 1. Couvercle d'enceinte de carénage inférieur

POSE

REMARQUE

Voir la figure 4. Les **nouvelles** grilles de haut-parleur sont spécifiques au côté. Les logos Bar et Shield sont orientés vers l'intérieur.

- Vérifier que l'emblème Bar & Shield est correctement orienté avant de continuer.

1. Voir la figure 4. Installez l'ensemble enceinte de haut-parleur (2, 7 ou 3, 6).
 - a. Voir la figure 3. Orientez l'ensemble enceinte de haut-parleur.
 - b. Voir la figure 2. Connectez les bornes de haut-parleur (2).

REMARQUE

Les contacts embrochables de différentes tailles permettent d'éviter tout branchement incorrect.

- c. Installez l'ensemble enceinte de haut-parleur (1).
2. Répéter la procédure pour le côté opposé.

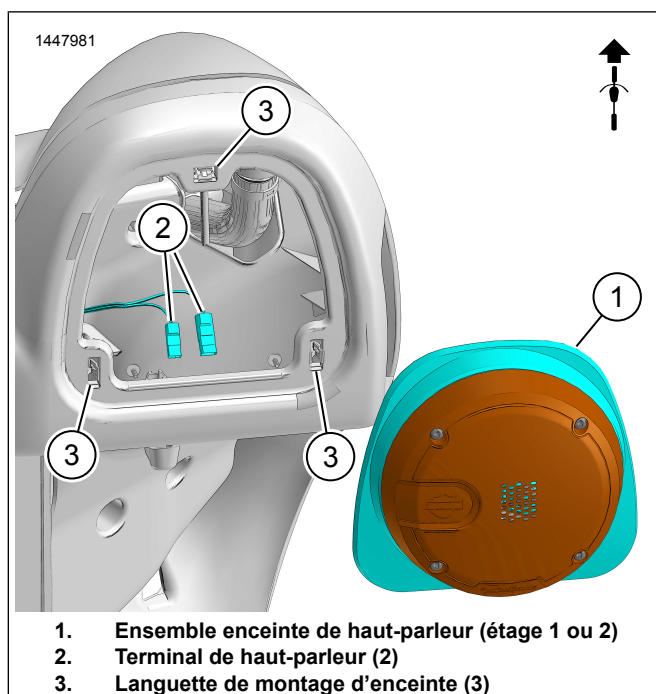


Figure 2. Installation du haut-parleur de carénage inférieur

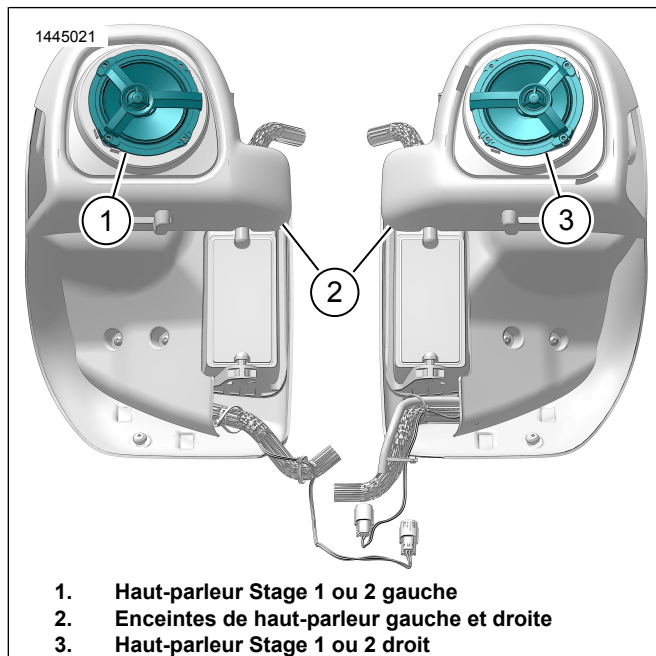


Figure 3. Orientation des haut-parleurs Twin Cooled

TERMINER

REMARQUE

Pour éviter d'endommager le système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Poser le fusible principal.
2. Mettre le contact, sans démarrer la moto.
3. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction d'équilibre avant/arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur.

4. Poser le couvercle latéral gauche.

5. Poser la sacoche gauche.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Accès à votre système audio.
 - a. Jumelez l'appareil (1) au système.
 - b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système audio du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Écran de menu principal.
 - a. Icône du menu principal (1).
 - b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (PIN) (2).
 - c. Modifiez et renommez votre système (3).
 - d. Personnalisez le menu principal avec la photo de votre moto (4).
 - e. Indicateur de connexion Bluetooth. La barre oblique à travers le symbole indique : Non connecté (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Écran du menu de configuration.
 - a. Icône du menu de configuration (1).
 - b. Utilisez pour scanner le code QR (2) sur la fiche d'instructions.
 - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs d'étage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour attribuer les emplacements de haut-parleurs.
4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Écran de configuration de l'égaliseur.
 - a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
 - b. Réglez les fréquences de l'égaliseur à 7 bandes (2).
 - c. Sélections personnalisées ou prédéfinies de l'égaliseur (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Écran de menu de diagnostic.
 - a. L'icône du menu diagnostic (1) affiche l'état du système audio.
 - b. Ouvrez l'écran de test de haut-parleurs (2).
 - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
 - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le tester avec le bruit blanc (4) test et vérifier qu'il fonctionne.

e. Retour à l'écran du menu de diagnostic (5).

PIÈCES DE RECHANGE

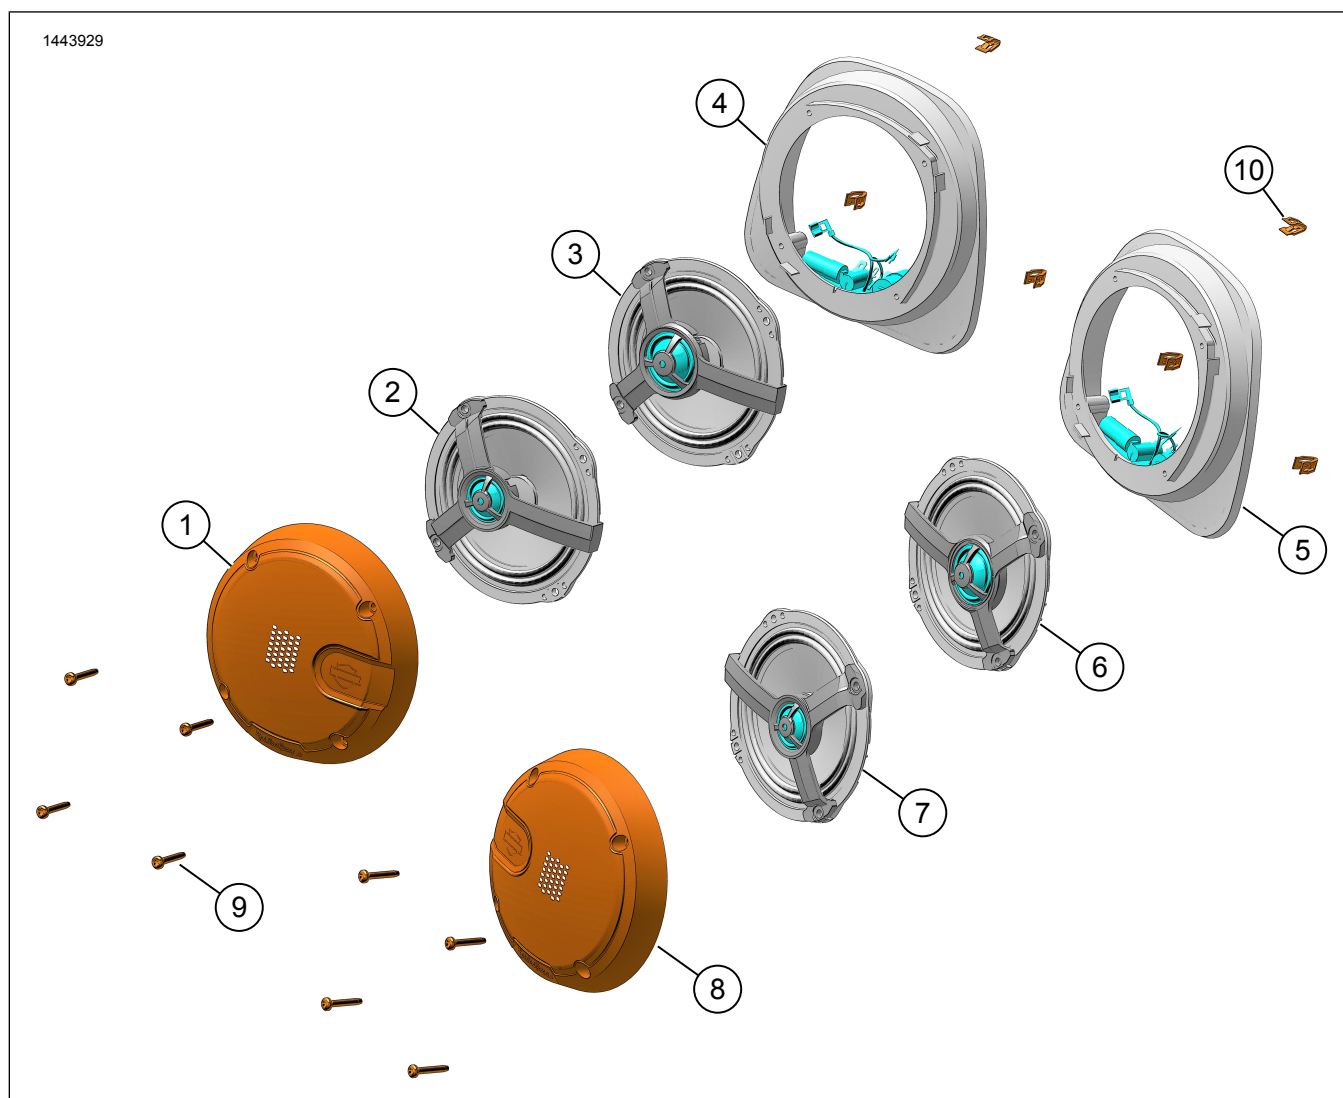


Figure 4. Pièces de rechange, Haut-parleurs inférieurs de carénage

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce	Número de kit
1	Grille de haut-parleur, gauche, étage 1	76001032	76000988
	Grille de haut-parleur, gauche, étage 2	76001035	76000989
2	Haut-parleur, gauche, étage 1	76001002	76000988
3	Haut-parleur, gauche, étage 2	76001015	76000989
4	Enceinte de haut-parleur, gauche, étage 1	76001047	7600988
	Enceinte de haut-parleur, gauche, étage 2	76001048	7600989
5	Enceinte de haut-parleur, droite, étage 2	76001048	7600989
	Enceinte de haut-parleur, droite, étage 1	76001047	7600988
6	Haut-parleur, droit, étage 2	76001015	76000989
7	Haut-parleur, droit, étage 1	76001014	76000988
8	Grille de haut-parleur, droite, étage 1	76001033	76000988
	Grille de haut-parleur, droite, étage 2	76001035	76000989
9	Vis, auto-taraudeuse, tête bombée (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Attache d'enceinte (6)	12200025	76000988, 76000989