



# ИНСТРУКЦИИ

94100161

2021-02-04



## КОМПЛЕКТ ДИНАМИКА STAGE I И II — НИЖНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ TWIN COOLED (НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ 76000988 И 76000989)

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эти динамики предназначены для установки в нижний обтекатель моделей с Twin-Cooled™ (за исключением Tri-Glide).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

QR-код можно отсканировать в мобильном приложении для аудио Harley-Davidson.

Только что установленная аудиосистема и динамики будут воспроизводить звук только после настройки через мобильное приложение компании Harley-Davidson или в авторизованном дилерском центре Harley-Davidson.

Таблица 1.

Аудиосистема Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000988 (Stage 1)	
76000989 (Stage II)	

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Разные поколения динамиков, усилителей и проводки для транспортных средств Harley-Davidson не разрабатывались и не тестировались для совместной работы. Чтобы получить оптимальную производительность и совместимость, проконсультируйтесь со специалистами своего дилерского центра.

Динамики аудиосистем Harley-Davidson от компании Rockford Fosgate® акустически оптимизированы для работы вместе с динамиками того же уровня (I или II). Выходные сигналы динамика назначаются приложением, включая местоположение и уровень. Если назначения выходных сигналов динамиков, число этапов и местоположения настроены неправильно, повреждения не возникнет, но следует ожидать снижения производительности.

### Модели

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Данные динамики предназначены для использования ТОЛЬКО на аудиосистемах Harley-Davidson 2014 и последующих моделях. Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2006–2013 годов ПРИВЕДЕТ к необратимому повреждению данных динамиков. Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2005 или более ранних моделях ПРИВЕДЕТ к необратимому повреждению данных систем.

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты, которая доступна по адресу: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

### Требования к установке

Скачайте приложение Harley-Davidson Audio.

Эти позиции можно приобрести в дилерском центре Harley-Davidson.

- **Модели FLTRUSE и Touring 2014 года выпуска и позднее:** для данной установки требуется отдельная покупка комплекта главного усилителя и электронного ключа Harley-Davidson (номер по каталогу 76000997).
- **Модели FLTRUSE и Touring 2014 года выпуска и позднее:** для данной установки требуется отдельная покупка установочного комплекта главного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000974 или 76001045).
- **Модели FLTRUSE и Touring 2014 года выпуска и позднее:** для данной установки может потребоваться отдельная покупка установочного комплекта второстепенного усилителя Harley-Davidson (номер по каталогу 76000975). Это зависит от того, имеется ли здесь не менее шести динамиков и как распределяются усилительные каналы.
- **Модели FLTRUSE и Touring 2014 и последующих годов выпуска:** для этой установки необходимо отдельно приобрести комплект установки жгута проводов динамика нижнего обтекателя Twin-Cooled Harley-Davidson (номер по каталогу 76000991).



## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

Рекомендуется доверить установку механикам дилерского центра компании Harley-Davidson.

## Содержимое комплекта

См. Рисунок 4 и См. таблицу 2.

## ПОДГОТОВКА

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Извлеките главный предохранитель перед тем, как продолжить процедуру, чтобы избежать случайного запуска двигателя мотоцикла, что может привести к серьезным травмам или гибели людей. (00251b)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

1. Снятие левого кофра
2. Снимите крышку с левой стороны.

#### 3. ПРИМЕЧАНИЕ

**Модели с охранной системой:** отключите охранную систему.

Снимите главный предохранитель.

## СНИМИТЕ

1. См. рис. 1. Удалите и выкиньте крышки корпуса нижнего обтекателя (1, 2).
  - а. Корпус удерживается на месте тремя зажимами.

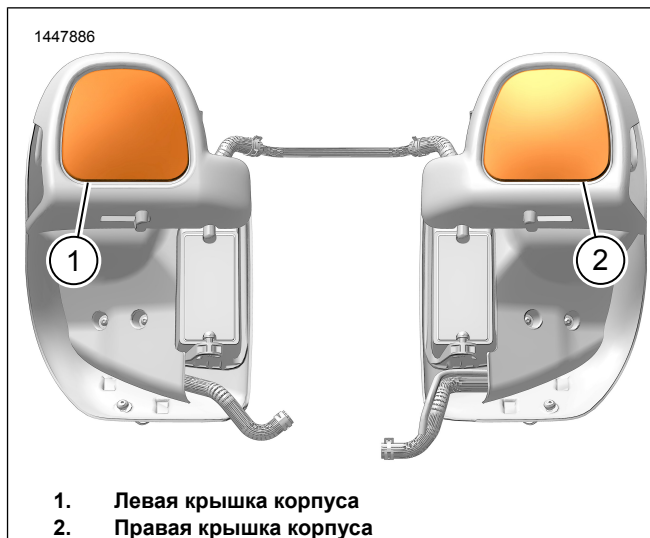


Рисунок 1. Крышка корпуса нижнего обтекателя

## УСТАНОВКА

#### ПРИМЕЧАНИЕ

См. рис. 4. Новые **решетки** динамика имеют боковую ориентацию. Логотипы Bar and Shield направлены к внутренней стороне.


- Проверьте правильность ориентации эмблемы Bar & Shield перед продолжением.

1. См. рис. 4. Установите короб динамика в сборе (2, 7 или 3, 6).
  - а. См. рис. 3. Выровняйте короб динамика в сборе.
  - б. См. рис. 2. Подключите разъемы динамика (2).

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Лепестковые контакты разных размеров помогают избежать неправильной сборки.

- с. Установите короб динамика в сборе (1).
2. Повторите процедуру на противоположной стороне.

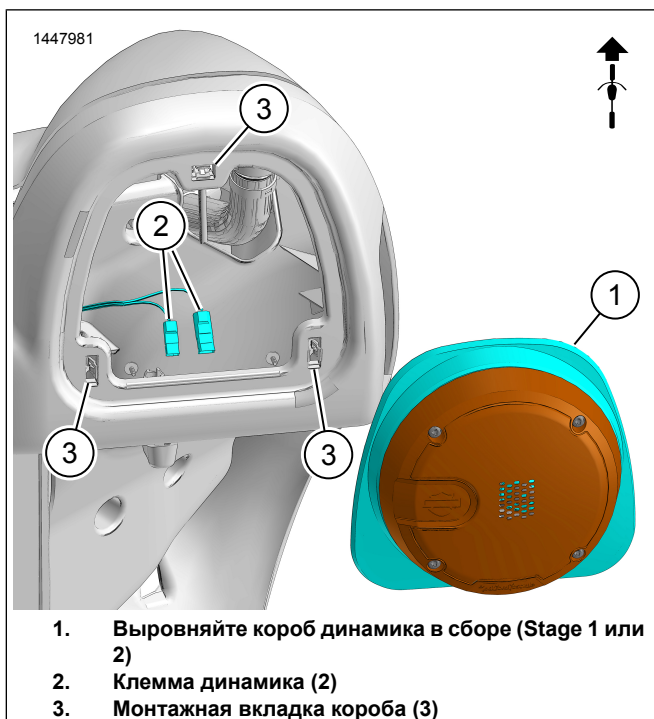

1. Выровняйте короб динамика в сборе (Stage 1 или 2)
2. Клемма динамика (2)
3. Монтажная вкладка короба (3)

Рисунок 2. Установка динамика в нижнем обтекателе

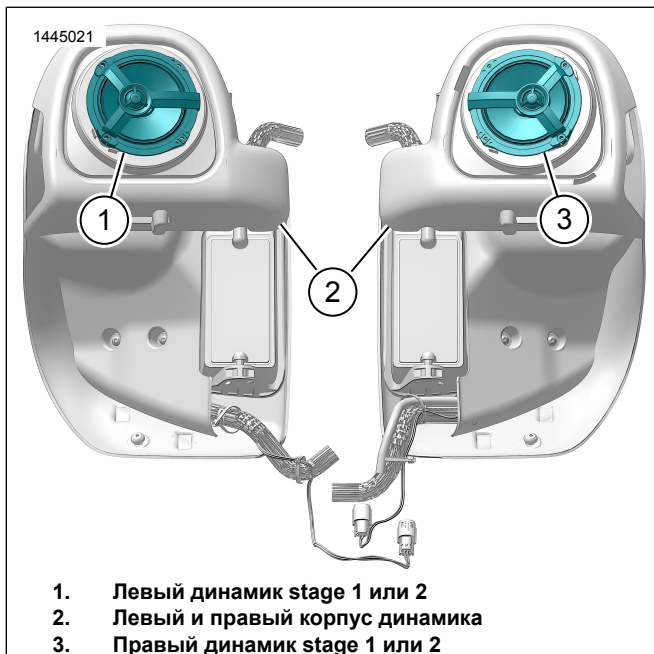

1. Левый динамик stage 1 или 2
2. Левый и правый корпус динамика
3. Правый динамик stage 1 или 2

Рисунок 3. Ориентация динамика Twin Cooled

## ЗАВЕРШЕНИЕ

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможных повреждений аудиосистемы перед установкой главного предохранителя убедитесь в том, что зажигание находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

1. Установите главный предохранитель.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.

3. Убедитесь в том, что динамики исправны и функция настройки баланса звука между передними и задними динамиками работает. Если не работает, проверьте проводку динамиков.
4. Установите крышку с левой стороны.
5. Установите левый кофр.

## НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Доступ к аудиосистеме.
  - a. Выполните сопряжение устройства (1) и системы.
  - b. Войдите в меню приложения (2) для настройки аудиосистемы транспортного средства.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Экран главного меню.
  - a. Значок главного меню (1).
  - b. Сбросьте или измените персональный идентификационный номер (PIN) (2).
  - c. Измените настройки системы и переименуйте ее (3).
  - d. Настройте главное меню, добавив изображение своего мотоцикла (4).
  - e. Индикатор Bluetooth-соединения. Обозначение с кривой чертой указывает на то, что подключение отсутствует (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Экран меню настройки.
  - a. Значок меню настройки (1).
  - b. Используйте для сканирования QR-кода (2), расположенного на инструкционной карте.
  - c. Ручная настройка динамиков Stage 1 или 2, расположение динамиков и белый шум для определения расположения динамиков.
4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Экран настройки эквалайзера.
  - a. Значок настройки эквалайзера (1)
  - b. Настройте частоты 7-диапазонного эквалайзера (2).
  - c. Пользовательский или предустановленный выбор эквалайзера (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Экран меню диагностики.
  - a. Значок меню диагностики (1) показывает состояние аудиосистемы.

- b. Откройте экран тестирования динамиков (2).
- c. Обновите состояние динамика и усилителя (3) после ремонта компонента.
- d. Выберите динамик для тестирования белого шума (4) и функциональности.
- e. Вернитесь к экрану меню диагностики (5).

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

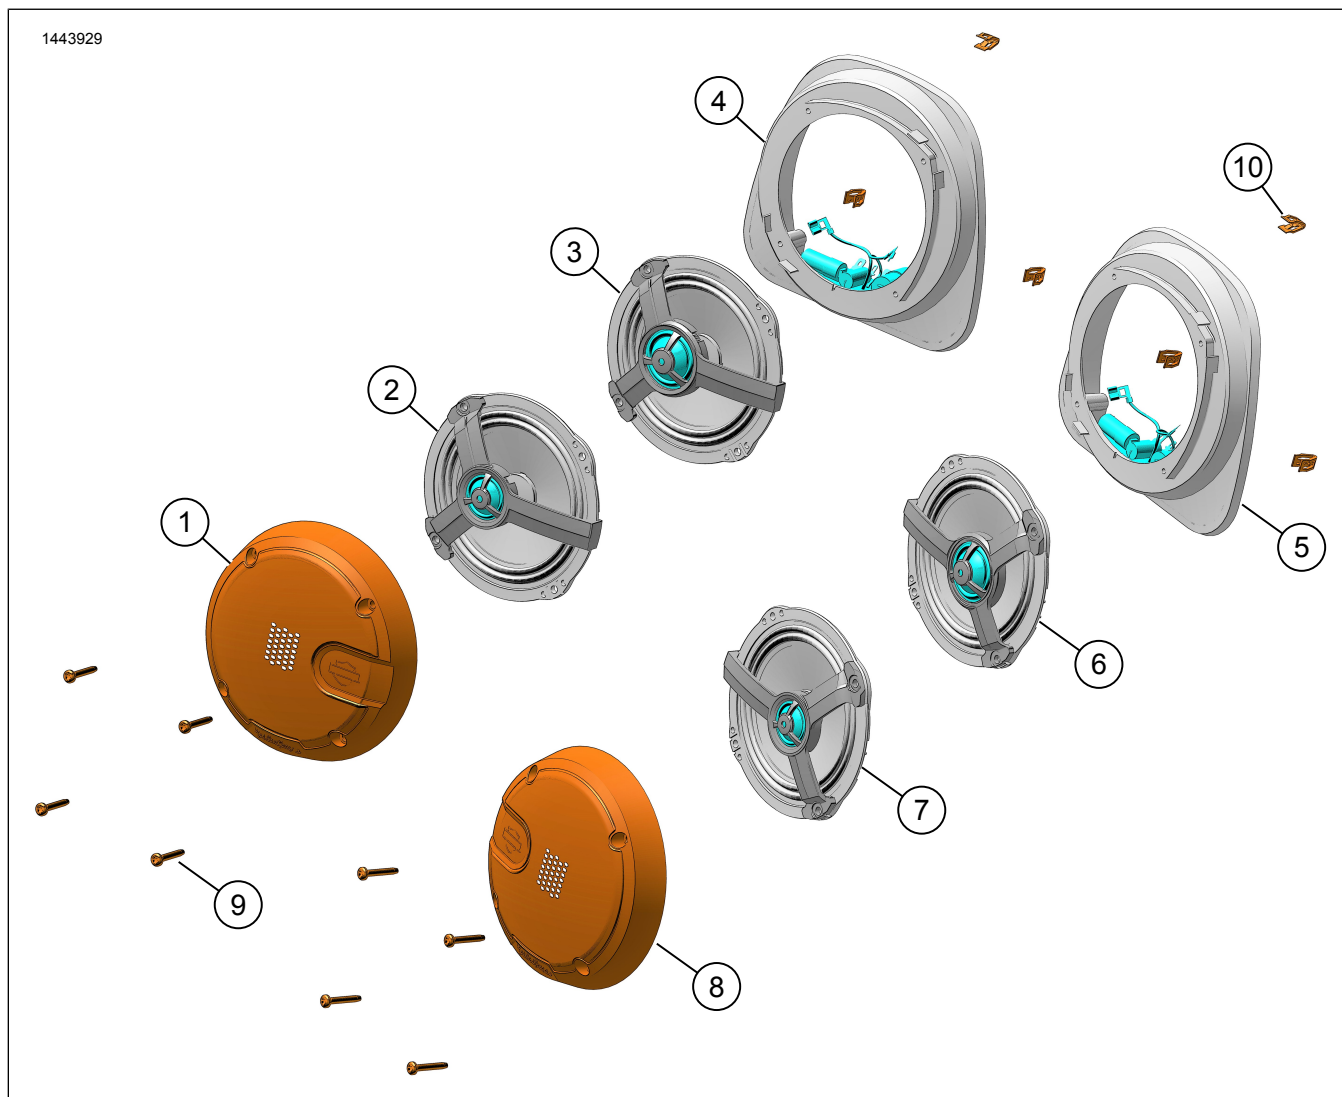


Рисунок 4. Запасные части, динамики в нижнем обтекателе

Таблица 2. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части	Номера комплекта
1	Решетка левого динамика, Stage 1	76001032	76000988
	Решетка левого динамика, Stage 2	76001035	76000989
2	Левый динамик Stage 1	76001002	76000988
3	Левый динамик Stage 2	76001015	76000989
4	Короб динамика, левый, stage 1	76001047	7600988
	Короб динамика, левый, stage 2	76001048	7600989
5	Короб динамика, правый, stage 2	76001048	7600989
	Короб динамика, правый, stage 1	76001047	7600988
6	Правый динамик Stage 2	76001015	76000989
7	Правый динамик Stage 1	76001014	76000988
8	Решетка правого динамика, Stage 1	76001033	76000988
	Решетка правого динамика, Stage 2	76001035	76000989
9	Винт, самонарезной с круглой головкой (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Зажим короба (6)	12200025	76000988, 76000989