



HƯỚNG DẪN

94100161

2021-02-04



BỘ LOA TẦNG I & II - PHẦN DƯỚI YẾM LÀM LẠNH KÉP (PN 76000988 VÀ 76000989)

THƯỜNG

Những loa này được thiết kế để vừa với phần dưới yếm của các mẫu xe làm lạnh kép (trừ Tri-Glide).

LƯU Ý

Mã QR chỉ có thể được quét qua ứng dụng Âm thanh Harley-Davidson.

Hệ thống âm thanh và loa mới được cài đặt và loa sẽ không phát âm thanh trừ khi nó được cấu hình bằng cách sử dụng ứng dụng Âm thanh Harley-Davidson hoặc bởi một đại lý được ủy quyền của Harley-Davidson.

Bảng 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Bộ sản phẩm	Mã QR
76000988 (Tầng I)	
76000989 (Tầng II)	

LƯU Ý

Các thế hệ loa, bộ khuếch đại và dây khác nhau của các mẫu xe Harley-Davidson không được thiết kế hoặc thử nghiệm để kết hợp cùng nhau. Vui lòng liên hệ đại lý của bạn để được tư vấn cách đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích tối ưu.

Loa Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate được tối ưu hóa âm thanh để hoạt động cùng với loa của cùng tầng (I hoặc II). Các tín hiệu đầu ra của loa được chỉ định bởi các ỨNG DỤNG bao gồm vị trí và mức độ giai đoạn. Nếu đầu ra loa, số giai đoạn và vị trí không được cấu hình đúng, sẽ không có thiệt hại xảy ra, nhưng sẽ giảm hiệu suất.

Mẫu xe

LƯU Ý

Những loa này CHỈ lắp cho các hệ thống âm thanh Harley-Davidson 2014 và sau đó. Sử dụng những loa này cho

hệ thống âm thanh Harley-Davidson đời 2006-2013 SẼ làm hỏng vĩnh viễn những loa này. Sử dụng những loa này với hệ thống âm thanh Harley-Davidson đời 2005 hoặc trước đó SẼ làm hỏng những hệ thống này.

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

Tải về ứng dụng Harley-Davidson Audio.

Các phụ kiện này có bán tại đại lý Harley-Davidson ở địa phương bạn.

- **Các mẫu FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson và Dongle (Mã phụ tùng 76000997) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000974 hoặc 76001045) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLHTKSE và Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại thứ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000975) để thực hiện việc lắp đặt này. Điều này phụ thuộc việc có sáu loa trở lên và cách các kênh khuếch đại được chỉ định.
- **Mẫu Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng Bộ lắp đặt Dây loa Dưới yếm làm lạnh kép Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000991) để thực hiện việc lắp đặt này.

▲ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

Khuyến khích việc lắp đặt được thực hiện bởi một kỹ thuật viên tại đại lý Harley-Davidson.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 4 và Tham khảo bảng 2.

CHUẨN BỊ

⚠ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mô tô thuộc mẫu/năm này. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

1. Tháo túi yên trái.
2. Tháo ốp hông bên trái.


3. **LƯU Ý**

Mẫu xe có hệ thống báo động: Tắt hệ thống báo động.

Tháo cầu chì chính.

THÁO

1. Xem Hình 1. Tháo và loại bỏ vỏ phần dưới yếm (1, 2).
 - a. Hộp loa được giữ bằng ba kẹp.

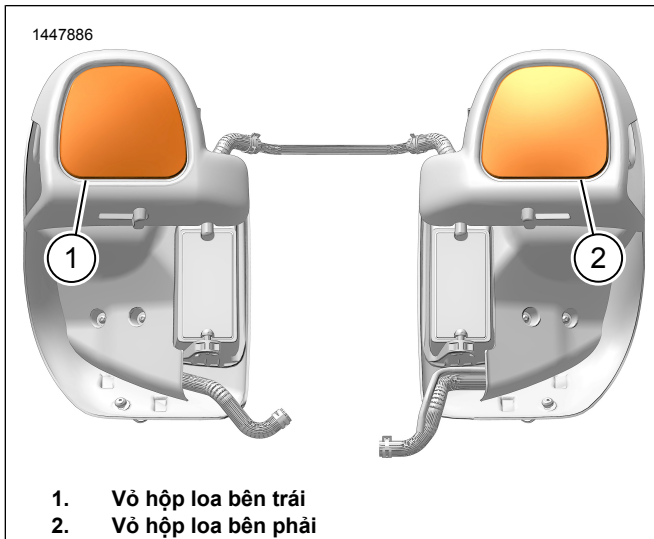

Hình 1. Nắp hộp loa dưới yếm

LẮP ĐẶT

LƯU Ý

Xem Hình 4. Lưới loa **mới** có kích thước xác định. Các logo Bar và Shield được chỉnh hướng về phía trong.


- Kiểm tra hướng đúng của biểu tượng Thanh và Tầm khiên trước khi tiếp tục.

1. Xem Hình 4. Lắp cụm hộp loa (2, 7 hoặc 3, 6).
 - a. Xem Hình 3. Điều chỉnh hướng cụm hộp loa.
 - b. Xem Hình 2. Kết nối thiết bị đầu cuối loa (2).


LƯU Ý

Các tiếp xúc đầu nối có kích cỡ khác nhau để ngăn ngừa việc lắp đặt sai.

- c. Lắp cụm hộp loa (1).
2. Lặp lại quy trình cho bên đối diện.

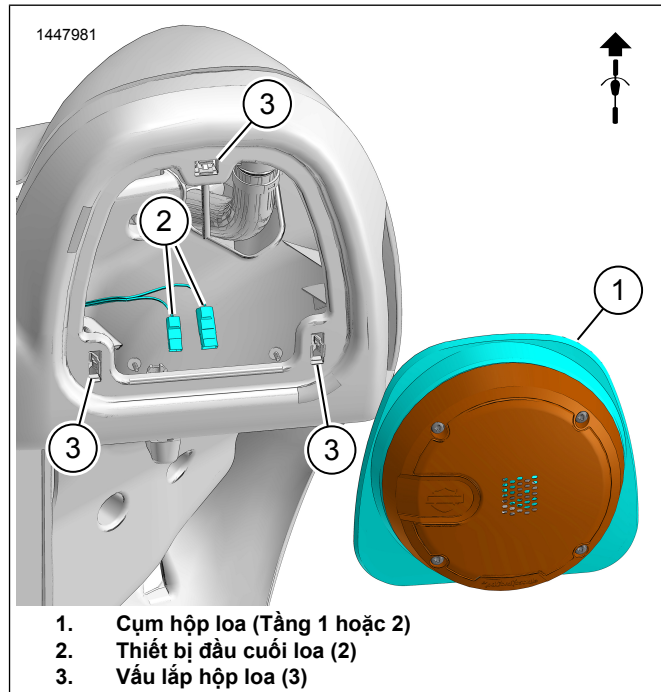

Hình 2. Lắp Loa Phần Dưới Yếm

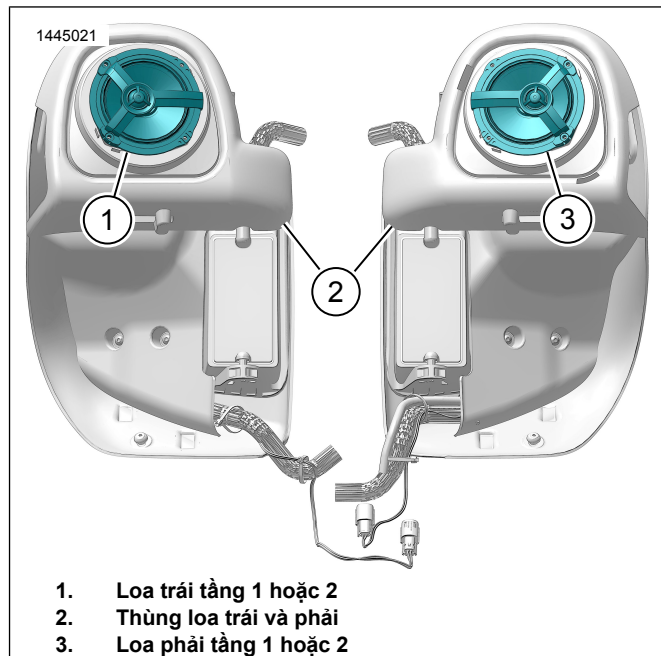

Hình 3. Hướng của loa làm lạnh kép

HOÀN THÀNH

LƯU Ý

Để tránh làm hỏng hệ thống âm thanh, hãy kiểm tra xem công tắc khóa điện đã ở vị trí OFF hay chưa trước khi lắp cầu chì chính.

1. Lắp cầu chì chính.
2. Xoay công tắc khóa điện về vị trí ON (BẬT), nhưng không khởi động xe.
3. Đảm bảo rằng tất cả các loa đều hoạt động và chức năng bộ chỉnh âm lượng trước/sau đều hoạt động chính xác. Nếu chưa được, kiểm tra lại dây điện của loa.
4. Lắp ốp hông bên trái.
5. Lắp túi yên trái.


CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Truy cập hệ thống âm thanh của bạn.
 - a. Ghép nối thiết bị (1) với hệ thống.
 - b. Truy cập menu ứng dụng để thiết lập hệ thống âm thanh xe.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Màn hình menu chính.
 - a. Biểu tượng Menu chính (1).
 - b. Đặt lại hoặc thay đổi số nhận dạng cá nhân bảo mật (PIN) (2).
 - c. Chỉnh sửa và đổi tên hệ thống của bạn (3).
 - d. Tùy chỉnh menu chính với hình ảnh xe đạp của bạn (4).

- e. Chỉ báo kết nối Bluetooth. Gạch chéo thông qua biểu tượng cho biết: Không được kết nối
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Màn hình menu thiết lập.
 - a. Biểu tượng menu thiết lập (1).
 - b. Sử dụng để quét mã QR (2) trên iSheet.
 - c. Thiết lập thủ công cho các loa Tầng 1 hoặc 2, vị trí loa và tiếng ồn trắng để gán địa điểm loa.
4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Màn hình thiết lập bộ cân bằng.
 - a. Biểu tượng thiết lập bộ cân bằng (1)
 - b. Điều chỉnh tần số bộ cân bằng 7-Band (2).
 - c. Tùy chỉnh hoặc cài đặt trước lựa chọn bộ cân bằng (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Màn hình menu chẩn đoán.
 - a. Biểu tượng menu chẩn đoán (1) hiển thị trạng thái hệ thống âm thanh.
 - b. Mở màn hình kiểm tra loa (2).
 - c. Làm mới trạng thái loa và bộ khuếch đại (3) sau khi sửa chữa bộ phận.
 - d. Chọn loa để kiểm tra tiếng ồn trắng (4) và chức năng.
 - e. Quay lại màn hình menu chẩn đoán (5).

PHỤ TÙNG

1443929

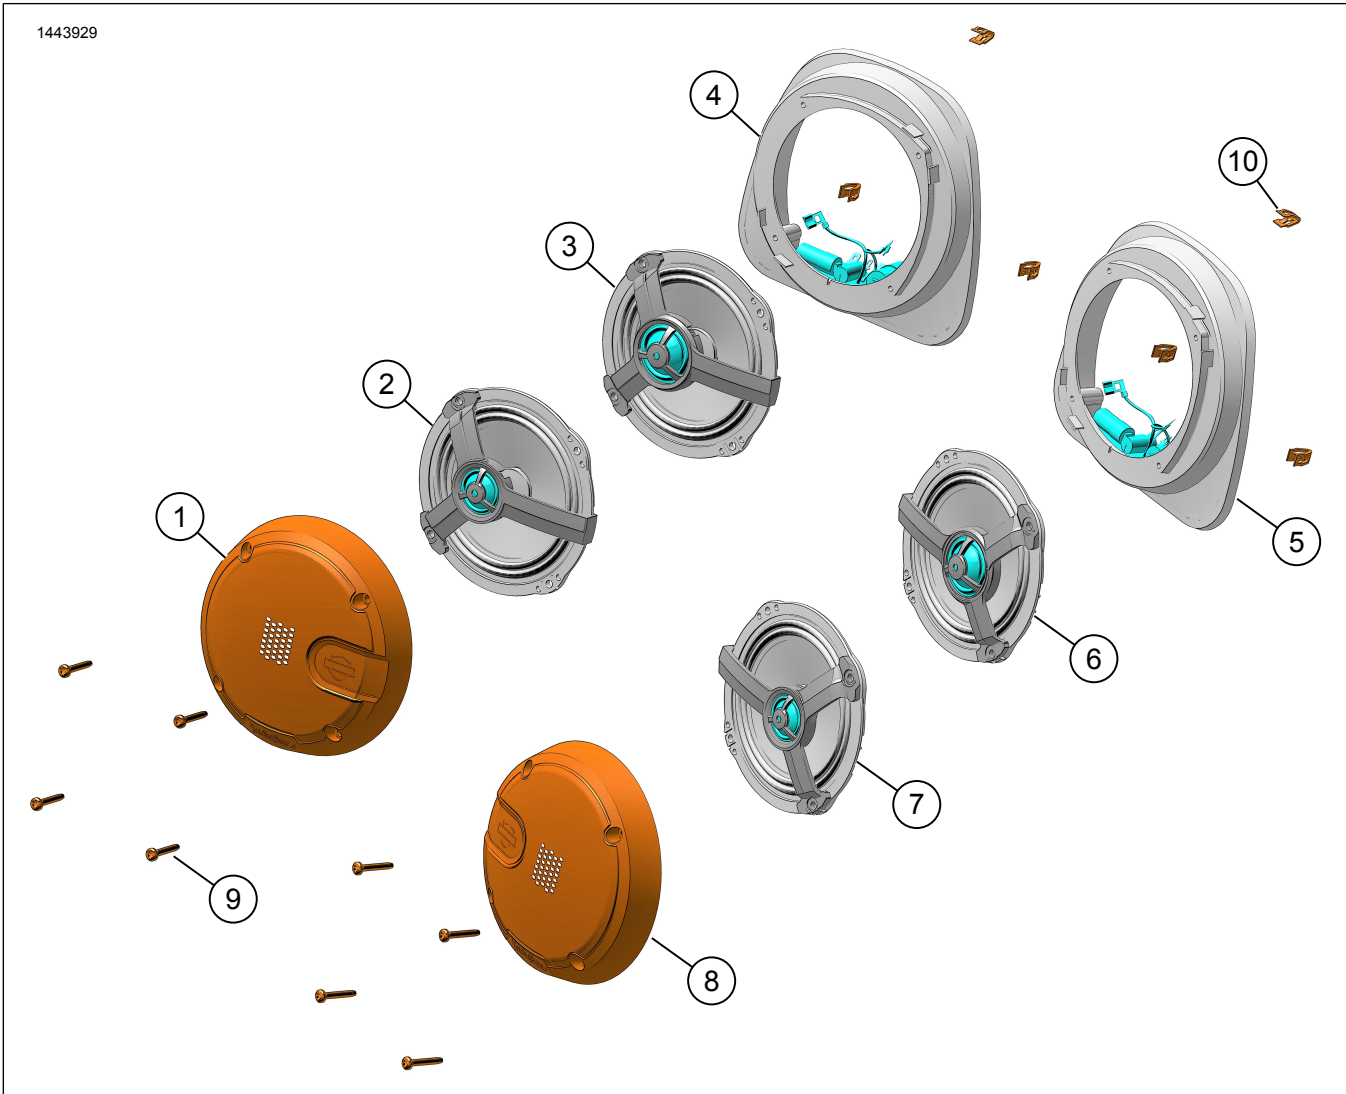

Hình 4. Phụ tùng Bảo dưỡng, Loa ở Yếm dưới

Bảng 2. Phụ tùng

Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận	Mã số bộ sản phẩm
1	Lưới chắn loa, trái, tầng 1	76001032	76000988
	Lưới chắn loa, trái, tầng 2	76001035	76000989
2	Loa, trái, tầng 1	76001002	76000988
3	Loa, trái, tầng 2	76001015	76000989
4	Hộp vỏ loa, bên trái, tầng 1	76001047	7600988
	Hộp vỏ loa, bên trái, tầng 2	76001048	7600989
5	Vỏ loa, bên phải, tầng 2	76001048	7600989
	Vỏ loa, bên phải, tầng 1	76001047	7600988
6	Loa, phải, tầng 2	76001015	76000989
7	Loa, phải, tầng 1	76001014	76000988
8	Lưới chắn loa, phải, tầng 1	76001033	76000988
	Lưới chắn loa, phải, tầng 2	76001035	76000989
9	Đầu vít, tự khai thác, nút bấm (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Kẹp hộp loa (6)	12200025	76000988, 76000989