



# INSTRUCTIONS

94100158

2021-02-04



## KIT HAUT-PARLEURS STAGE 1 ET 2 - CARÉNAGE MONTÉ SUR CADRE (NO DE PIÈCE 76000982 ET 76000983)

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Le code QR ne peut être scanné que dans l'application audio Harley-Davidson.

Le système audio et les haut-parleurs nouvellement installés ne diffuseront pas d'audio s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application mobile Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

Tableau 1.

Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000982 (Stage I)	
76000983 (Stage II)	

#### REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de câblage destinés aux véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçus ou testés pour fonctionner ensemble. Voir le catalogue de P&A pour obtenir des recommandations sur la compatibilité et consultez votre concessionnaire afin d'assurer une performance et une compatibilité optimales.

Les haut-parleurs Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate sont optimisés acoustiquement pour fonctionner avec des haut-parleurs de même niveau d'étage (I ou II). Les signaux de sortie de haut-parleur sont attribués par l'application, y compris l'emplacement et le niveau d'étage. Une mauvaise configuration de l'attribution des sorties, des numéros d'étage et des emplacements de haut-parleurs n'endommagera pas le système, mais en altérera les performances.

### Modèles

#### REMARQUE

Ces haut-parleurs sont destinés **UNIQUEMENT** aux systèmes audio Harley-Davidson **2014 et ultérieurs**. L'utilisation de ces haut-parleurs sur les systèmes audio Harley-Davidson de **2006 à 2013** les **ENDOMMAGERA de façon permanente**. L'utilisation de ces haut-parleurs sur les systèmes audio Harley-Davidson de **2005 ou antérieurs** **ENDOMMAGERA de façon permanente ces systèmes**.

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

Téléchargez l'application mobile Harley-Davidson.

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé de l'amplificateur primaire et du kit de dongle Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring et FLTRUSE 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation de l'amplificateur secondaire Harley-Davidson (no de pièce 76000975) peut être nécessaire pour cette installation. Tout dépend si le système comprend six haut-parleurs ou plus, et comment les canaux de l'amplificateur sont attribués.
- **Modèles Touring 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation du faisceau de haut-parleur de carénage Harley-Davidson (no de pièce 76000992) peut être nécessaire pour cette installation.
- **Modèles FLTRUSE 2015 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit d'installation du faisceau de haut-parleurs de carénage Harley-Davidson (no de pièce 76001100) peut être nécessaire pour cette installation.

## ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

## Contenu du kit

Voir Figure 4 et Voir le Tableau 2. .

## PRÉPARATION

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

#### REMARQUE


Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Déposer la sacoche gauche.
2. Déposer le couvercle latéral gauche.
3. **REMARQUE**  
**break-in procedure** désactiver le système de sécurité.  
Déposer le fusible principal.
4. Retirez les grilles de haut-parleur OEM et les éliminez.

## DÉPOSE

1. Voir la figure 1. Retirez et éliminez les vis (1).
2. Accédez aux connecteurs de haut-parleurs (2) et débranchez-les.
3. Retirez le haut-parleur OEM (3) de l'enceinte.
4. Répétez ces étapes de l'autre côté.

is07975

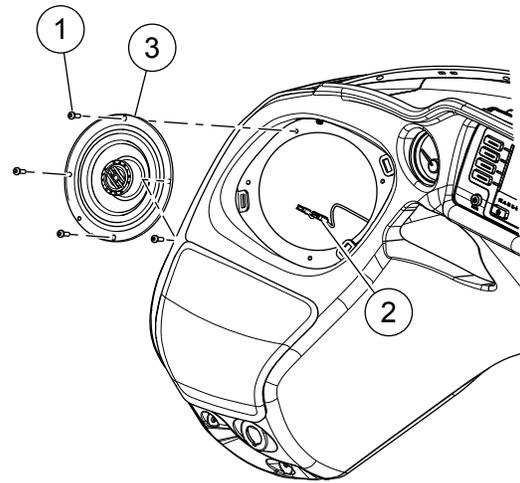

1. Vis (4)
2. Connecteurs de haut-parleur
3. Haut-parleur OEM

Figure 1. Retirer les enceintes de haut-parleur (côté gauche illustré)

## POSE

### REMARQUE

Voir la figure 4. Les **nouvelles** grilles de haut-parleur sont spécifiques au côté. Les logos Bar et Shield sont orientés vers l'intérieur.

- Vérifier que l'emblème Bar & Shield est correctement orienté avant de continuer.

1. Voir la figure 4. Installez le haut-parleur (2, 5 ou 3, 4) dans l'enceinte.
  - a. Voir la figure 3. Orientez le haut-parleur vers l'enceinte.
  - b. Voir la figure 2. Branchez les connecteurs de haut-parleur (5).

### REMARQUE

Les contacts embrochables de différentes tailles permettent d'éviter tout branchement incorrect.

- c. Installez le haut-parleur (3) dans l'enceinte à l'aide de la goupille d'alignement (4).
  - d. Poser les vis (2). Serrer.  
Couple : 1–1,5 N·m (9–13 in-lbs)
2. Installez la grille de haut-parleur (1) à l'aide des languettes (6, 7).
  3. Répétez ces étapes pour l'autre côté.

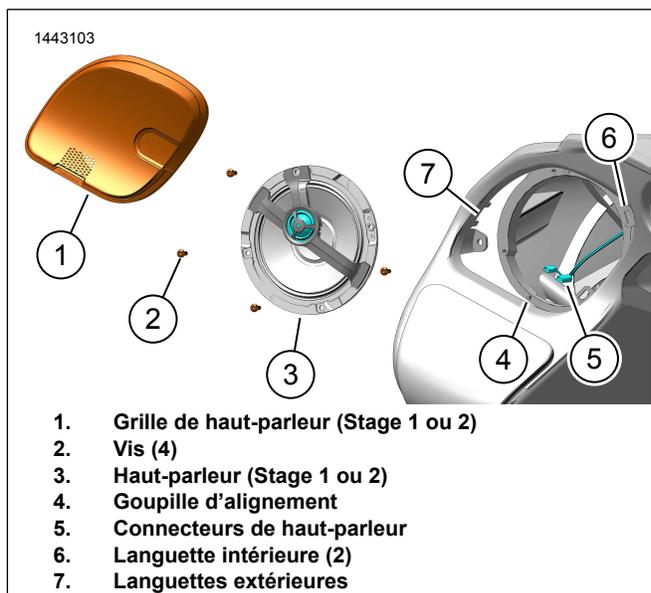


Figure 2. Installation d'enceintes de haut-parleur (côté gauche illustré)

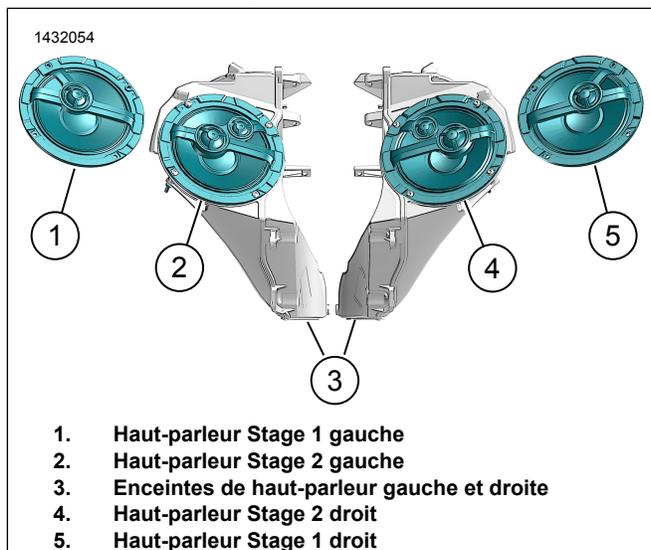


Figure 3. Orientation des haut-parleurs (typique)

## TERMINER

### REMARQUE

Pour éviter tout dommage au système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF (arrêt) avant de poser le fusible principal.

1. Poser le fusible principal.
2. Mettre le contact, sans démarrer la moto.
3. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction d'équilibreur avant/arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur.
4. Poser le couvercle latéral gauche.
5. Poser la sacoche gauche.

## CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40122-100120\)](#) Accès à votre système audio.
  - a. Jumelez l'appareil (1) au système.
  - b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système audio du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40122-100121\)](#) Écran de menu principal.
  - a. Icône du menu principal (1).
  - b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (PIN) (2).
  - c. Modifiez et renommez votre système (3).
  - d. Personnalisez le menu principal avec la photo de votre moto (4).
  - e. Indicateur de connexion Bluetooth. La barre oblique à travers le symbole indique : Non connecté (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40122-100122\)](#) Écran du menu de configuration.
  - a. Icône du menu de configuration (1).
  - b. Utilisez pour scanner le code QR (2) sur la fiche d'instructions.
  - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs d'étage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour attribuer les emplacements de haut-parleurs.
4. [Unresolved graphic link \(id=40122-100123\)](#) Écran de configuration de l'égaliseur.
  - a. Icône de configuration de l'égaliseur (1)
  - b. Réglez les fréquences de l'égaliseur à 7 bandes (2).
  - c. Sélections personnalisées ou prédéfinies de l'égaliseur (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40122-100124\)](#) Écran de menu de diagnostic.
  - a. L'icône du menu diagnostic (1) affiche l'état du système audio.
  - b. Ouvrez l'écran de test de haut-parleurs (2).
  - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
  - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le tester avec le bruit blanc (4) test et vérifiez qu'il fonctionne.
  - e. Retour à l'écran du menu de diagnostic (5).

# PIÈCES DE RECHANGE

1443096

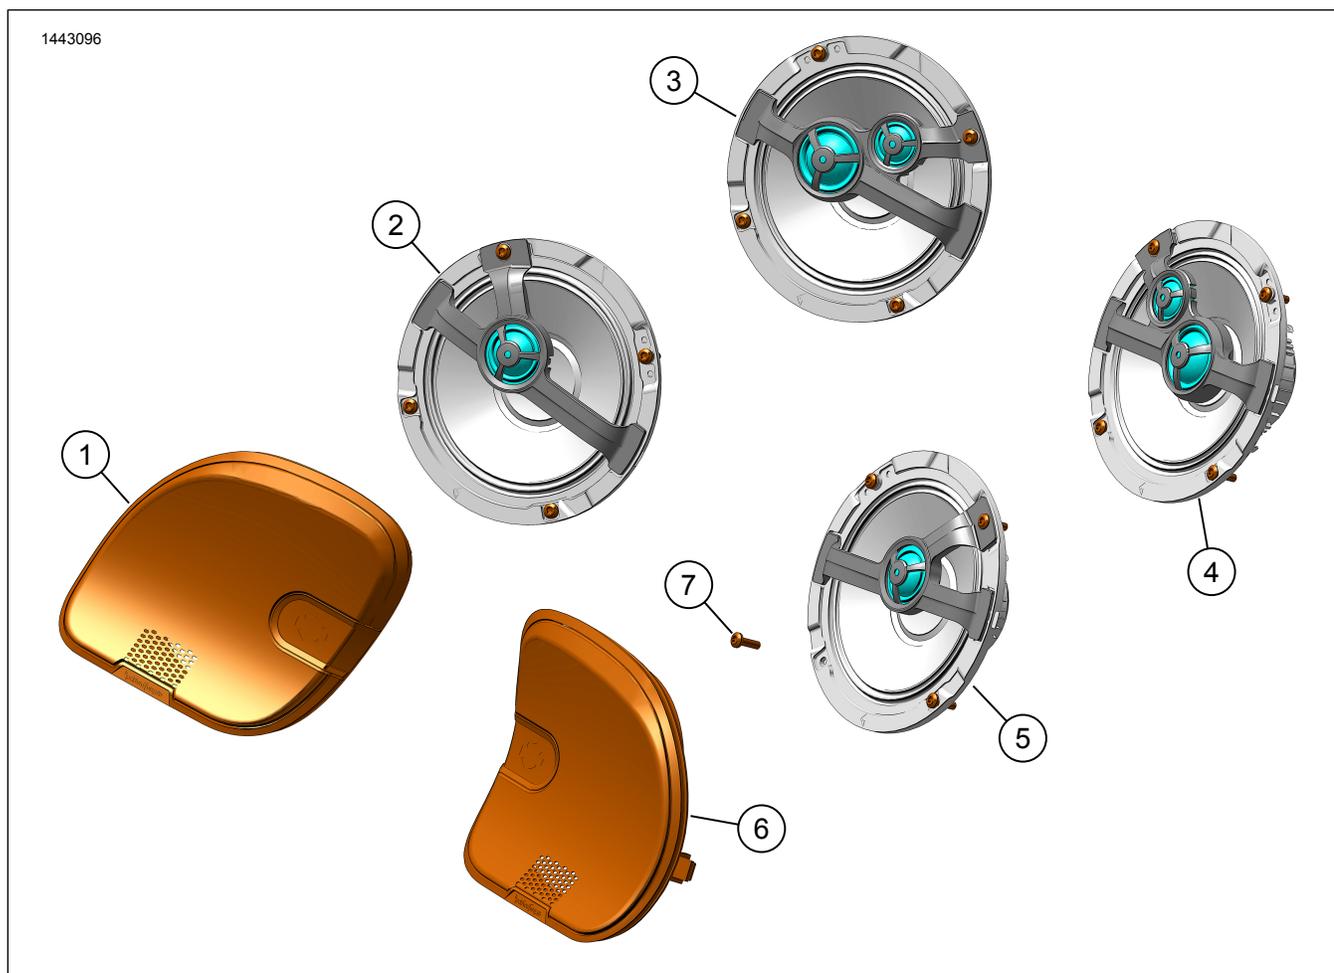


Figure 4. Pièces de rechange, kit de haut-parleurs de carénage avant Boom! Audio de 165 mm (6,5 po)

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce	Numéro de kit
1	Grille de haut-parleur, gauche, étage 1	76001020	76000982
	Grille de haut-parleur, gauche, étage 2	76001022	76000983
2	Haut-parleur, gauche, étage 1	76000998	76000982
3	Haut-parleur, gauche, étage 2	76000999	76000983
4	Haut-parleur, droit, étage 2	76001011	76000983
5	Haut-parleur, droit, étage 1	76001010	76000982
6	Grille de haut-parleur, droite, étage 1	76001021	76000982
	Grille de haut-parleur, droite, étage 2	76001023	76000983
7	Vis, auto-taraudeuse, tête bombée (8)	10201096	76000982, 76000983