



INSTRUKCJA PIELEGNACJI

94100162

2021-02-04



ZESTAW INSTALACYJNY WIĄZKI GŁOŚNIKÓW MONTOWANYCH W OWIEWKACH (NR KAT. 76000992)

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA

Nowo zainstalowany system audio i głośniki nie będą odtwarzać dźwięku, chyba że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji audio Harley-Davidson lub przez autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

Tabela 1.

Audio Harley-Davidson, opracowane przez Rockford Fosgate®	
Zestaw	Kod QR
76000992	ND.

UWAGA

Różne generacje głośników, wzmacniaczy i przewodów do pojazdów Harley-Davidson nie zostały zaprojektowane ani przetestowane, aby działać wspólnie. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności, należy skontaktować się ze swoim dealarem.

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie www.harley-davidson.com w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

Pobierz aplikację audio Harley-Davidson.

Te wiązki są przeznaczone do użytku TYLKO w systemach audio Harley-Davidson **2014 i nowszych**.

Produkty te są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

- **Touring 2014 i później:** do instalacji potrzebny jest oddzielny zakup wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson i zestawu dongle (nr 76000997).
- **Touring 2014 i później:** do instalacji potrzebny jest oddzielny zakup zestawu instalacyjnego wzmacniacza podstawowego Harley-Davidson (nr kat. 76000974 lub 76001045).
- **Touring 2014 i nowsze:** do instalacji jest konieczny oddzielny zakup zestawu głośników Stage 1 lub 2 Harley-Davidson (nr kat. 76000980, 76000981, 76000982 lub 76000983).

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

Zaleca się, aby instalację przeprowadził technik w salonie Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 4 oraz Tabela 2.

PRZYGOTOWANIE

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu jest wymagana instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego roku/modelu motocykla. Można ją również uzyskać u dealera firmy Harley-Davidson.

1. Wymontuj lewy i prawy bagażnik (z wyjątkiem modelu Tri-Glide).
2. Zdejmij pokrywy lewą i prawą.
3. Wyjmij bezpiecznik główny.

UWAGA

Modele z układem alarmowym: Wyłącz system alarmowy.

4. Zdejmij siedło.
5. Zdemontuj zbiornik paliwa.
6. Wyjmij pokrywę koryta przewodu.
7. Zdejmij przednią szybę.
8. Wymontuj owiewkę zewnętrzną.

ZAMONTUJ

UWAGA

Rysunek 1 wyświetla wiązkę przewodów głośnika w owiewkach zamontowanych na widelcu. Instalacja jest podobna w przypadku Rysunek 2 pojazdów z owiewką zamontowaną na ramie.


1. Zobacz rysunek 1. Podłącz wiązkę głośników montowanych w owiewkach.
 - a. Podłącz złącza (1 i 2).
 - b. Odłącz złącza (3, 4).
 - c. Podłącz złącza (5 i 3).
 - d. Podłącz złącza (6 i 4).
 - e. Powtórz tę procedurę po drugiej stronie.

2. UWAGA


Upewnij się, że długość wiązki przewodów jest wystarczająca, aby nie ograniczać ruchów kierownicy. Zepnij i zabezpiecz opaską kablową nadmiar upręży.

W razie potrzeby zamocuj wiązkę za pomocą opasek zaciskowych.


3. Poprowadź wiązkę przez korytko okablowania na wierzchu ramy.
4. Poprowadź [349A] w kierunku prawej pokrywy i zewnętrznej wiązki podstawowego wzmacniacza.
5. Podłącz [349A] do [349B] zewnętrznej wiązki wzmacniacza podstawowego.

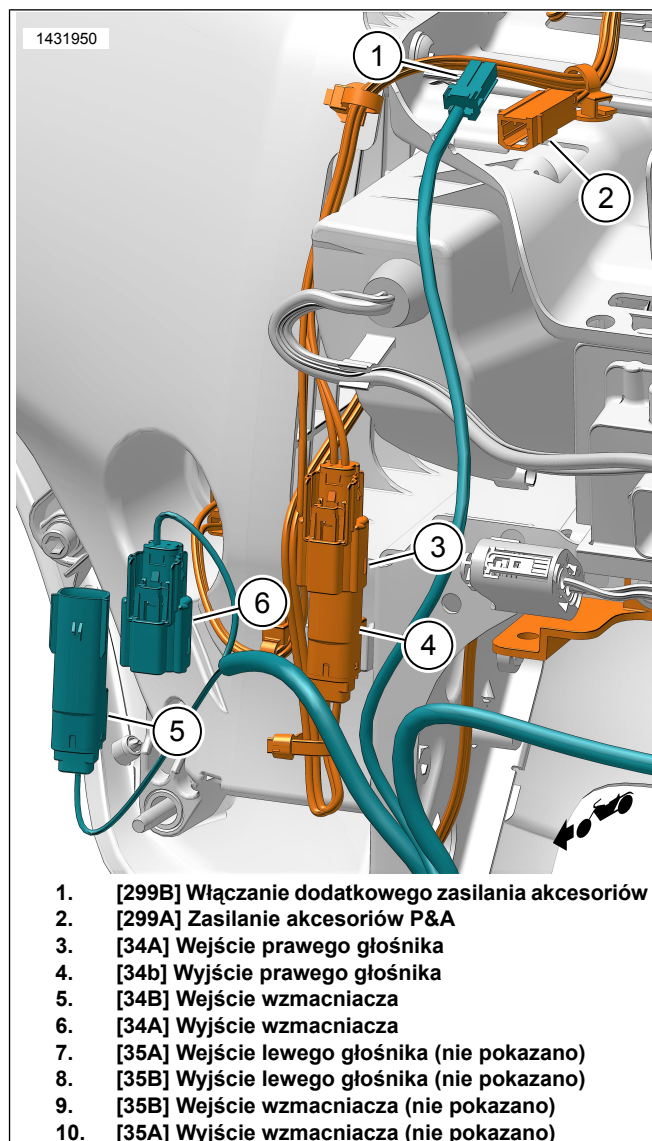

Rysunek 1. Wiązka przewodów głośnika montowana na widelcu (pokazano prawą stronę, lewa podobnie)

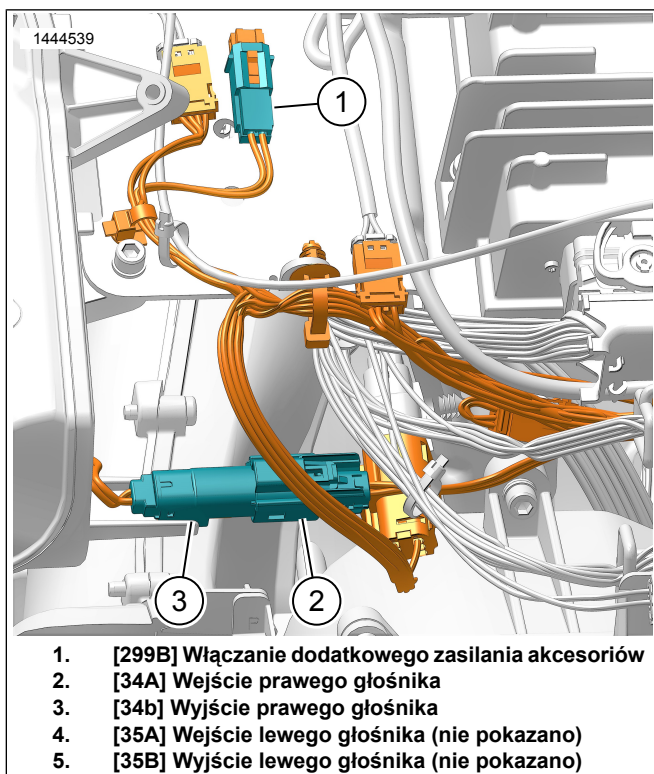

Rysunek 2. Wiązka przewodów głośnika montowana na ramie (pokazano prawą stronę, lewa podobnie)

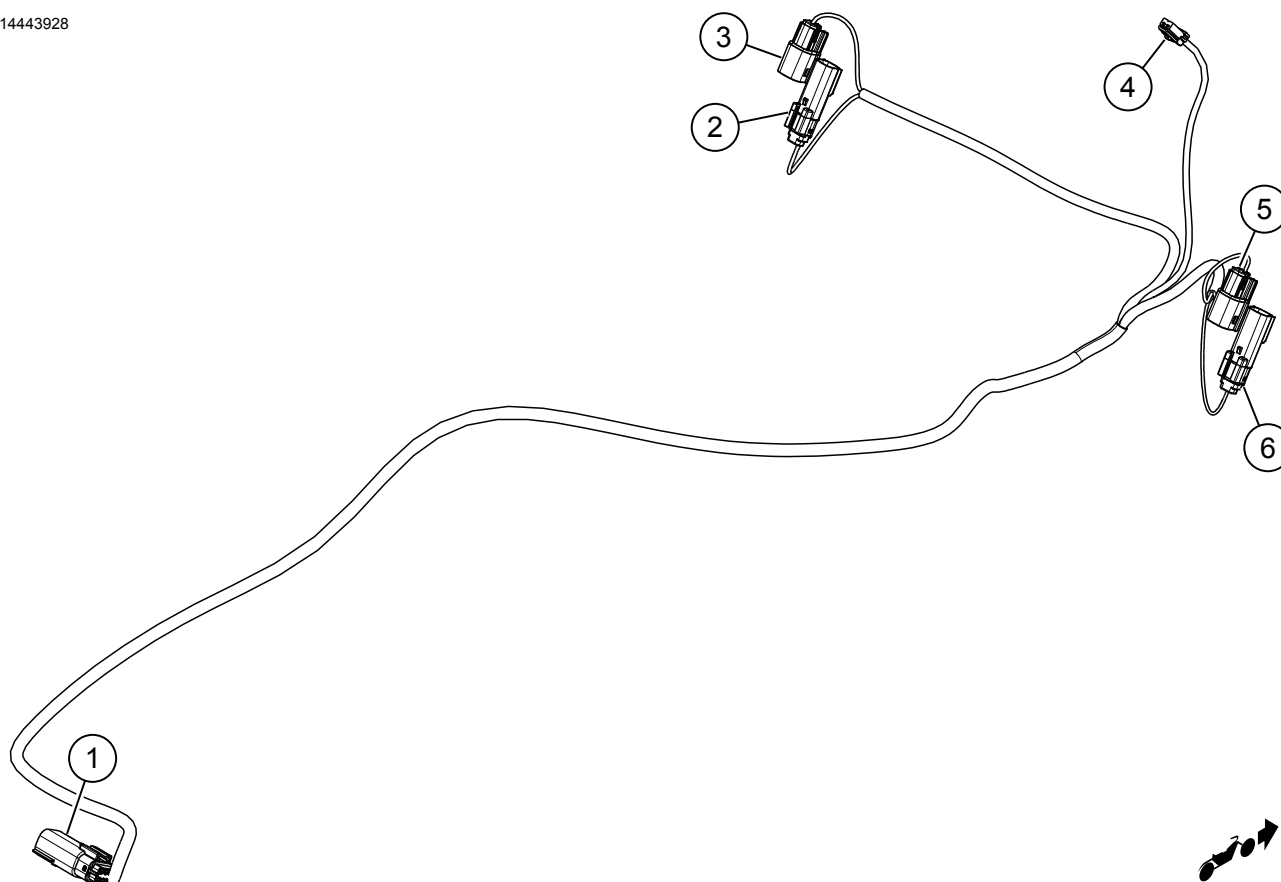

- | | |
|---|---|
| 1. [349A] Wejście/wyjście audio (kanał 1 i 2) | 4. [299B] Zasilanie akcesoriów - włączane wzmacniacza |
| 2. [35A] Wejście wzmacniacza (kanał 1) | 5. [34B] Wejście wzmacniacza (kanał 2) |
| 3. [35B] Wyjście wzmacniacza (kanał 1) | 6. [34A] Wyjście wzmacniacza (kanał 2) |

Rysunek 3. Wiązka głośników w owiewkach

UKOŃCZONO

UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, przed zainstalowaniem bezpiecznika głównego sprawdź, czy zapłon jest WYŁĄCZONY.

1. Załóż bezpiecznik główny.

2. **UWAGA**

Przed zainstalowaniem zewnętrznej owiewki sprawdź, czy głośniki działają poprawnie. Pamiętaj, że dopóki nie zostanie zainstalowana owiewka możesz słyszeć brzęczenie, piski czy grzechot.

Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu ON (Włącz), ale nie uruchamiaj pojazdu.

3. Upewnij się, że wszystkie głośniki oraz funkcja tłumienia głośników przednich/tylnych działa poprawnie. W przeciwnym razie sprawdź okablowanie.
4. Zamontuj owiewkę zewnętrzną.
5. Zamontuj przednią szybę.
6. Zamontuj pokrywę koryta przewodu.

7. Zamontuj zbiornik paliwa.

8. Zamontuj siedło.

9. Zamontuj pokrywy lewą i prawą.

10. Zamontuj lewą i prawą sakwę (z wyjątkiem modelu Tri-Glide).


KONFIGURACJA APLIKACJI

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Dostęp do systemu audio.
 - a. Sparuj urządzenie (1) z systemem.
 - b. Do konfiguracji systemu audio pojazdu używaj menu aplikacji (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Ekran menu głównego.
 - a. Ikona menu głównego (1).
 - b. Resetowanie lub zmiana numeru identyfikacyjnego (PIN) (2).

- c. Edycja i zmiana nazwy systemu (3).
 - d. Nadaj indywidualny charakter menu głównemu, umieszczając zdjęcia swojego motocykla (4).
 - e. Wskaźnika połączenia Bluetooth. Ukośnik przecinający symbol oznacza: Brak połączenia (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Ekran menu konfiguracji.
- a. Ikona menu konfiguracji (1).
 - b. Przeznaczona do skanowania kodu QR (2) w iSheet.
 - c. Ręczna konfiguracja głośników zestawu 1 lub 2, lokalizacji głośników i szumu białego w celu przypisania głośników.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Ekran konfiguracji korektora.
- a. Ikona konfiguracji korektora (1)

- b. Dostrajanie 7-pasmowego korektora (2) częstotliwości.
 - c. Indywidualne lub fabryczne ustawienia korektora (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Ekran menu diagnostycznego.
- a. Ikona menu diagnostycznego (1) wyświetla stan systemu dźwiękowego.
 - b. Otwórz ekran testowania głośników (2).
 - c. Odświeża stan głośnika i wzmacniacza (3) po naprawie elementu.
 - d. Wybierz głośnik do testu szumu białego (4) i funkcji.
 - e. Powrót do ekranu menu diagnostycznego (5).

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

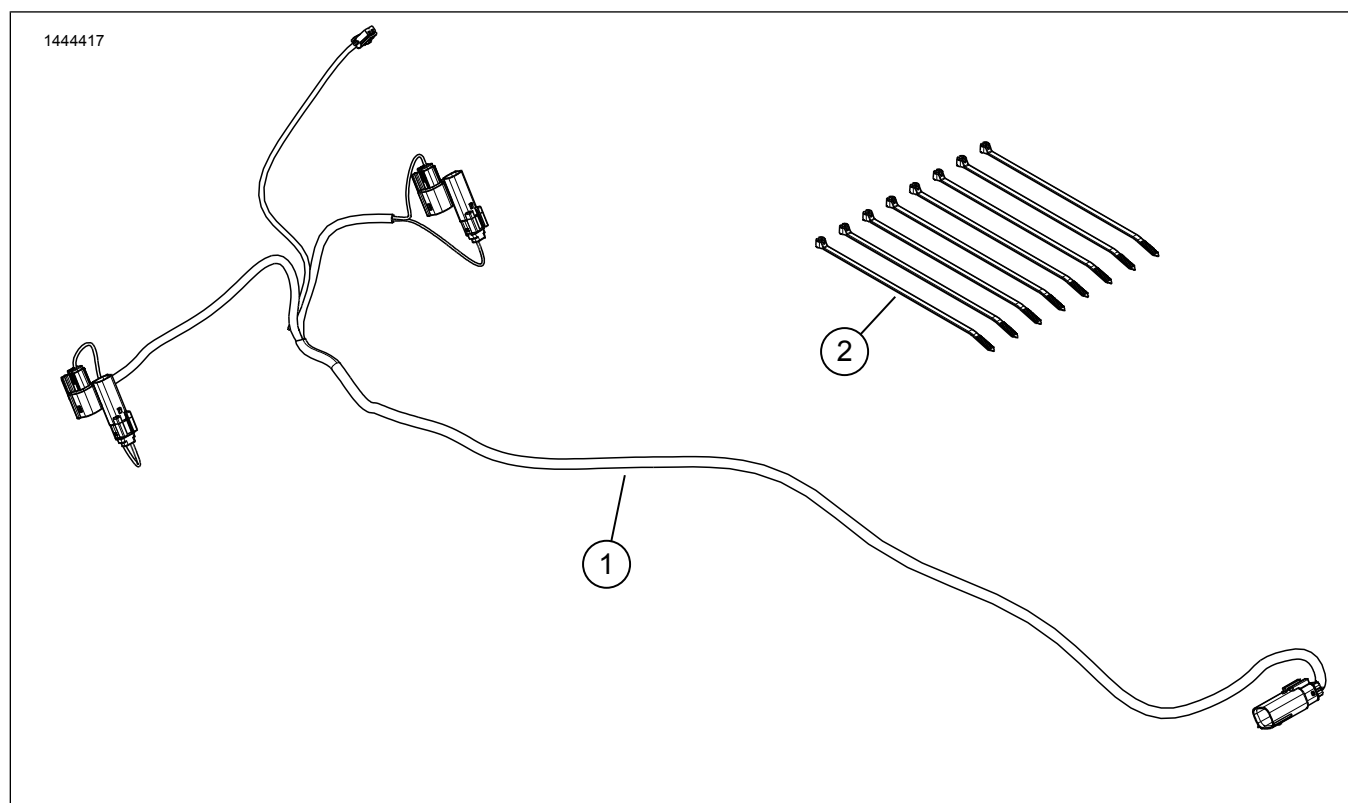

Rysunek 4. Części serwisowe, zestaw instalacyjny wzmacniacza

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
1	Wiązka przewodów owiewki	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
2	Opaska kablowa (8)	10006