



## MONTÁŽNA SÚPRAVA KÁBLOVÉHO ZVÄZKU REPRODUKTORA NA KAPOTÁŽI (Č. DIELU 76000992)

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

#### POZNÁMKA

Novo nainštalovaný audio systém a reproduktory nebudú prehrávať zvuk, kým nebudú nakonfigurované pomocou audio aplikácie Harley-Davidson alebo autorizovaným predajcom motocyklov Harley-Davidson.

Tabuľka 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Súprava	QR kód
76000992	nehodí sa

#### POZNÁMKA

Rôzne verzie reproduktorov, zosilňovačov a kabeláže pre vozidlá Harley-Davidson neboli navrhnuté alebo testované pre vzájomnú kompatibilitu. Obráťte sa na svoje obchodné zastúpenie ohľadom optimálneho fungovania a kompatibility.

### Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísele 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

### Požiadavky na montáž

Stiahnite si audio aplikáciu Harley-Davidson Audio.

Tento zväzok je určený na používanie LEN na audio systémoch Harley-Davidson z roku 2014 a novších.

Tieto položky sú k dispozícii u vášho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

- **Modely Touring 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštalačnej súpravy primárneho zosilňovača a kľúča Harley-Davidson (č. dielu 76000997).
- **Modely Touring 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštalačnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000974 alebo 76001045).
- **Modely Touring 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie súpravy reproduktorov Harley-Davidson Stage 1 alebo 2 (č. dielu 76000980, 76000981, 76000982 alebo 76000983).

#### ⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

Doporučuje sa zverenie tejto montáže technikovi z obchodného zastúpenia spoločnosti Harley-Davidson.

### Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 4 a Tabuľka 2.

### PRÍPRAVA

#### ⚠ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

#### POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model alebo modelový rok motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

1. Demontujte ľavú a pravú sedlovú tašku (neplatí pre modely Tri-Glide).
2. Demontujte ľavú a pravú bočnú kryt.
3. Vyberte hlavnú poistku.

#### POZNÁMKA

**Modely so zabezpečením:** Deaktivujte systém zabezpečenia.

4. Odmontujte sedlo.
5. Odmontujte palivovú nádrž.
6. Odstráňte kryt káblovej lišty.
7. Odstráňte veterný štít.
8. Odmontujte vonkajšiu kapotáž.



# MONTÁŽ

## POZNÁMKA

Obrázok 1 zobrazuje káblový zväzok reproduktora na kapotáži na vozidle s pripevnením na vidlici. Montáž je rovnaká ako Obrázok 2 pre vozidlá s kapotážou pripevnenou na ráme.


1. Pozrite údaj 1. Zapojte zväzok reproduktora na kapotáži.
  - a. Zapojte konektory (1 a 2).
  - b. Odpojte konektory (3, 4).
  - c. Zapojte konektory (5 a 3).
  - d. Zapojte konektory (6 a 4).
  - e. Zopakujte postup pre opačnú stranu.

## 2. POZNÁMKA


Skontrolujte, že je dĺžka káblov dostatočne dlhá na to, aby neprekážala v pohybe riadidlami. Zmotajte, zaistíte a zviažete pomocou viazacích pásov akýkoľvek prebytočný zväzok.

Podľa potreby ho zaistíte pomocou viazacích pásov.


3. Vedzte zväzok cez zadnú káblovú lištu.
4. Vedzte konektor [349A] smerom k bočnému krytu a vonkajšiemu zväzku primárneho zosilňovača.
5. Zapojte konektor [349A] do konektora [349B] vonkajšieho zväzku primárneho zosilňovača.

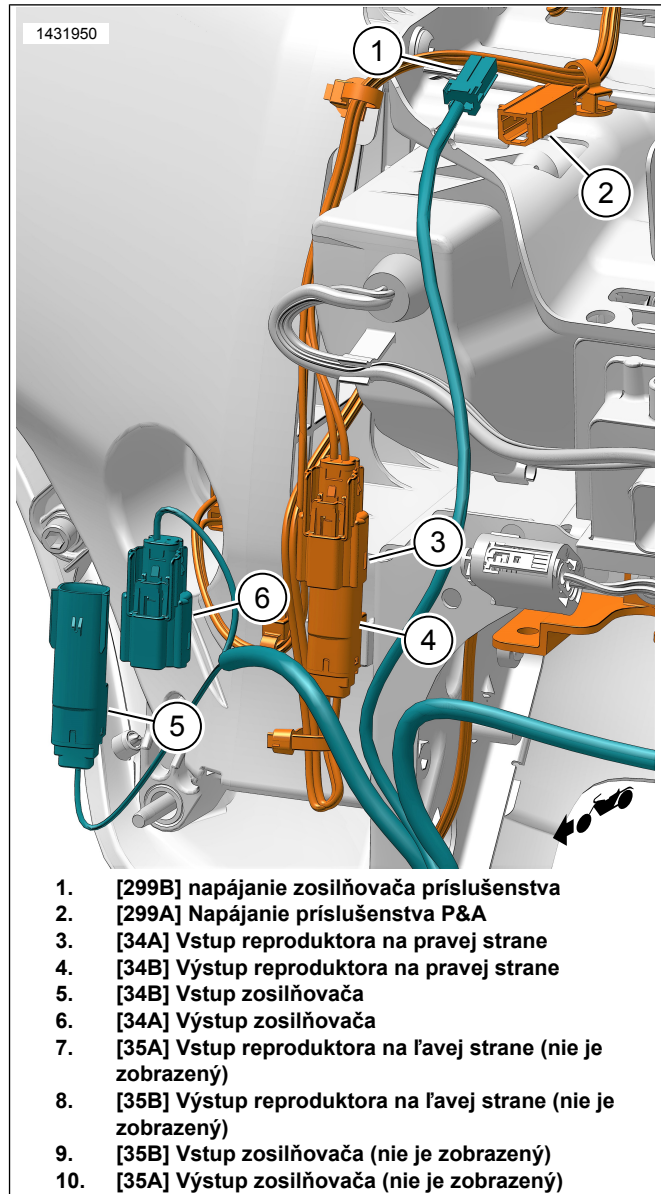

Obrázok 1. Zväzok reproduktora pripevnený k vidlici (zobrazená pravá strana, ľavá je podobná)

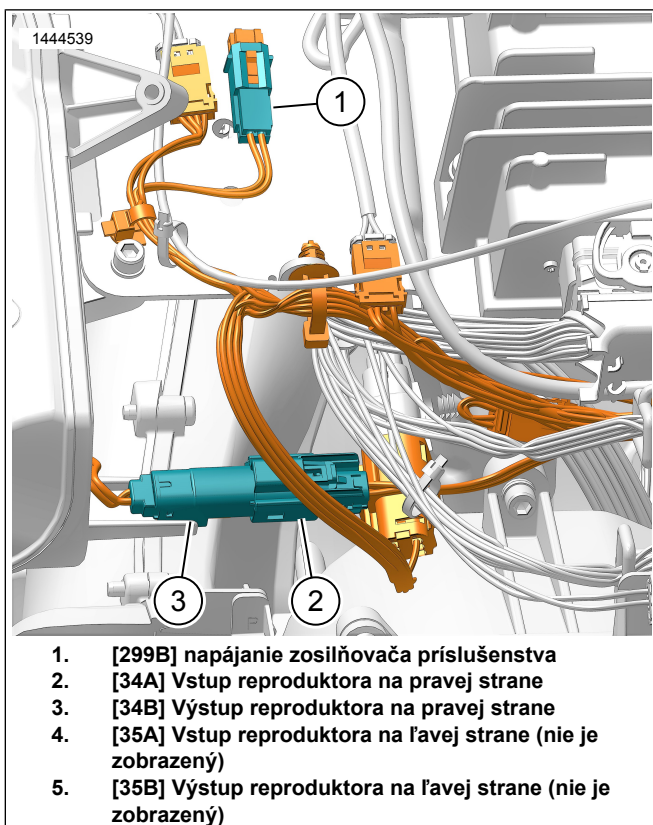

**Obrázok 2. Zväzok reproduktora pripevnený k rámu  
(zobrazená pravá strana, ľavá je podobná)**

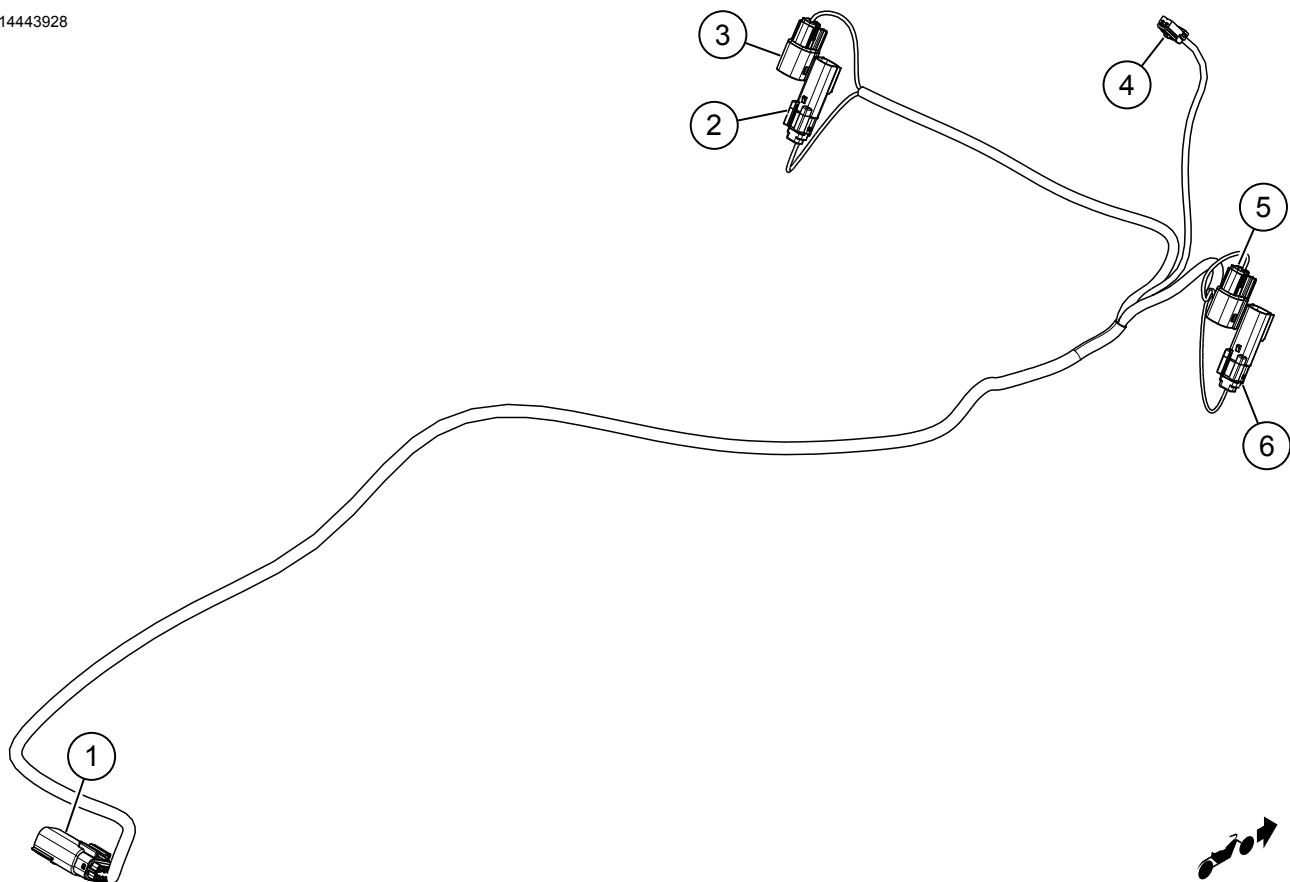

- |  |  |
|--|--|
| 1. [349A] audio vstup/výstup (kanál 1 a 2) | 4. [299B] napájanie príslušenstva – zosilňovač |
| 2. [35A] Vstup zosilňovač (kanál 1)        | 5. [34B] Vstup zosilňovača (kanál 2)           |
| 3. [35B] Výstup zosilňovača (kanál 1)      | 6. [34A] Výstup zosilňovača (kanál 2)          |

Obrázok 3. Zväzok reproduktora na kapotáži

## DOKONČENIE

### POZNÁMKA

Ak chcete predísť možnému poškodeniu audiosystému, pred montážou hlavnej poistky skontrolujte, či je spínač zapalovania v polohe OFF (vypnuté).

1. Namontujte hlavnú poistku.

2. **POZNÁMKA**

Pred inštaláciou vonkajšej kapotáže, skontrolujte či reproduktory fungujú správne. Upozorňujeme, že pred montážou vonkajšej kapotáže môže byť počuť drnčanie, vízvanie a hrkotanie.

Otočte spínač zapalovania do polohy ON (zapnuté), ale motocykel neštartujte.

3. Uistite sa, že všetky reproduktory fungujú a že správne funguje funkcia presunu hlasitosti dopredu a dozadu. V opačnom prípade skontrolujte káble reproduktorov.

4. Namontujte vonkajšiu kapotáž.

5. Nainštalujte veterný štít.

6. Nainštalujte kábel cez kryt.

7. Namontujte palivovú nádrž.

8. Namontujte sedlo.

9. Namontujte ľavé a pravé bočné kryty.

10. Namontujte ľavú a pravú sedlovú tašku (neplatí pre modely Tri-Glide).

## NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Vstup do vášho audiosystému.


- Spárujte zariadenie (1) so systémom.
- Otvorte ponuky aplikácie (2) pre nastavenie zvukového systému vozidla.

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Obrazovka hlavnej ponuky.

- Ikona hlavnej ponuky (1).
- Obnoviť alebo zmeniť bezpečnostné osobné identifikačné číslo (PIN) (2).

- c. Upraviť a premenovať váš systém (3).
  - d. Prispôbiť hlavnú ponuku vložím obrázku vášho motocykla (4).
  - e. Indikátor pripojenia Bluetooth. Prečiarknutý symbol znamená že: Zariadenie nie je pripojené (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Obrazovka ponuky nastavení.
- a. Ikona ponuky nastavení (1).
  - b. Slúži na sken QR kódu (2) do iSheet.
  - c. Manuálne nastavenie reproduktorov Stage 1 alebo Stage 2, pozícia reproduktorov a biely šum na určenie pozície reproduktorov.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Obrazovka nastavenia ekvalizéra.
- a. Ikona nastavenia ekvalizéra (1)
- b. Ladenie frekvencií 7-pásmového ekvalizéra (2).
  - c. Výber vlastného alebo prednastaveného ekvalizéra (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Obrazovka ponuky diagnostiky.
- a. Ikona ponuky diagnostiky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
  - b. Otvorte obrazovku skúšky reproduktorov (2).
  - c. Po oprave komponentu sa stav reproduktora a zosilňovača (3) obnoví.
  - d. Zvoľte reproduktor pre test bieleho šumu (4) a správneho fungovania.
  - e. Vráťte sa na obrazovku ponuky diagnostiky (5).

## SERVISNÉ DIELY

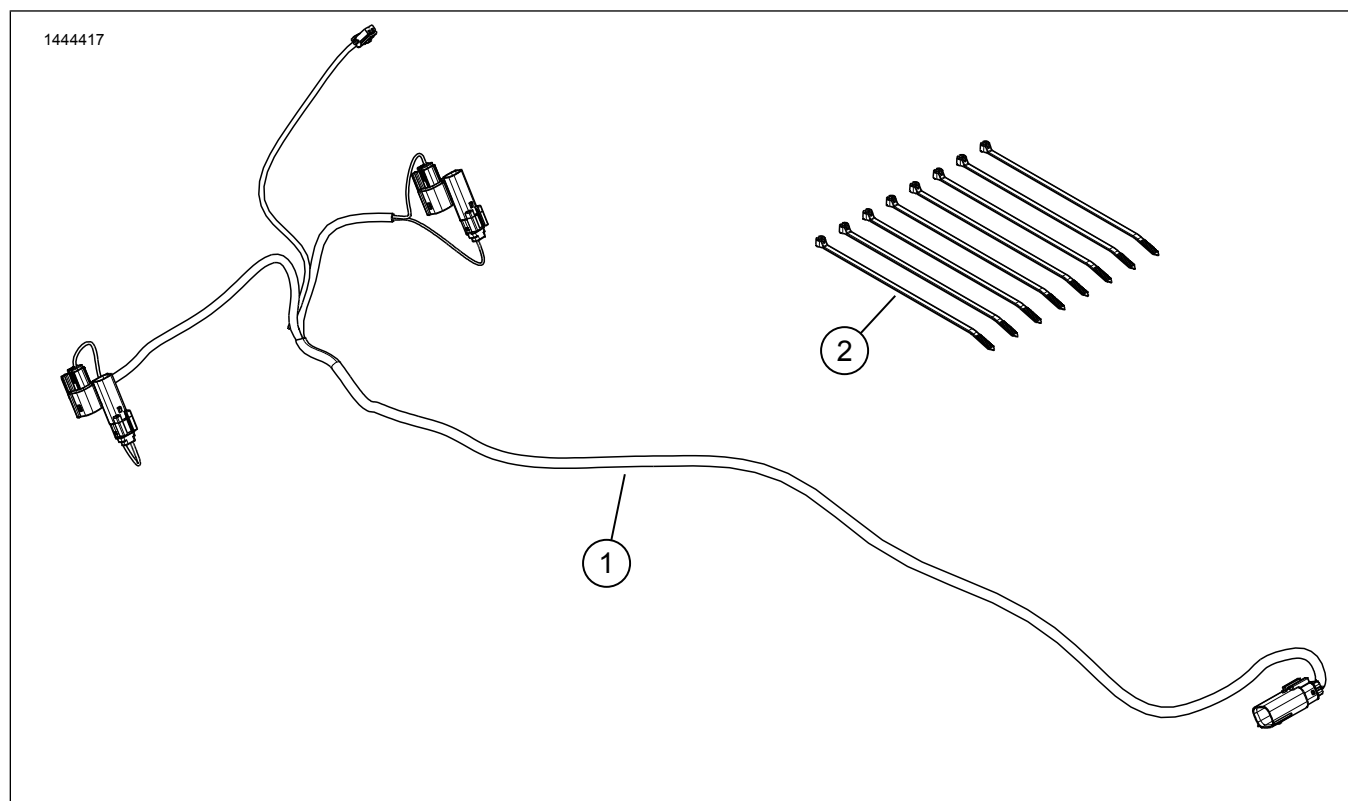

Obrázok 4. Servisné diely, montážna súprava zosilňovača

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Káblový zväzok kapotáže	Nepredáva sa samostatne
2	Viazací pásik (8)	10006