



KATEKAIUTTIMIEN VALJAIDEN ASENNUSSARJA (OSANUMERO 76000992)

YLEISTÄ

HUOMAUTUS

Juuri asennettu äänijärjestelmä ja kaiuttimet eivät toista ääntä, ellei sitä ole määritetty Harley-Davidson-audiosovelluksella tai valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän toimesta.

Taulukko 1.

Harley-Davidson Audion tarjoaa Rockford Fosgate®	
Sarja	QR-koodi
76000992	Ei ole

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-ajoneuvojen eri sukupolvien kaiuttimia, vahvistimia ja johtoja ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan yhdessä. Otathan yhteyttä jälleenmyyjääsi varmistaaksesi optimaalisen toimivuuden ja yhteensopivuuden.

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

Lataa Harley-Davidson-audiosovellus.

Nämä valjaat on tarkoitettu käytettäväksi VAIN 2014 ja uudemmissa Harley-Davidson -äänijärjestelmissä.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikallisella Harley-Davidson-jälleenmyyjälläsi.

- **2014 ja uudemmat Touring-mallit:** Asennus vaatii erikseen myytävät Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen ja käyttöavainsarjan (osanumero 76000997).
- **Vuoden 2014 ja uudempi Touring:** Tähän asennukseen tarvitaan Harley-Davidsonin ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osa nro 76000974 tai 76001045) erillinen hankinta.
- **2014 and uudemmat Touring-mallit:** Tämä asennus vaatii erikseen hankittavan Harley-Davidson Stage 1 tai Stage 2 -kaiutinsarjan (osanumero 76000980, 76000981, 76000982 tai 76000983).

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

Asennus Harley-Davidson-jälleenmyyjän teknikon toimesta on suositeltavaa.

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 4 ja Taulukko 2 .

VALMISTELU

▲ VAROITUS

Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

1. Irrota vasen ja oikea sivulaukku (ei Tri-Glide).
2. Poista vasemman- ja oikeanpuoleinen suojuus.
3. Irrota pääsulake.

HUOMAUTUS

Turvajärjestelmällä varustetut mallit: Poista turvajärjestelmä käytöstä.

4. Irrota satula.
5. Irrota polttoainesäiliö.
6. Irrota kannen läpi kulkeva johto.
7. Irrota tuulilasi.
8. Irrota ulompi kate.

ASENNA

HUOMAUTUS

Kuva 1 näyttää katteen kaiutinvaljaat haarukka-asenteissa ajoneuvossa. Asennus on samankaltainen Kuva 2 ajoneuvoissa, joissa on runkoasennettu kate.


1. Katso Kuva 1. Yhdistä muotolevyn kaiutinvaljaat.
 - a. Kytke liittimet (1 ja 2).
 - b. Irrota liittimet (3, 4).
 - c. Kytke liittimet (5 ja 3).
 - d. Kytke liittimet (6 ja 4).
 - e. Toista toimenpide toiselle puolelle.

2. HUOMAUTUS


Varmista, että valjaiden pituus on riittävä, jottei ohjauksen liike rajoitu. Niputa yhteen, kiinnitä ja sido ylimääräiset valjaat nippusiteellä.

Kiinnitä johtosarja nippusiteillä tarvittaessa.


3. Reititä valjaat takarungon johtoreiän läpi.
4. Reititä [349A] kohti oikeanpuoleista sivukatetta ja ensisijaisen vahvistimen ulkoisia valjaita.
5. Liitä ensisijaisen vahvistimen valjaiden liittimet [349A] ja [349B] toisiinsa.

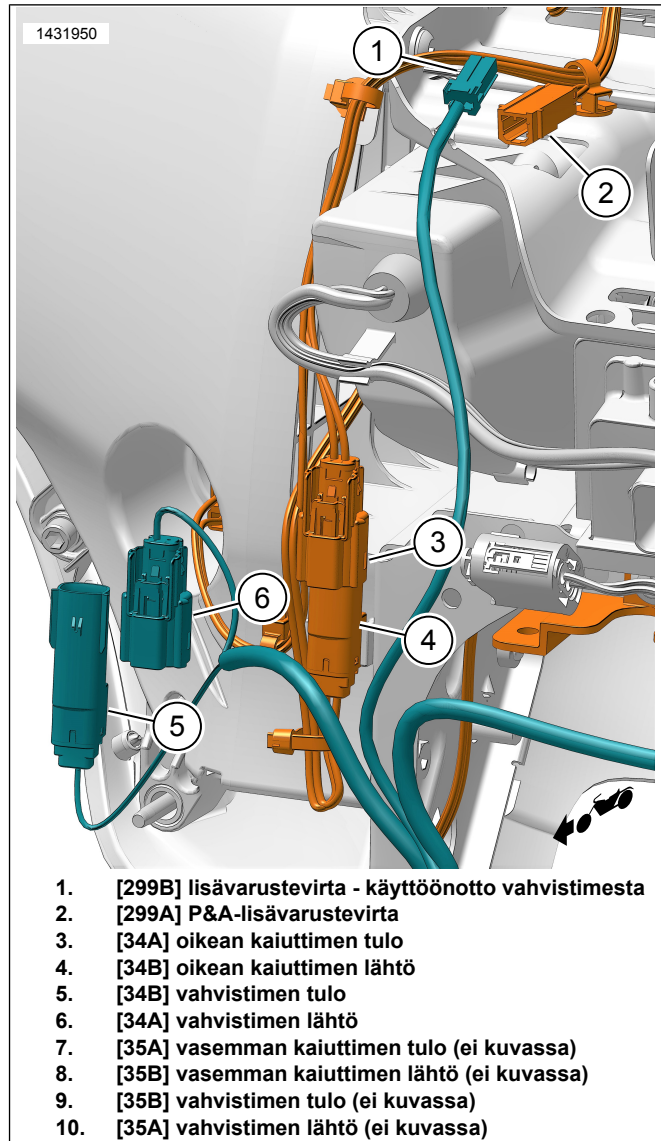

Kuva 1. Haarukka-asennetut kaiutinvaljaat (oikea puoli kuvassa, vasen samankaltainen)

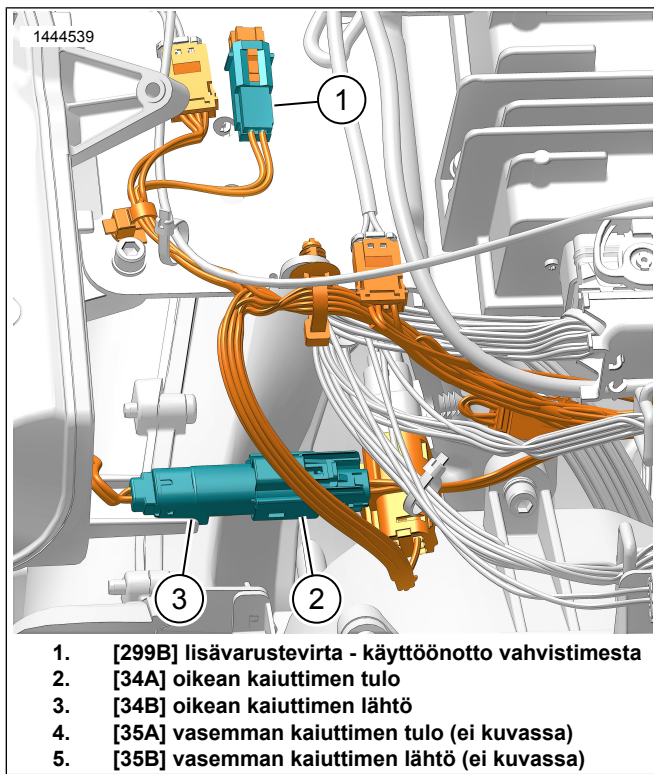

Kuva 2. Runkoasennetut kaiutinvaljaat (oikea puoli kuvassa, vasen samankaltainen)

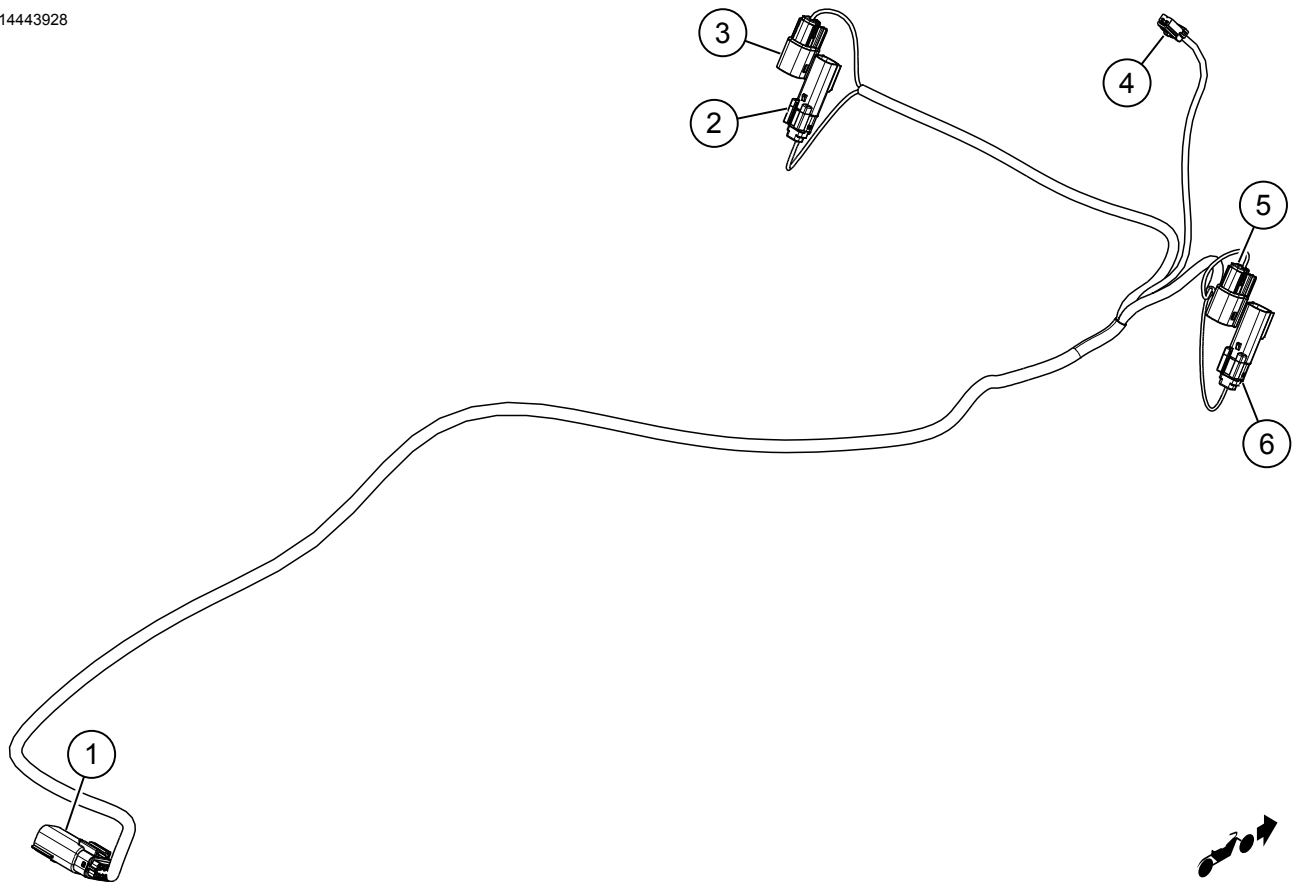

1. [349A] äänilähtö/-tulo (kanava 1 ja 2)
2. [35A] vahvistimen tulo (kanava 1)
3. [35B] vahvistimen lähtö (kanava 1)

4. [299B] lisävarustevirta - käyttöönotto vahvistimesta
5. [34B] vahvistimen tulo (kanava 2)
6. [34A] vahvistimen lähtö (kanava 2)

Kuva 3. Muotolevyn kaiutinvaljaat

VALMIS

HUOMAUTUS

Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa ennen kuin asennat pääsulaketta, ehkäistaksesi mahdollisesti vaurioittamasta äänijärjestelmää.

1. Asenna pääsulake.

HUOMAUTUS

Ennen kuin asennat ulomman tuulisuojan, tarkista, että kaiuttimet toimivat oikein. Huomaa, että suhinaa, nitinää ja kolinaa voi kuulua ennen kuin ulompi tuulisuoja on asennettu.

Kytke virtakytkin ON-asentoon, mutta älä käynnistä ajoneuvoa.

3. Varmista, että kaikki kaiuttimet toimivat ja että etu-/takavaimennin toimii oikein. Jos näin ei ole, tarkista kaiuttimien johdotus.
4. Asenna ulkokate.
5. Asenna tuulilasi.
6. Asenna kannen läpi menevä johto.


7. Asenna polttoainesäiliö.
8. Asenna satula.
9. Asenna vasen ja oikea sivukate.
10. Asenna vasen ja oikea sivulaukku (ei Tri-Glide).

SOVELLUKSEN ASENNUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Äänijärjestelmäsi käyttäminen.
 - a. Luo pariliitos laitteesi (1) järjestelmän välille.
 - b. Käytä sovellusvalikoita (2) suorittaaksesi ajoneuvon äänijärjestelmän määrytykset.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Päävalikon valikkoruutu.
 - a. Päävalikon kuvake (1).
 - b. Nollaa tai muuta henkilökohtaista tunnistenumeroasi (PIN-koodi) (2).
 - c. Muokkaa järjestelmäsi ja nimeä se uudelleen (3).

- d. Mukauta päävalikko pyöräsi kuvalla (4).
- e. Bluetooth-yhteyden ilmaisim. Kuvakkeen läpi kulkeva vinoviiva tarkoittaa: Ei yhdistetty (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) Tee päävalikon asetukset.
- a. Asetusvalikon kuvake (1).
- b. Käytä skannataksesi QR-koodi (2) iSheet:ssä.
- c. Stage 1 tai 2 kaiutinten sijaintikohtien ja valkoisen kohinan asetusten tekeminen manuaalisesti. Kaiuttimen sijaintikohtien määrittämiseksi.
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) Taajuuskorjaimen asetusnäyttö.
- a. Taajuuskorjaimen asetuskuva (1)
- b. Viritä 7-taajuuksisen taajuuskorjaimen (2) taajuudet.
- c. Mukautetut tai esiasetetut taajuuskorjaimen valinnat (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) Vianmäärityksen valikkonäyttö.
- a. Vianmääritysvalikon kuvake (1) näyttää äänijärjestelmän tilan.
- b. Avaa kaiutinten testausnäyttö (2).
- c. Päivittää kaiutinten ja vahvistimen tilan (3) korjauksen jälkeen.
- d. Valitse kaiutin valkoisen kohinan (4) testausta ja toiminnallisuutta varten.
- e. Palaa vianmäärityksen valikkonäyttöön (5).

HUOLTO-OSAT

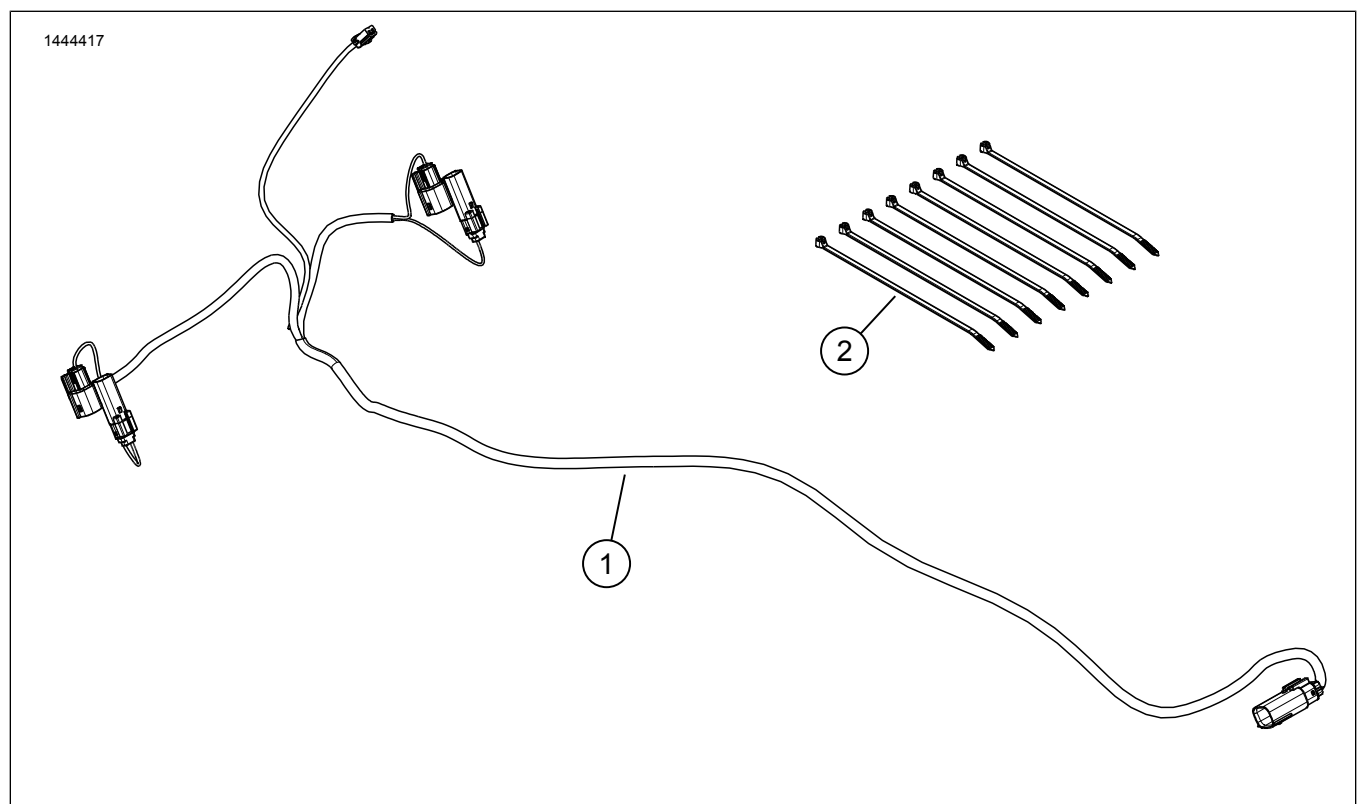

Kuva 4. Varaosat, vahvistimen asennussarja

Taulukko 2. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Muotolevyn johtosarja	Ei myytävänä erikseen
2	Nippuside (8)	10006