



# INSTRUKCIJAS

94100162

2021-02-04



## APTECĒTĀJA SKAĻRUŅU INSTALĀCIJAS UZSTĀDĪŠANAS KOMPLĒKTS (PN 76000992)

### VISPĀRĪGI

#### PIEZĪME

Tikko uzstādītā audio sistēma un skaļruņi neatskaņos audio, ja vien tas nav konfigurēts, izmantojot Harley-Davidson audio lietotni vai pilnvarota Harley-Davidson izplatītāja palīdzību.

Tabula 1.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate®	
Komplekts	QR kods
76000992	N/A

#### PIEZĪME

Dažādu paaudžu skaļruņi, pastiprinātāji un vadi Harley-Davidson transportlīdzekļiem netika izstrādāti vai pārbaudīti, lai tie darbotos kopā. Lūdzu, konsultējieties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu optimālu veikspēju un saderību.

### Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

### Uzstādīšanas prasības

Lejupielādējiet Harley-Davidson audio lietotni.

Šī instalācija ir paredzēta lietošanai TIKAI 2014. gada un jaunākām Harley-Davidson audio sistēmām.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu Harley-Davidson izplatītāja.

- **2014 un vēlāk Touring:** Šai instalācijai nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primāro pastiprinātāju un dongle komplektu (detaļas Nr. 76000997).
- **2014 un vēlāk Touring:** Šai instalācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primārā pastiprinātāja instalācijas komplektu (detaļas Nr. 76000974 vai 76001045).
- **2014 un jaunāki Touring:** Šai instalācijai nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson 1. vai 2. posma skaļruņu komplektu (detaļas Nr. 76000980, 76000981, 76000982 vai 76000983).

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

Uzstādīšana, ko veic tehniķis pie Harley-Davidson izplatītāja, ir ieteicama.

### Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 4 un Tabula 2 .

### SAGATAVOŠANĀS

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

#### PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

1. Noņemot kreiso un labo sānu somu (izņemot Tri-Glide).
2. Noņemiet kreiso un labo sānu vāku.
3. Izņemiet galveno drošinātāju.

#### PIEZĪME

**Modeļi ar drošību:** atspējot drošības sistēmu.

4. Noņemiet sēdekļa pārsegu.
5. Noņemiet degvielas tvertni.
6. Noņemiet vadu kanāla vāku.
7. Noņemiet vējstiklu.
8. Noņemiet ārējo aptecētāju.

## UZSTĀDĪŠANA

### PIEZĪME

Attēls 1 attēlo aptecētāja skaļruņa savienotājkabeli uz dakšas uzmontētam transportlīdzeklim. Uzstādīšana ir līdzīga Attēls 2 transportlīdzekļiem, kuriem aptecētājs tiek uzstādīts uz rāmja.


1. Skatīt figūru 1. Pievienojiet aptecētāja skaļruņu instalāciju.
  - a. Pievienojiet savienotājus (1 un 2).
  - b. Atvienojiet savienotājus (3, 4).
  - c. Pievienojiet savienotājus (5 un 3).
  - d. Pievienojiet savienotājus (6 un 4).
  - e. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.

### 2. PIEZĪME


Pārliecinieties, ka vadu instalācijas garums ir pietiekams, lai neierobežotu stūres kustību. Visu lieko instalāciju savienojiet saišķītī, nostipriniet un savienojiet ar kabeli.

Pēc vajadzības nostipriniet savienotājkabeli ar kabeļu savilcējiem.


3. Maršrutējiet instalāciju caur galveno vadu kanālu.
4. Virziet [349A] virzienā uz labās puses pārsegu un galvenā pastiprinātāja ārējo instalāciju.
5. Pievienojiet [349A] primārā pastiprinātāja ārējās instalācijas stiprinājumam [349B].

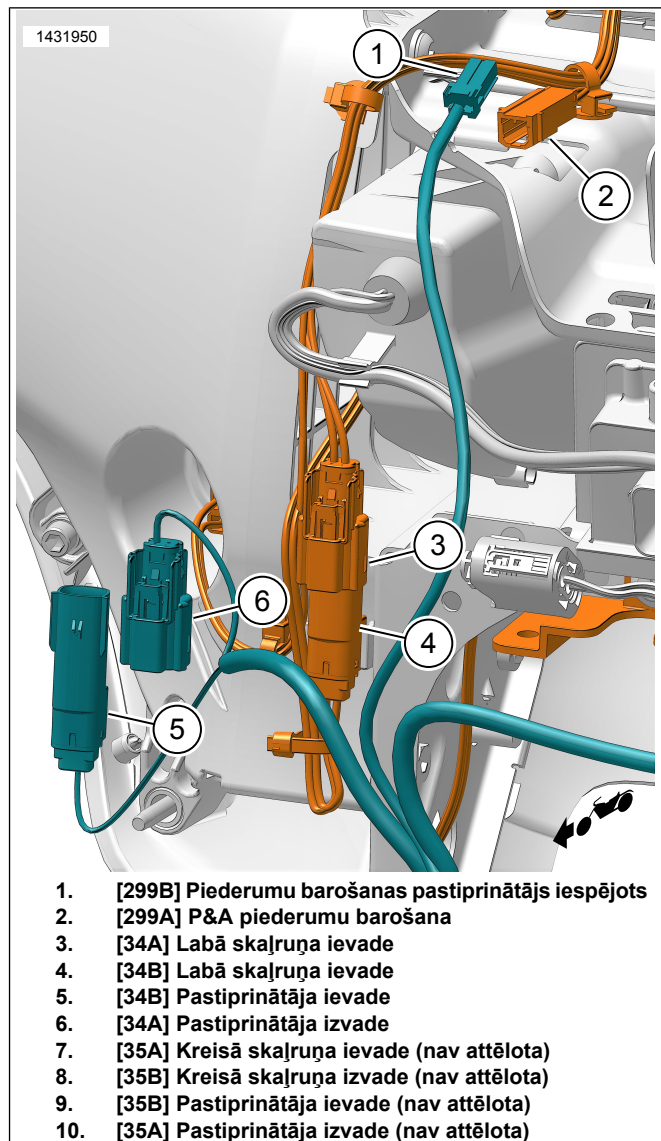

Attēls 1 Pie dakšas piestiprināts skaļruņa savienotājkabelis (attēlota labā puse, kreisā ir līdzīga)

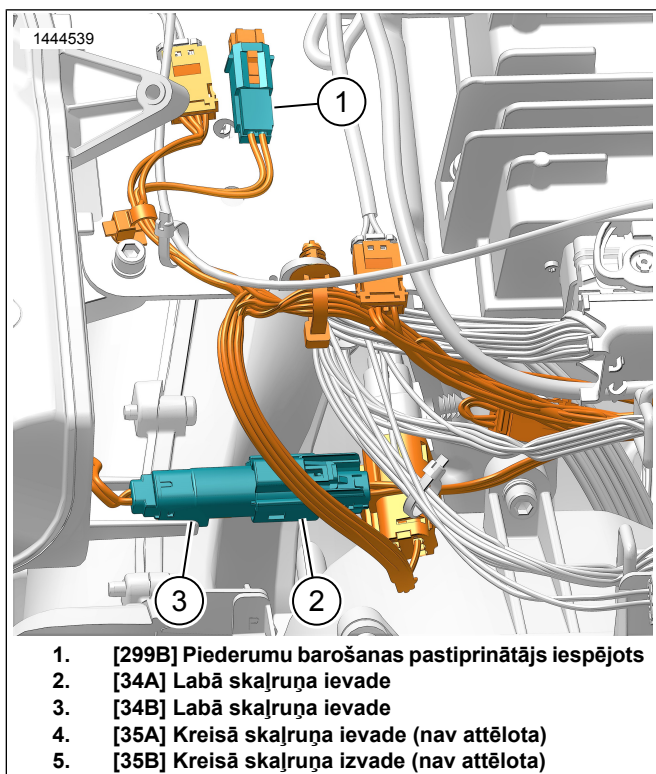

**Attēls 2** Pie dakšas piestiprināts skaļruņa savienotājkabelis  
(attēlota labā puse, kreisā ir līdzīga)

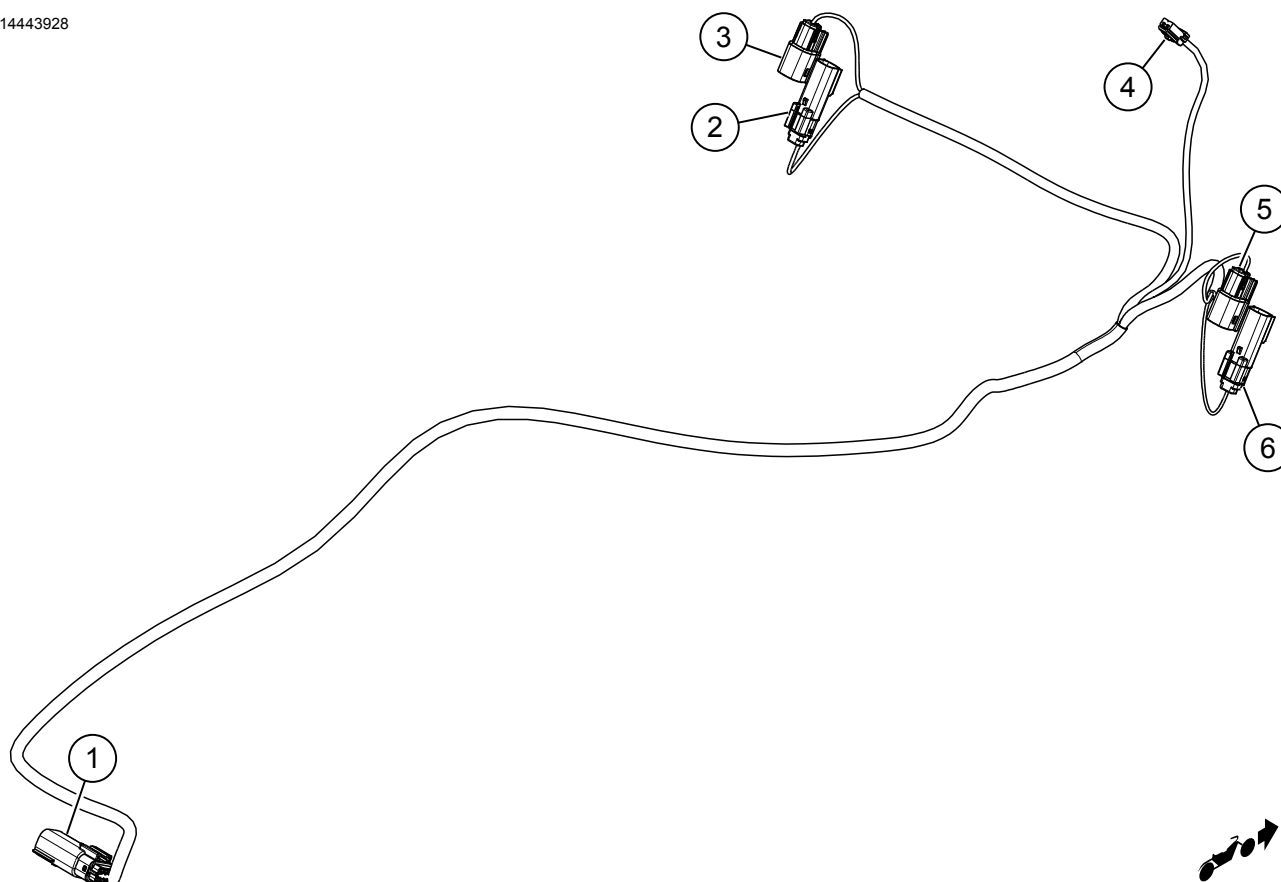

- |   |  |
|---|--|
| 1. [349A] Audio ievade/izvade (1. un 2. kanāls) | 4. [299B] Piederumu barošanas pastiprinātājs iespējots |
| 2. [35A] Pastiprinātāja ievade (1. kanāls)      | 5. [34B] Pastiprinātāja ievade (2. kanāls)             |
| 3. [35B] Pastiprinātāja izvade (1. kanāls)      | 6. [34A] Pastiprinātāja izvade (2. kanāls)             |

### Attēls 3 Aptecētāja skaļruņu instalācija

## GATAVS

### PIEZĪME

Lai novērstu iespējamus skaņas sistēmas bojājumus, pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai aizdedze ir izslēgta.

1. Uzstādīt galveno drošinātāju.

2. **PIEZĪME**

Pirms ārējā aptecētāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai skaļruņi darbojas pareizi. Ņemiet vērā, ka ir iespējama dūkšana, čīkstēšana un grabēšana, līdz ārējais aptecētājs ir uzstādīts.

Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON/ IESLĒGTS, bet nedarbiniet motociklu.

3. Pārliecinieties, ka visi skaļruņi darbojas un priekšējā/aizmugurējā miksera funkcija darbojas pareizi. Ja tā nav, pārbaudiet skaļruņu elektroinstalāciju.

4. Uzstādiet ārējo aptecētāju.

5. Uzstādiet vējstiklu.

6. Uzstādiet stieplu sieta segumu.

7. Uzstādiet degvielas tvertni.

8. Uzstādiet sēdekli.

9. Uzlieciet kreisās un labās puses vāciņus.

10. Uzlikt kreiso un labo sānu somu (izņemot Tri-Glide).

## LIETOTŅU IESTATĪŠANA

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Pieklūst jūsu audio sistēmai.

a. Savienojiet pārī ierīci (1) un sistēmu.

b. Pieklūstiet lietotnes izvēlnēm (2), lai iestatītu transportlīdzekļa audio sistēmu.

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Galvenās izvēlnes ekrāns.


a. Galvenās izvēlnes ikona (1).

b. Atiestatiet vai mainiet drošības personas identifikācijas numuru (PIN) (2).

c. Redīgējiet un pārsauciet savu sistēmu (3).

- d. Pielāgojiet galveno izvēlni ar sava velosipēda attēlu (4).
  - e. Bluetooth savienojuma indikators. Simbols ar šķērsvītrū norāda: Nav pievienots (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Iestatīšanas izvēlnes ekrāns.
- a. Iestatīšanas izvēlnes ikona (1).
  - b. Izmantojiet, lai skenētu QR kodu (2) uz iSheet.
  - c. Manuāla iestatīšana 1. vai 2. posma skaļruņiem, skaļruņu atrašanās vietai un baltajam troksnim, lai piešķirtu skaļruņu atrašanās vietas.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Ekvalaizera iestatīšanas ekrāns.
- a. Ekvalaizera iestatīšanas ikona (1)
- b. Regulējiet 7 joslu ekvalaizera (2) frekvences.
  - c. Pielāgotas vai priekšiestatītas ekvalaizera izvēles (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Diagnostikas izvēlnes ekrāns.
- a. Diagnostikas izvēlnes ikona (1) parāda skaņas sistēmas statusu.
  - b. Atveriet skaļruņa pārbaudes ekrānu (2).
  - c. Atsvaidzina skaļruņa un pastiprinātāja statusu (3) pēc komponenta labošanas.
  - d. Izvēlieties skaļruņi baltā trokšņa (4) testam un funkcionalitātei.
  - e. Atgriezieties diagnostikas izvēlnes ekrānā (5).

## APKOPES DAĻAS

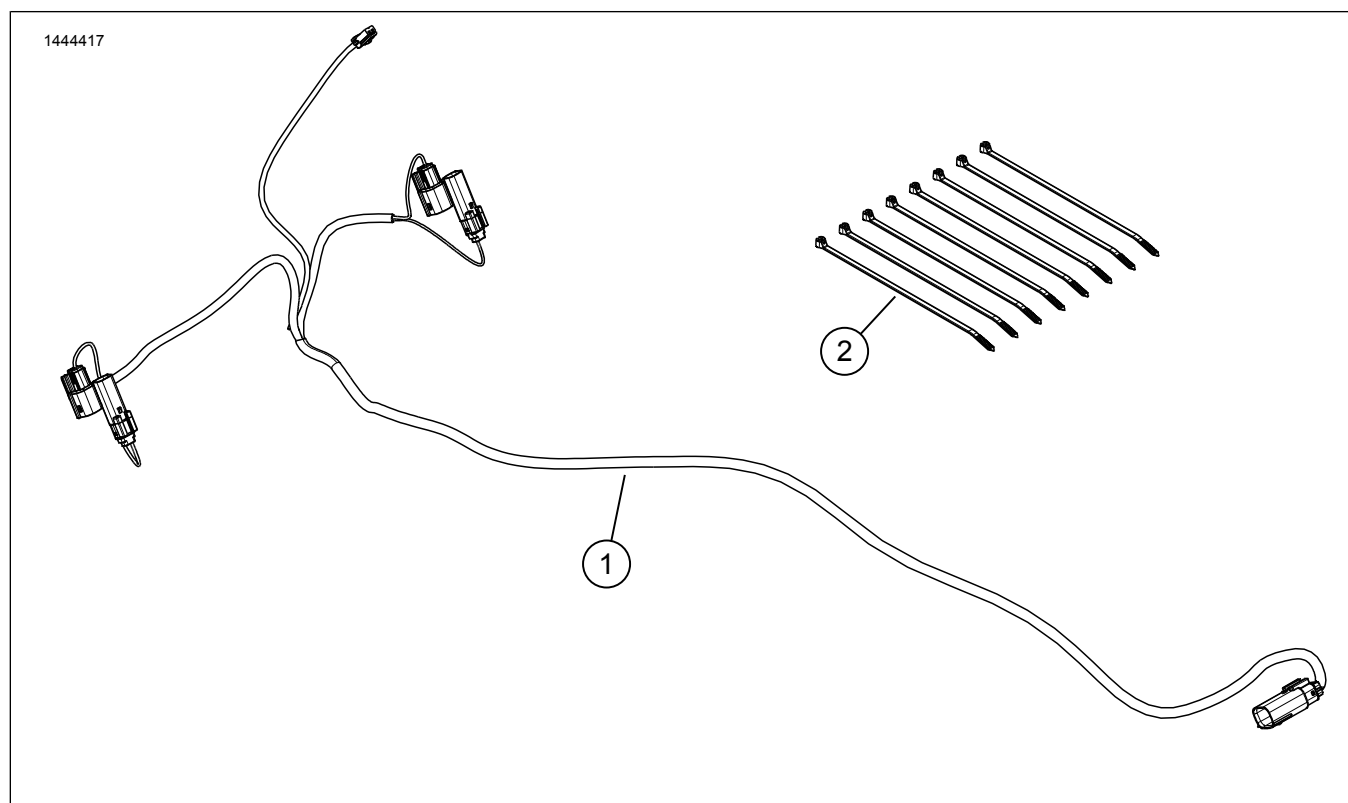

Attēls 4 Rezerves daļas, Pastiprinātāja uzstādīšanas komplekts

Tabula 2. Apkopes daļas

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Aptecētāja vadu instalācija	Netiek pārdots atsevišķi
2	Kabeļu siksnīņa (8)	10006