



SADA PRO MONTÁŽ KABELOVÉHO SVAZKU REPRODUKTORU V KAPOTÁŽI (Č. DÍLU 76000992)

OBECNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí aplikace Harley-Davidson Audio nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.

Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®	
Sada	QR kód
76000992	Není k dispozici

POZNÁMKA

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Chcete-li zajistit optimální výkon a kompatibilitu, obraťte se na své dealerství.

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

Stáhněte si audio aplikaci Harley-Davidson.

Tento kabelový svazek je určen POUZE pro použití na audio systémech Harley-Davidson z roku 2014 a novějších .

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- **Modely Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson a sady hardwarového klíče (č. dílu 76000997).
- **Modely Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000974 nebo 76001045).
- **Modely Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup sady reproduktorů Harley-Davidson Stage 1 nebo 2 (č. dílu 76000980, 76000981, 76000982 nebo 76000983).

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 4 a Tabulka 2 .

PŘÍPRAVA

⚠ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

1. Odmontujte levou a pravou sedlovou brašnu (kromě modelů Tri-Glide).
2. Demontujte levý a pravý boční kryt.
3. Vyjměte hlavní pojistku.

POZNÁMKA

Modely se zabezpečením: Vypněte systém zabezpečení.

4. Demontujte sedlo.
5. Demontujte palivovou nádrž.
6. Odeberte kryt žlábků na kabely.
7. Odeberte větrný štít.
8. Sejměte vnější kapotáž.



MONTÁŽ

POZNÁMKA

Ilustrace 1 zobrazí kabelový svazek reproduktoru v kapotáži upevněné k vidlici motocyklu. Montáž je podobná u motocyklů Ilustrace 2 s kapotáží upevněnou k rámu.


1. Viz obrázek 1. Připojte kabelový svazek ke kapotáži.
 - a. Připojte konektory (1 a 2).
 - b. Odpojte konektory (3 a 4).
 - c. Připojte konektory (5 a 3).
 - d. Odpojte konektory (6 a 4).
 - e. Zopakujte postup pro opačnou stranu.

2. POZNÁMKA


Zkontrolujte, že délka kabelového svazku je dostatečná, aby nedošlo k omezení pohybu během řízení. Přebytečný kabelový svazek svažte a zajistěte.

Podle potřeby upevněte kabelový svazek pomocí upevňovacích pásek.


3. Kabelový svazek ved'te skrze žlábek na kabely páteře.
4. Ved'te [349A] k pravému bočnímu krytu a primárnímu externímu kabelovému svazku zesilovače.
5. Připojte [349A] k [349B] primárního externího kabelového svazku zesilovače.

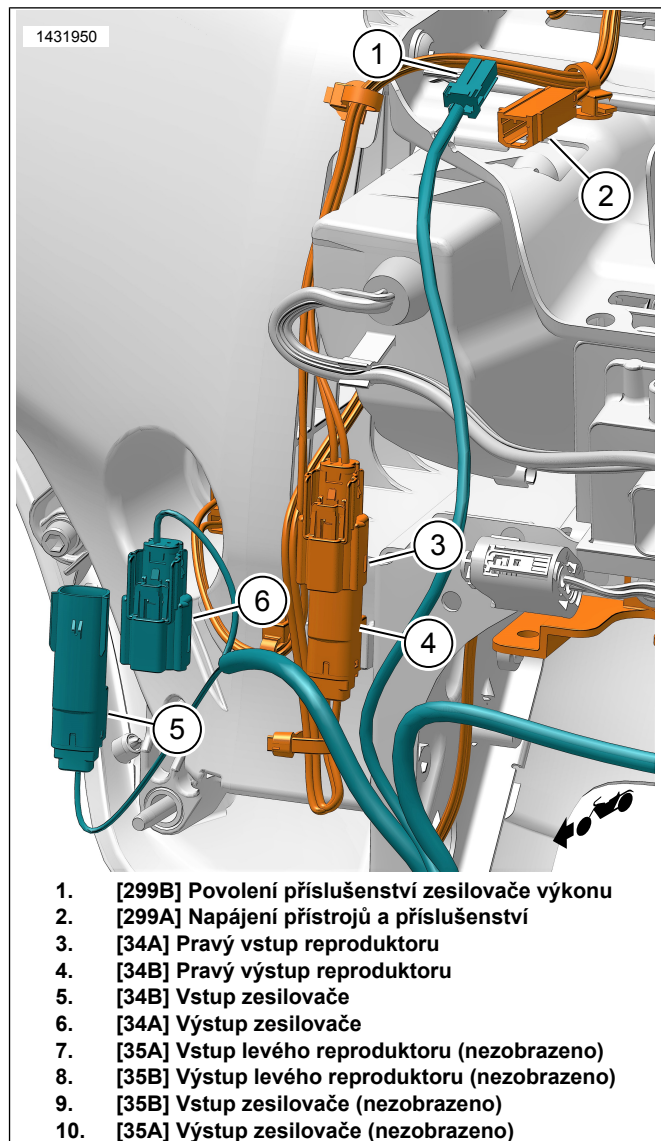

Ilustrace 1. Kabelový svazek reproduktoru upevněného k vidlici (zobrazena pravá strana, levá je podobná)

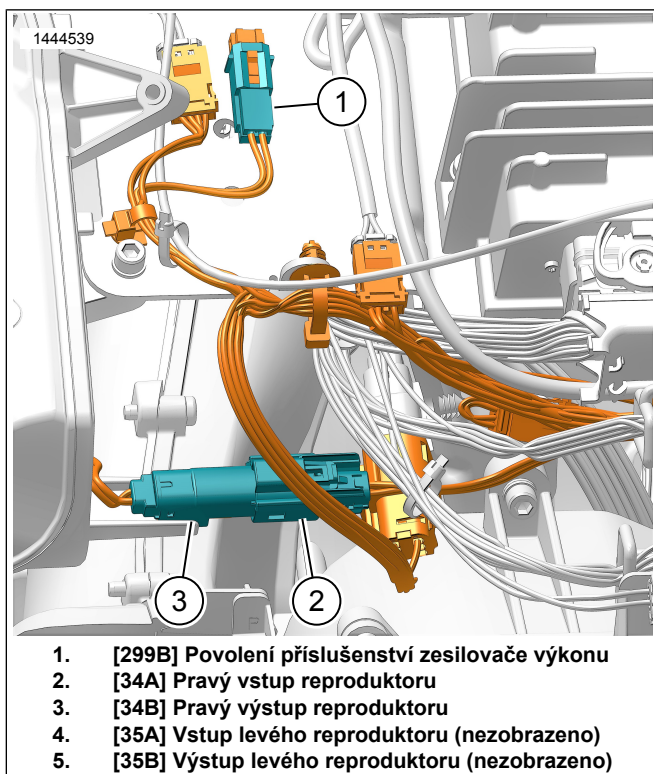

Ilustrace 2. Kabelový svazek reproduktoru upevněného k rámu (zobrazena pravá strana, levá je podobná)

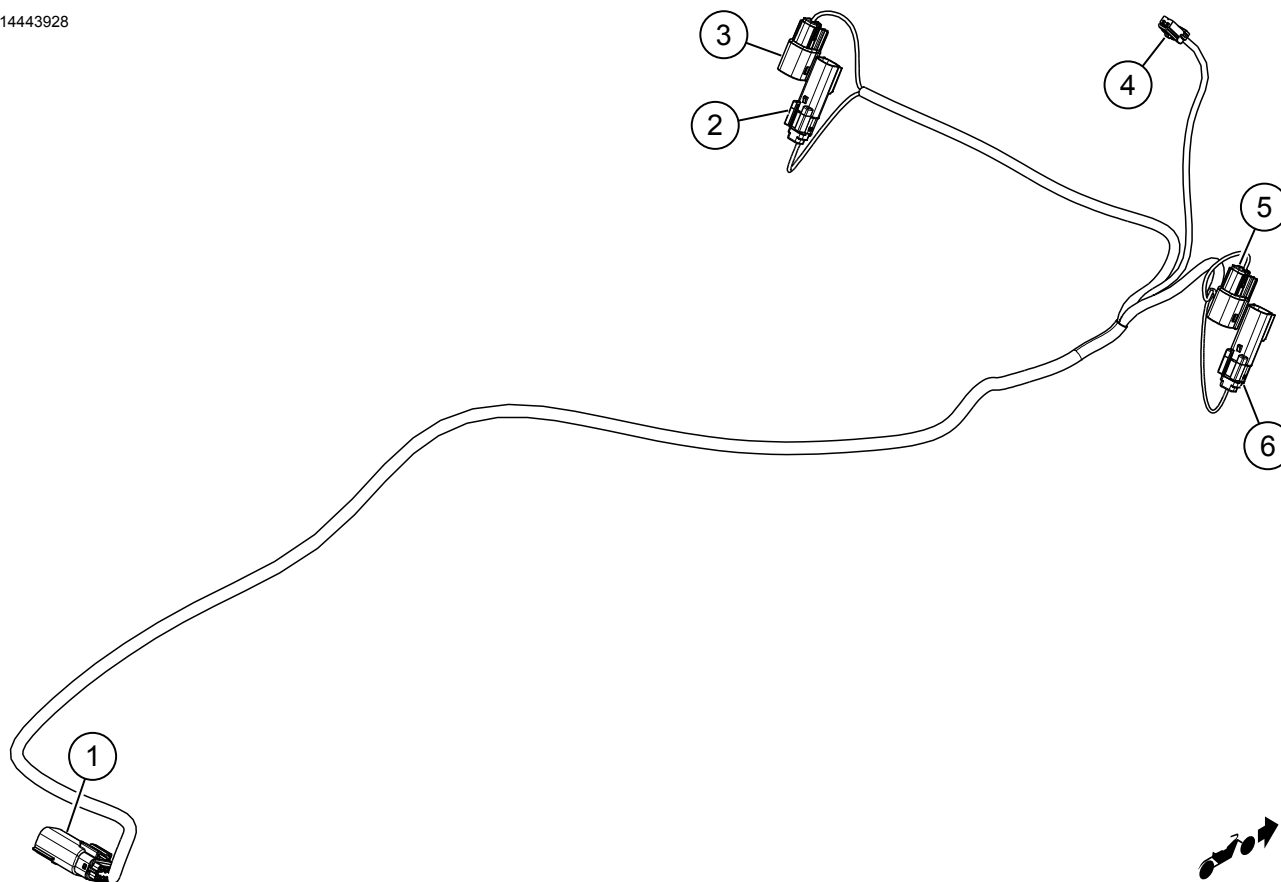

- | | |
|--|--|
| 1. [349A] Vstup/výstup zvuku (kanál 1 a 2) | 4. [299B] Povolení příslušenství zesilovače výkonu |
| 2. [35A] Vstup zesilovače (kanál 1) | 5. [34B] Vstup zesilovače (kanál 2) |
| 3. [35B] Výstup zesilovače (kanál 1) | 6. [34A] Výstup zesilovače |

Ilustrace 3. Kabelový svazek reproduktoru v kapotáži

DOKONČENO

POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození zvukového systému, před montáží hlavní pojistky zkontrolujte, zda je spínač zapalování v poloze OFF (vypnuto).

1. Namontujte hlavní pojistku.

2. **POZNÁMKA**

Před montáží vnější části kapotáže zkontrolujte, že reproduktory fungují správně. Vezměte na vědomí, že před namontováním vnější části kapotáže můžete slyšet bzučení, skřípání a chrastění.

Otočte spínač zapalování do polohy ON (zapnuto), ale nenechte motocykl.

3. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.

4. Namontujte vnější kapotáž.

5. Namontujte větrný štít.

6. Namontujte kryt žlábků na kabely.

7. Namontujte palivovou nádrž.

8. Namontujte sedlo.

9. Namontujte levý a pravý boční kryt.

10. Namontujte levou a pravou sedlovou brašnu (kromě modelů Tri-Glide).

NASTAVENÍ APLIKACE

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Přístup k audiosystému.

a. Spárujte zařízení (1) se systémem.

b. Přistupte k nabídkám aplikací (2) k nastavení audiosystému motocyklu.

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Obrazovka hlavní nabídky.


a. Ikona hlavní nabídky (1).

b. Resetujte nebo změňte bezpečnostní osobní identifikační číslo (PIN) (2).

- c. Upravte a přejmenujte systém (3).
 - d. Přizpůsobte si hlavní nabídku pomocí obrázku motocyklu (4).
 - e. Indikátor připojení Bluetooth. Lomítko přes symbol značí: Nepřipojeno (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Obrazovka nabídky nastavení.
- a. Ikona nabídky nastavení (1).
 - b. Slouží ke skenování QR kódu (2) na iSheet.
 - c. Ruční nastavení pro reproduktory Stage 1 nebo 2, umístění reproduktorů a bílý šum pro přiřazení umístění reproduktorů.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Obrazovka nastavení ekvalizéru.
- a. Ikona nastavení ekvalizéru (1).

- b. Naladíte frekvence 7pásmového ekvalizéru (2).
 - c. Vlastní nebo přednastavené výběry ekvalizéru (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Obrazovka diagnostické nabídky.
- a. Ikona diagnostické nabídky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otevřete obrazovku testování reproduktoru (2).
 - c. Obnoví stav reproduktoru a zesilovače (3) po opravě součástí.
 - d. Vyberte reproduktor pro test a funkčnost bílého šumu (4).
 - e. Vraťte se zpět na obrazovku diagnostické nabídky (5).

SERVISNÍ DÍLY

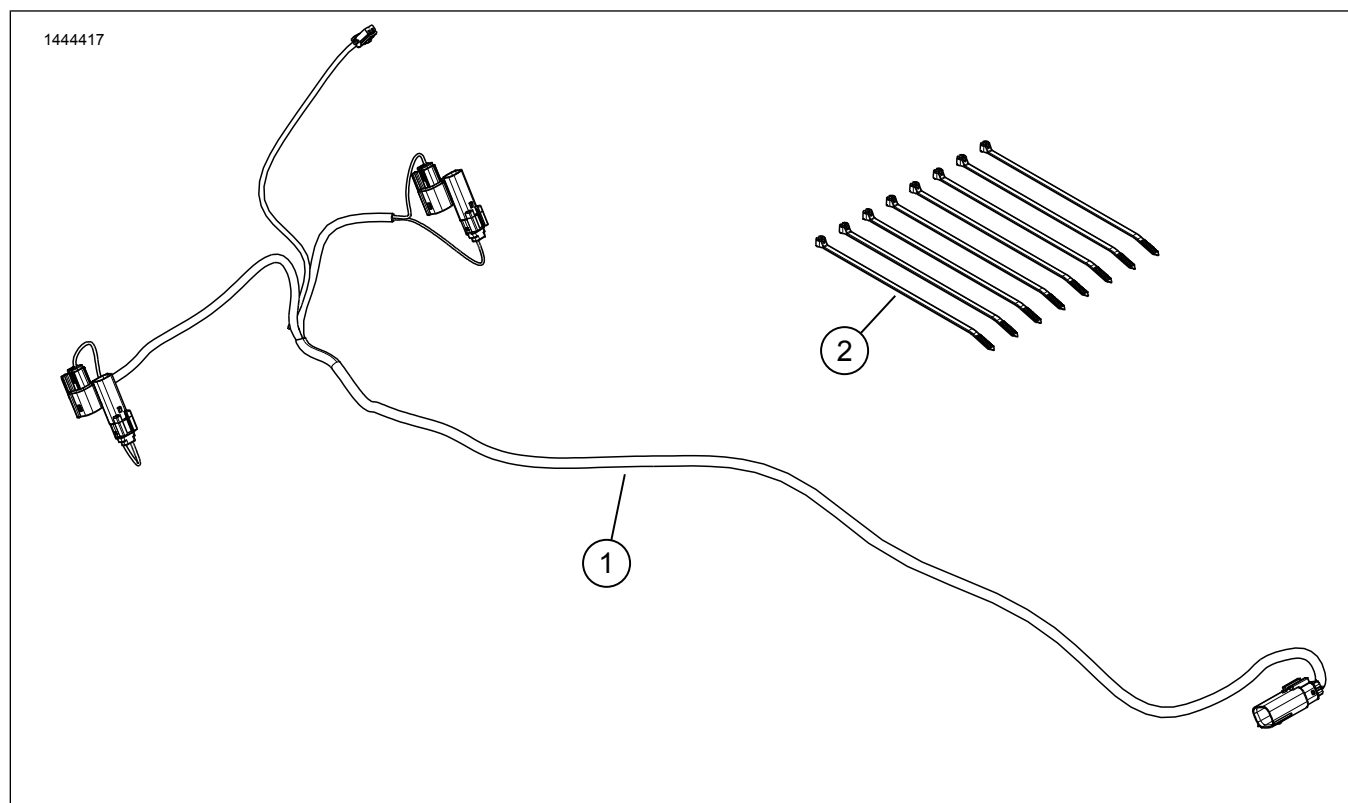

Ilustrace 4. Servisní díly, sada pro montáž zesilovače

Tabulka 2. Servisní díly

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Kabelový svazek kapotáže	Neprodává se samostatně
2	Upevňovací páska (8)	10006