



說明

94100162

2021-02-04



擋風板揚聲器線束安裝工具包(零件編號 76000992)

概述

附註

新安裝的音訊系統和揚聲器在使用 Harley-Davidson 音訊應用程式或由授權 Harley-Davidson 經銷店設置後才能播放音訊。

表格1。

由RockfordFosgate®提供支持的Harley-Davidson音訊	
套件	QR碼
76000992	N/A

附註

Harley-Davidson 重車各代揚聲器、擴大器和線路並非按照兼容的方式設計或測試的。請諮詢你的經銷商，以確保最佳性能和兼容性。

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件和配件章節(僅限英文)。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：
1-800-258-2464(僅限美國)或1-414-343-4056。

安裝要求

下載Harley-Davidson音訊應用程式。

這款線束僅在2014年及以後款Harley-Davidson音訊系統上使用。

下列產品在Harley-Davidson經銷商有售。

- 2014年及以後款Touring：需要單獨購買Harley-Davidson主要擴大器和硬體鎖工具包(零件編號76000997)，以完成此安裝。
- 2014年及以後款Touring：需要單獨購買Harley-Davidson主要擴大器安裝工具包(零件編號76000974或76001045)，以完成此安裝。
- 2014年及以後款Touring：需要另外購買Harley-Davidson Stage 1或2揚聲器工具包(零件編號76000980、76000981、76000982或76000983)，以完成此安裝。

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

建議由Harley-Davidson經銷店的技師完成安裝。

工具包內含物件

請參閱「圖4」和「表格2」。

準備

警告

為了防止車輛意外啟動而造成死亡或重傷，請先拆下主保險絲，再繼續。(00251b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份針對該年款車型重車的維修手冊。可從哈雷大衛森經銷商處獲取一份。

1. 取下左右邊箱(Tri-Glide除外)。
2. 取下左右側蓋。
3. 取下主保險絲。

附註

具備防盜系統的車型：停用防盜系統。

4. 取下座位。
5. 移除燃油箱。
6. 取下線槽蓋。
7. 取下擋風玻璃。
8. 取下外部擋風板。

安裝

附註

圖1顯示前叉安裝式車輛上的擋風板揚聲器線束。安裝與車架安裝式擋風板車輛的圖2類似。

1. 參見圖1。連接擋風板揚聲器線束。
 - a. 連接接頭(1和2)。
 - b. 斷開接頭(3、4)。
 - c. 連接接頭(5和3)。
 - d. 連接接頭(6和4)。
 - e. 在另一側重複上述程序。

附註

確保線束長度足夠，不會限制轉向移動。捆綁、固定並以線纜夾具處理任何多餘的線束。

按照需求以束線帶固定線束。

3. 通過骨幹線槽敷設線束。
4. 朝向右側蓋和主要擴大器外部線束敷設 [349A]。
5. 將 [349A] 連接至主要擴大器外部線束的 [349B]。

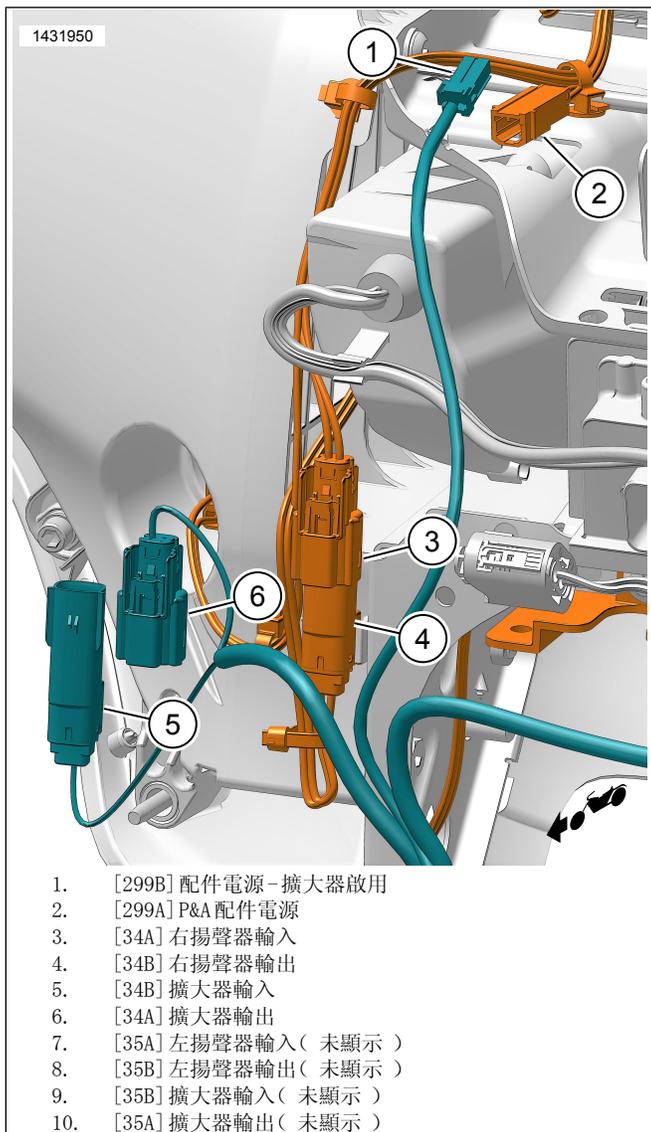


圖1。車叉安裝揚聲器線束(顯示右側,左側相似)


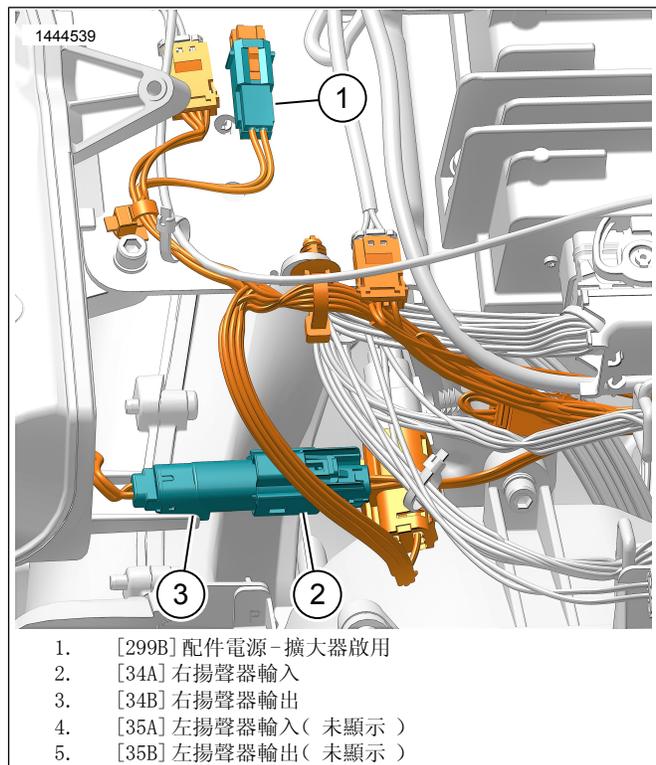


圖2。車架安裝揚聲器線束(顯示右側,左側相似)

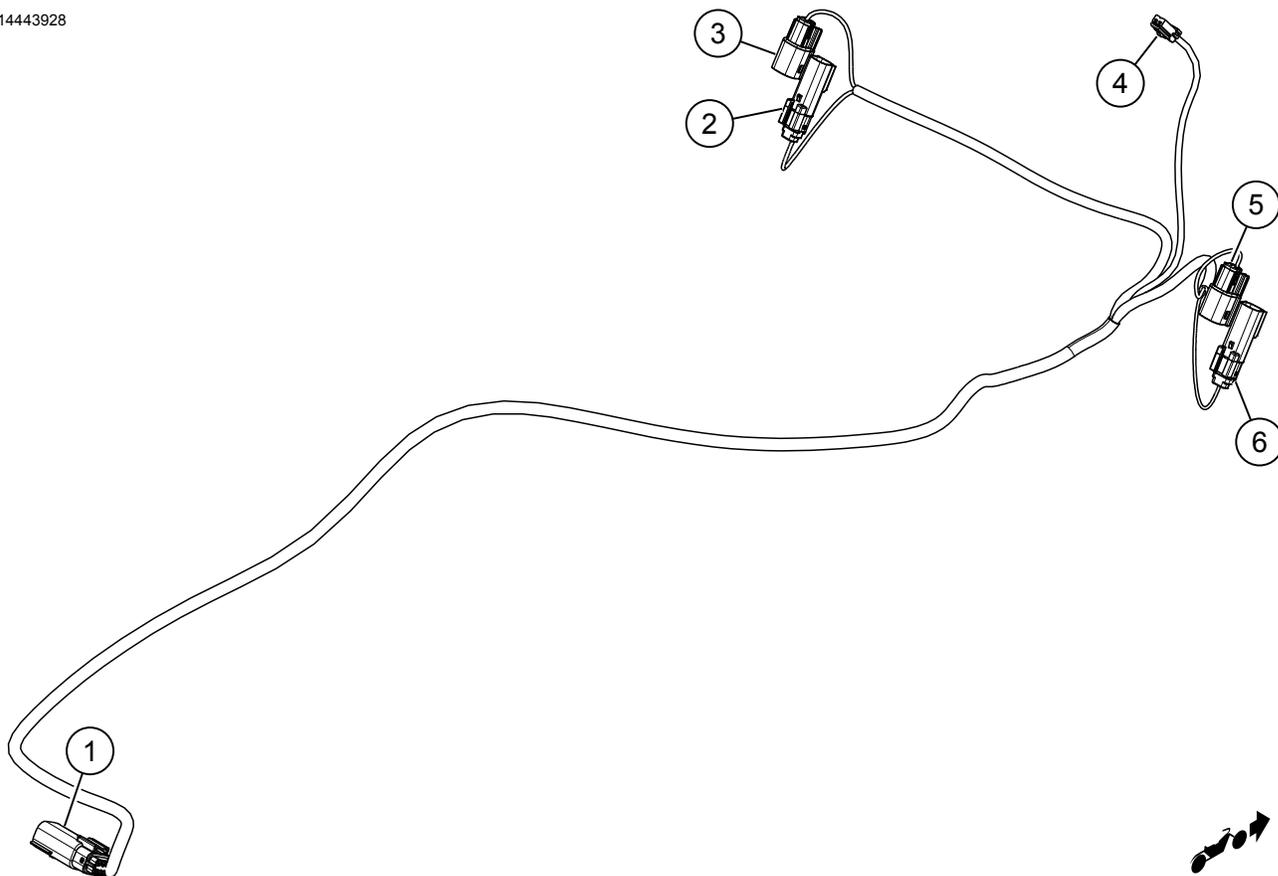

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. [349A] 音訊輸入/輸出(頻道1和2) | 4. [299B] 配件電源-擴大器啟用 |
| 2. [35A] 擴大器輸出(頻道1) | 5. [34B] 擴大器輸出(頻道2) |
| 3. [35B] 擴大器輸出(頻道1) | 6. [34A] 擴大器輸出(頻道2) |

圖3。擋風板揚聲器線束

完成

附註

為防止可能對聲音系統造成損壞，請先確認點火裝置為「關閉」，然後才安裝主保險絲。

1. 安裝主保險絲。

- 2.

附註

在安裝外側擋風板之前，請先檢查揚聲器是否正確運作。請瞭解在安裝外側擋風板之前，可能會聽到嗡嗡聲、吱吱聲和嘎嘎聲。

將點火開關轉動至開啟(ON)位置，但不要啟動車輛。

3. 請確定所有的揚聲器都可運作，並且前/後衰減器功能都可正常運作。如果未運作，請檢查揚聲器佈線。
4. 安裝外擋風板。
5. 安裝擋風玻璃。
6. 安裝線槽蓋。
7. 安裝燃油箱。

8. 安裝座位。

9. 安裝左右側蓋。

10. 安裝左右邊箱(Tri-Glide除外)。

應用程式設置

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** 存取音訊系統。
 - a. 將裝置(1)配對到系統。
 - b. 存取應用程式功能表(2)設定車輛音響系統。
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** 主功能表畫面。
 - a. 主功能表圖示(1)。
 - b. 重設或變更安全性個人識別號碼(PIN)(2)。
 - c. 編輯和重新命名系統(3)。
 - d. 使用重車圖片(4)自訂主功能表。

- e. 藍牙連線指示燈。穿過符號的斜線表示：未連線（5）。
3. [Unresolvedgraphiclink\(id=40126-100122\)](#) 設定功能表畫面。
 - a. 設定功能表圖示（1）。
 - b. 用來掃描 iSheet 上的 QR 碼（2）。
 - c. 手動設定第 1 階段或第 2 階段揚聲器、揚聲器位置和白色雜訊，以分配揚聲器位置。
 4. [Unresolvedgraphiclink\(id=40126-100123\)](#) 等化器設定畫面。
 - a. 等化器設定圖示（1）
 5. [Unresolvedgraphiclink\(id=40126-100124\)](#) 診斷功能表畫面。
 - a. 診斷功能表圖示（1）顯示音響系統狀態。
 - b. 開啟揚聲器測試畫面（2）。
 - c. 在部件維修後重新整理揚聲器和放大器狀態（3）。
 - d. 選擇用於白色雜訊（4）測試和功能的揚聲器。
 - e. 返回診斷功能表畫面（5）。

維修零件

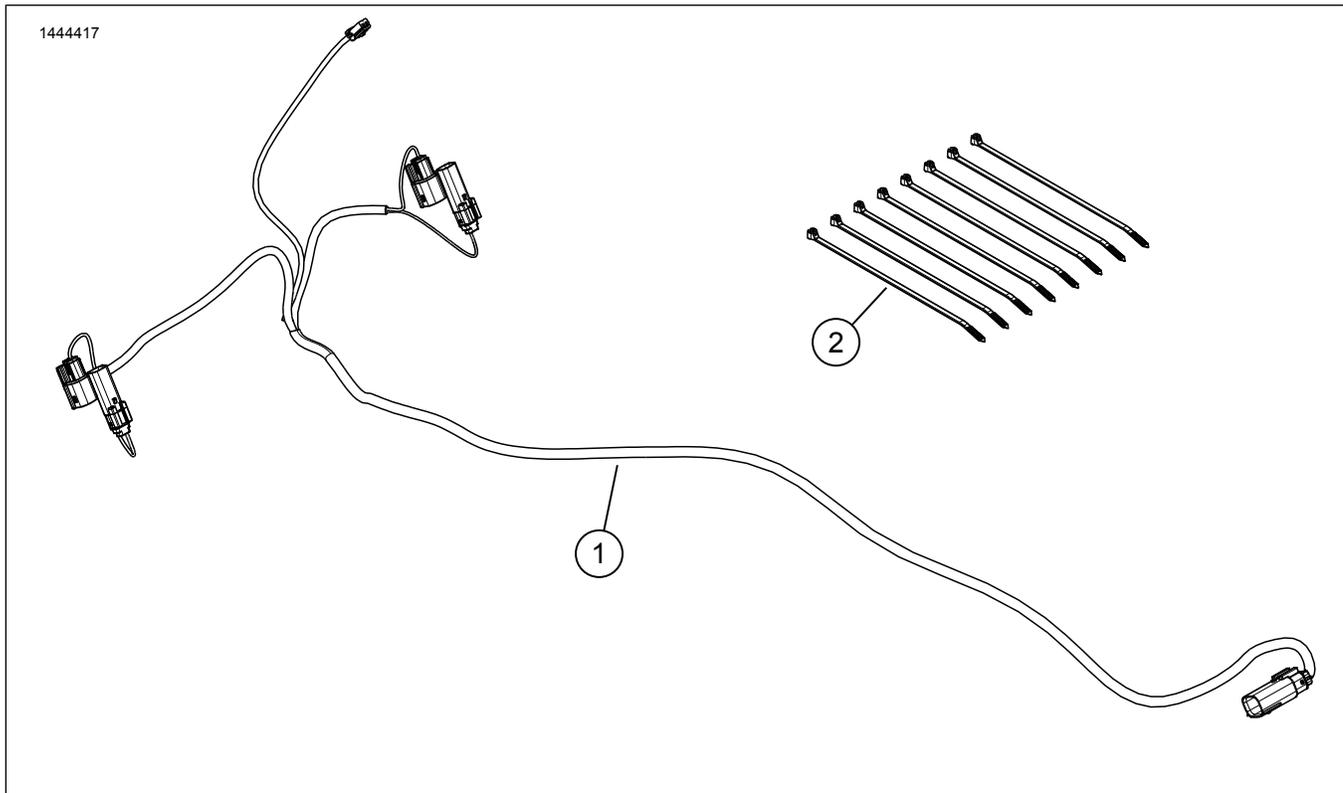


圖4。維修零件，擴大器安裝工具包

表格2。維修零件

項目	產品描述(數量)	Part No.
1	擋風板線束	不單獨出售
2	束線帶(8)	10006