



KOMPLET ZA NAMESTITEV KABELSKEGA SNOPA ZVOČNIKA V OKLEPU (ŠT. DELA 76000992)

SPLOŠNO

OPOMBA

Na novo nameščeni zvočni sistem in zvočniki ne bodo predvajali zvoka, če niso konfigurirani z uporabo zvočne aplikacije Harley-Davidson ali s strani pooblaščenega trgovca z vozili Harley-Davidson.

Preglednica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	Koda QR
76000992	Ni podatka

OPOMBA

Različne generacije zvočnikov, ojačevalnikov in ožičenja za vozila Harley-Davidson niso bile zasnovane ali preskušene za medsebojno delovanje. Za zagotovitev optimalnega delovanja in združljivosti se posvetujte s svojim trgovcem.

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: h-d.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

Prenesite aplikacijo Harley-Davidson Audio.

Ta kabelski snop se uporablja SAMO za zvočne sisteme Harley-Davidson iz leta 2014 in novejše .

Naslednji artikli so na voljo pri vašem trgovcu Harley-Davidson.

- **Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta ključa za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000997).
- **Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev primarnega ojačevalnika Harley-Davidson (št. dela 76000974 ali 76001045).
- **Touring letnik 2014 in novejši:** za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta zvočnikov Harley-Davidson Stage 1 ali 2 (št. dela 76000980, 76000981, 76000982 ali 76000983).

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

Priporoča se montaža s strani tehnika pri trgovcu Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 4 in Preglednica 2 .

PRIPRAVITE

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

1. Odstranite levo in desno sedežno torbo (razen pri Tri-Glide).
2. Odstranite levi in desni pokrov.
3. Odstranite glavno varovalko.

OPOMBA

Modeli z varnostnim sistemom: onemogočite varnostni sistem.

4. Odstranite sedež.
5. Odstranite rezervoar z gorivom.
6. Odstranite žico skozi pokrov.
7. Odstranite vetrobran.
8. Odstranite zunanjo masko.

MONTAŽA

OPOMBA

Slika 1 prikazuje kabelski snop zvočnika v oklepu na vozilu, kjer se montaža izvede na vilice. Montaža za vozila z oklepom, montiranim na okvir, je podobna kot Slika 2.


1. Glejte sliko 1. Priključite kabelski snop zvočnikov v oklep.
 - a. Priključite priključka (1 in 2).
 - b. Odklopite priključka 3, 4).
 - c. Priključite priključka (5 in 3).
 - d. Priključite priključka (6 in 4).
 - e. Ponovite postopek na drugi strani.

2. OPOMBA


Poskrbite, da je kabelski snop dovolj dolg, da ne omejuje premikanja krmila. Odvečno dolžino kabelskega snopa zvijte, pritrdite in spnite s kabelskimi vezicami.

Po potrebi pritrdite kabelski snop s kabelskimi vezicami.


3. Napeljite kabelski snop skozi prostor za glavno ožičenje.
4. Napeljite [349A] prti desnemu stranskemu pokrovu in zunanjemu kabelskemu snopu primarnega ojačevalnika.
5. Priključite [349A] na [349B] na zunanjem kablu primarnega ojačevalnika.

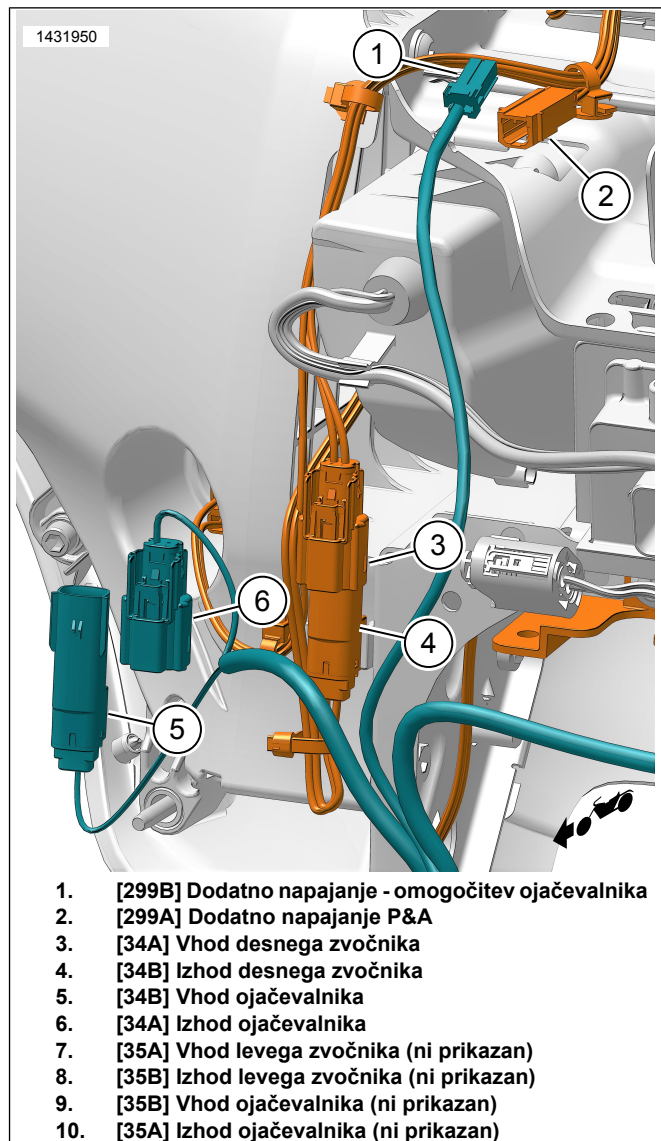

Slika 1. Kabelski snop za zvočnike, montiran na vilice (prikazana desna stran, leva stran je podobna)

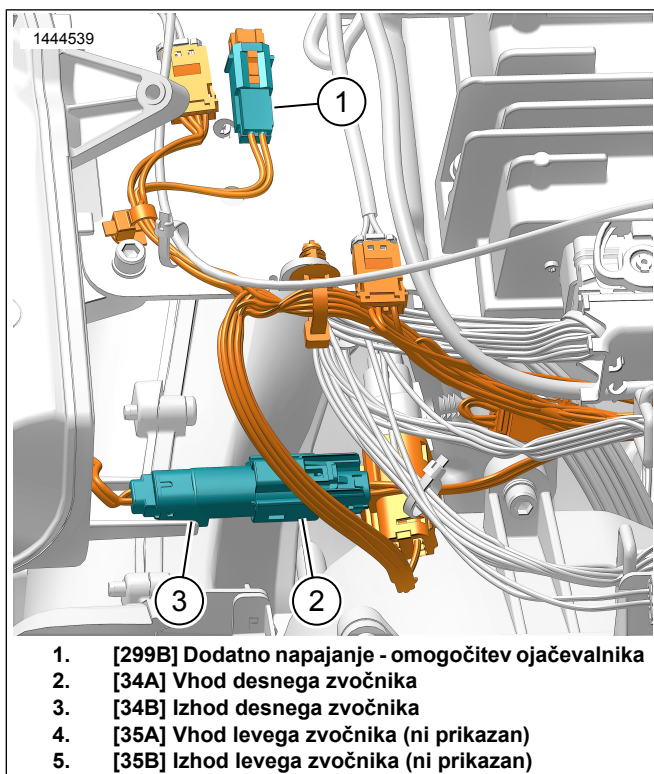

Slika 2. Kabelski snop za zvočnike, montiran na okvir (prikazana desna stran, leva stran je podobna)

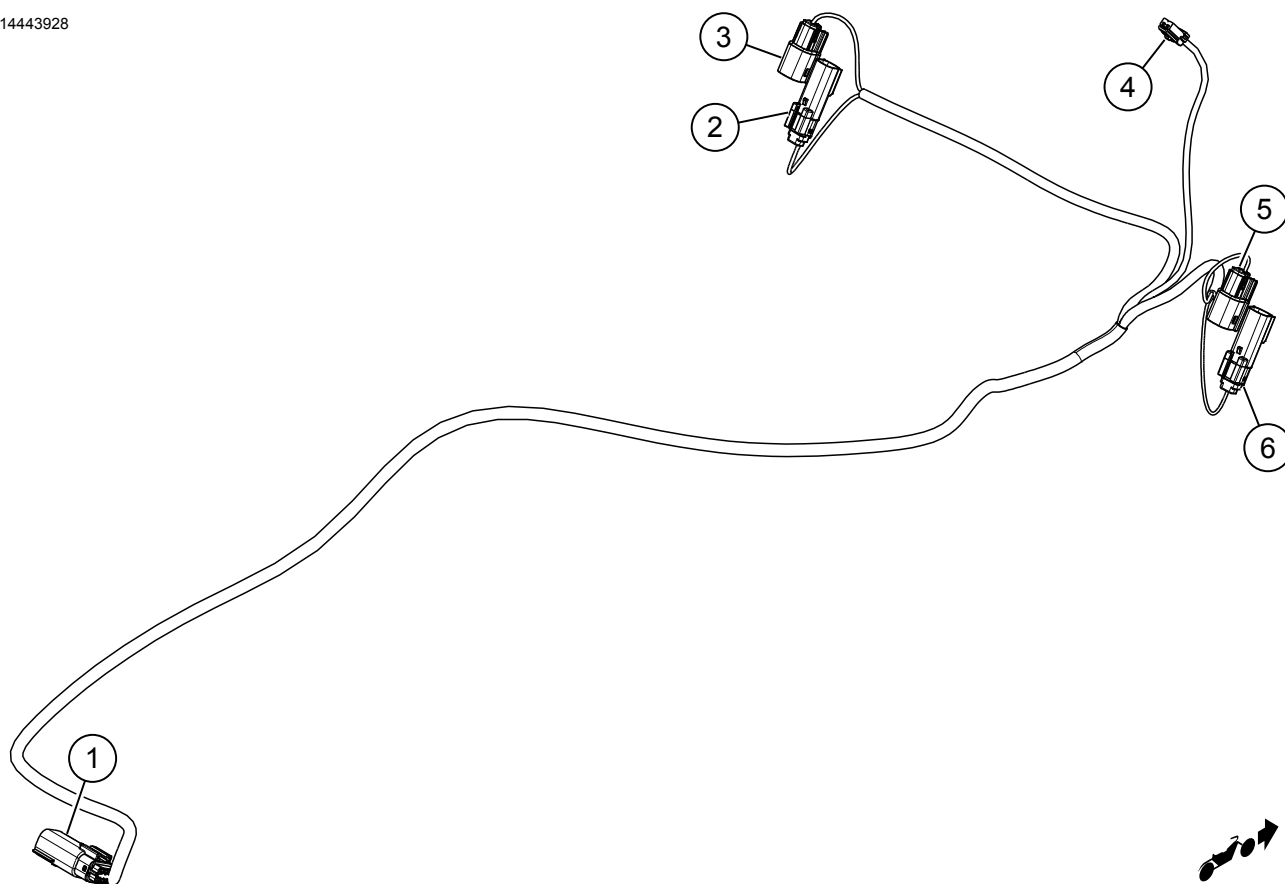

- | | |
|--|---|
| 1. [349A] Vhod/izhod zvoka (kanala 1 in 2) | 4. [299B] Dodatno napajanje - omogočitev ojačevalnika |
| 2. [35A] Vhod ojačevalnika (kanal 1) | 5. [34B] Vhod ojačevalnika (kanal 2) |
| 3. [35B] Izhod ojačevalnika (kanal 1) | 6. [34A] Izhod ojačevalnika (kanal 2) |

Slika 3. Kabelski snop zvočnikov v oklepu

DOPOLNITE

OPOMBA

Za preprečitev morebitnih poškodb zvočnega sistema se pred namestitvijo glavne varovalke prepričajte, da je vžig IZKLOPLJEN.

1. Namestite glavno varovalko.

2. OPOMBA

Pred namestitvijo zunanjega oklepa preverite, ali zvočnika pravilno delujeta. Upoštevajte, da se pred namestitvijo zunanjega oklepa lahko pojavlja brenčanje, škripanje in ropotanje.

VKLOPITE vžig, vendar ne zaženite vozila.

3. Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
4. Namestite zunanjo masko.
5. Namestite vetrobran.
6. Namestite pokrov žic.


7. Montirajte rezervoar z gorivom.
8. Montirajte sedež.
9. Namestite levi in desni pokrov.
10. Namestite levo in desno sedežno torbo (razen pri Tri-Glide).

NASTAVITEV APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Dostop do zvočnega sistema.
 - a. Seznanite napravo (1) s sistemom.
 - b. Dostop do menijev aplikacij (2), da nastavite zvočni sistem vozila.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Zaslonski glavni meni.
 - a. Ikona glavnega menija (1).
 - b. Ponastavitev ali sprememba varnostne osebne identifikacijske številke (PIN) (2).
 - c. Urejanje in preimenovanje sistema (3).

- d. Osebna prilagoditev glavnega menija s sliko vašega motocikla (4).
 - e. Indikator povezave Bluetooth. Prečrtan simbol pomeni: Ni povezano (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Zaslona menija za nastavitve.
- a. Ikona menija za nastavitve (1).
 - b. Uporabite za optično branje kode QR (2) na iSheet.
 - c. Ročna nastavitve za zvočnike stopnje 1 ali 2, mesto zvočnika in šum za dodelitev mest zvočnikov.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Zaslona za nastavitve izenačevalnika.
- a. Ikona za nastavitve izenačevalnika (1)
- b. Uglasitev frekvenc 7-pasovnega izenačevalnika (2).
 - c. Izbire izenačevalnika po meri ali prednastavljene izbire (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Zaslona diagnostičnega menija.
- a. Ikona diagnostičnega menija (1) prikaže stanje zvočnega sistema.
 - b. Odpiranje zaslona za preskušanje zvočnikov (2).
 - c. Osvežitev stanja zvočnika in ojačevalnika (3) po popravilu sestavnega dela.
 - d. Izbira zvočnika za preskušanje s šumom (4) in preskušanje delovanja.
 - e. Vrnitev na zaslon diagnostičnega menija (5).

SERVISNI DELI

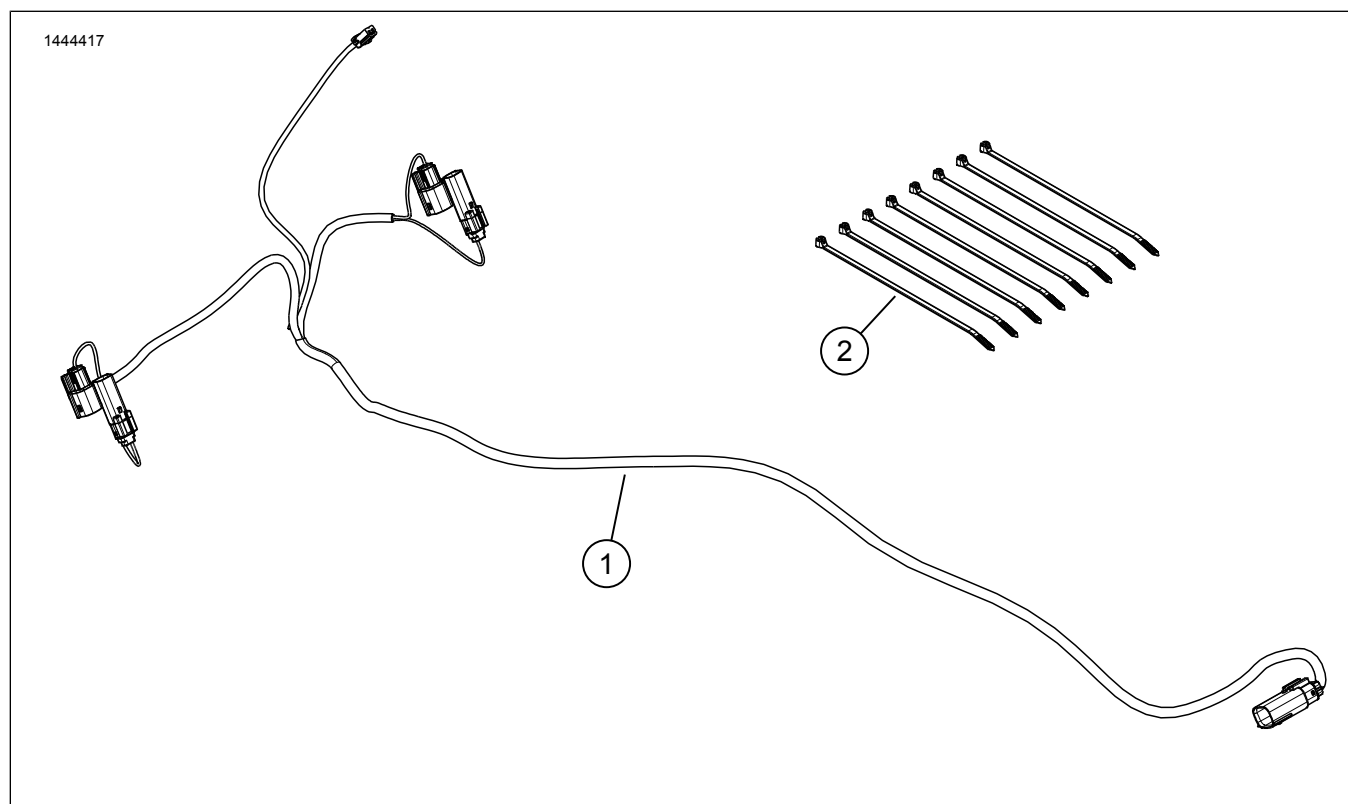

Slika 4. Servisni deli, komplet za namestitev ojačevalnika

Preglednica 2. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Kabelski snop za oklep	Ni naprodaj ločeno
2	Kabelska vezica (8)	10006