



SADA PRO MONTÁŽ KABELOVÉHO SVAZKU REPRODUKTORU TOUR-PAK (Č. DÍLU 76000977)

OBECNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí aplikace Harley-Davidson Audio nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.

Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®	
Sada	QR kód
76000977	Není k dispozici

POZNÁMKA

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Chcete-li zajistit optimální výkon a kompatibilitu, obraťte se na své dealerství.

Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce <http://www.harley-davidson.com> (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

Stáhněte si audio aplikaci Harley-Davidson.

Tuto sadu používejte společně s dalšími sadami **Harley-Davidson Audio využívajících Rockford Fosgate®**.

Tento kabelový svazek je určen **POUZE** pro použití na audio systémech Harley-Davidson z **roku 2014 a novějších**.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- Samostatný nákup smršťovací bužírky (č. dílu 72411-97).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup sady primárního zesilovače a dongle Harley-Davidson (č. dílu 76000997).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000974 nebo 76001045).

- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž může vyžadovat samostatný nákup sady sekundárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000975). To závisí na tom, zda existuje šest nebo více reproduktorů a jak jsou přiřazeny kanály zesilovače.
- **Modely Tri z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000976 nebo 76001046).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Pro tuto montáž může být vyžadován samostatný nákup sady reproduktorů v dolní části kapotáže s chlazením vzduchem Harley-Davidson Stage 1 a 2 (č. dílu 76000984 nebo 76000985).

▲ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 3 a Tabulka 2.

PŘÍPRAVA

▲ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

1. Odmontujte levou a pravou sedlovou brašnu (kromě modelů Tri-Glide).
2. Demontujte levý a pravý boční kryt.
3. Vyjměte hlavní pojistku.

POZNÁMKA

Modely se zabezpečením: Vypněte systém zabezpečení.

4. Demontujte sedlo.




DEMONTÁŽ

- Odmontujte reproduktor OEM.
 - Odmontujte šrouby a vyhodte je.
 - Odstraňte mřížku reproduktoru a vyhodte ji.
 - Odmontujte reproduktor a odpojte vývody.
- Odmontujte průchodku OEM z proudnicového krytu reproduktoru.
- Odmontujte kabelový svazek reproduktoru OEM z proudnicového krytu reproduktoru.
- Odřízněte konektory reproduktoru OEM, obalte odhalené vývody a zajistěte kabelový svazek.
 - Namontujte část smršťovací bužírky a zkontrolujte, že jsou vývody izolované.
- Odmontujte přídržné matice OEM z proudnicového krytu reproduktoru a zahodte je.
 - Odmontujte matice z dolní části proudnicového krytu.
- Zopakujte postup pro opačnou stranu.


MONTÁŽ

- Viz obrázek 1. Namontuje přídržné matice (2).
 - Namontuje matice z dolní část v proudnicovém krytu.
- Vývody kabelového svazku (3) vedte ze sady s kabelovým svazkem proudnicového krytu reproduktoru OEM.
 - Oba kabelové svazky zajistěte pomocí pásky kabelu.
- Vývody reproduktorů (3) vedte přes průchodku (1) do proudnicového krytu reproduktoru.
 - Ořežte průchodku a zabalte ji okolo kabelového svazku.
 - Namontuje kabelový svazek s průchodkou (1) do proudnicového krytu reproduktoru.
 - Poskytněte dostatečné množství kabelového svazku pro připojení vývodů reproduktorů.
- Zopakujte postup pro opačnou stranu.
- Zbývající část kabelového svazku vedte podél pravého rámu motocyklu.
- Vedte [351B] k pravému bočnímu krytu a vnějšímu kabelovému svazku primárního zesilovače.

- Připojte [351B] k [351A] vnějšího kabelového svazku primárního zesilovače.
 - Primární zesilovač** [351A] primárního zesilovače, pokud je přítomen pouze 1 zesilovač.
 - b. k [352A_1] nebo [352A_2] sekundárního zesilovače, pokud jsou přítomny 2 zesilovače.
- Kabelový svazek zajistěte pomocí upevňovací pásky.
- Viz obrázek 2. Namontujte a utáhněte šrouby (1).
 - Reproduktor a mřížka musí být namontovány z příslušné sady.
- Zopakujte postup pro opačnou stranu.

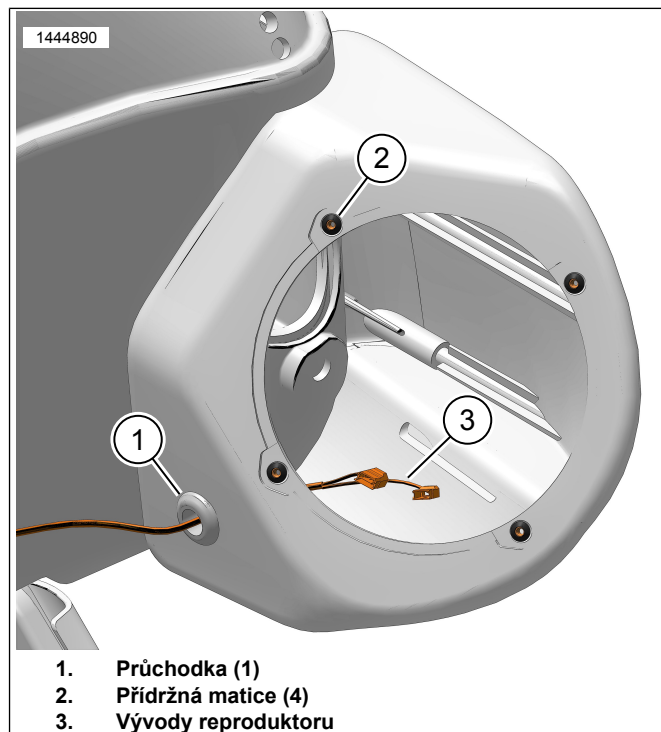

Ilustrace 1. Kabelový svazek proudnicového krytu pro reproduktor (zobrazena levá strana)

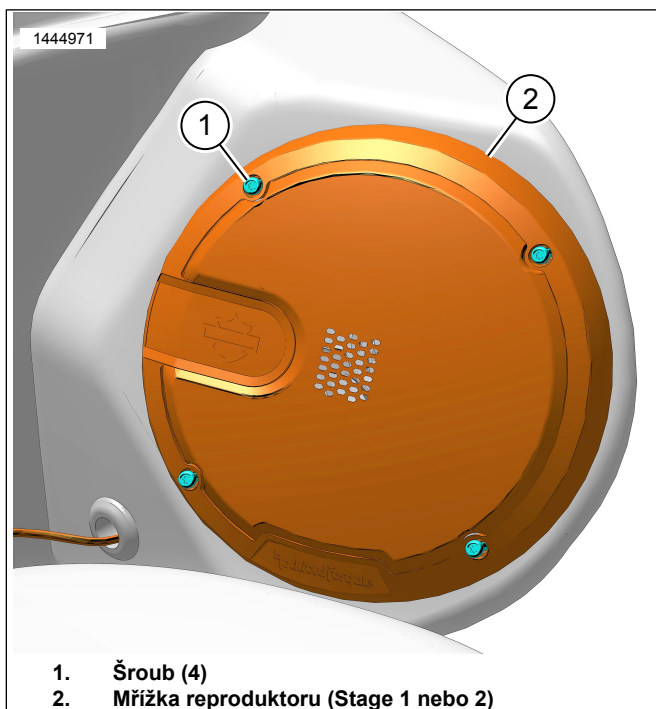

Ilustrace 2. Mřížka proudnicového krytu reproduktoru (zobrazena levá strana)

DOKONČENO

POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození zvukového systému, před montáží hlavní pojistky zkontrolujte, zda je spínač zapalování v poloze OFF (vypnuto).

1. Namontujte hlavní pojistku.
2. Otočte spínač zapalování do polohy ON (zapnuto), ale nestartujte motocykl.
3. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.
4. Namontujte sedlo.
5. Namontujte levý a pravý boční kryt.
6. Namontujte levou a pravou sedlovou brašnu (kromě modelů Tri-Glide).

NASTAVENÍ APLIKACE

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Přístup k audiosystému.
 - a. Spárujte zařízení (1) se systémem.

- b. Přistupte k nabídkám aplikací (2) k nastavení audiosystému motocyklu.


2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Obrazovka hlavní nabídky.
 - a. Ikona hlavní nabídky (1).
 - b. Resetujte nebo změňte bezpečnostní osobní identifikační číslo (PIN) (2).
 - c. Upravte a přejmenujte systém (3).
 - d. Přizpůsobte si hlavní nabídku pomocí obrázku motocyklu (4).
 - e. Indikátor připojení Bluetooth. Lomítko přes symbol značí: Nepřipojeno (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Obrazovka nabídky nastavení.
 - a. Ikona nabídky nastavení (1).
 - b. Slouží ke skenování QR kódu (2) na iSheet.
 - c. Ruční nastavení pro reproduktory Stage 1 nebo 2, umístění reproduktorů a bílý šum pro přiřazení umístění reproduktorů.

4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Obrazovka nastavení ekvalizéru.
 - a. Ikona nastavení ekvalizéru (1)
 - b. Nalaďte frekvence 7pásmového ekvalizéru (2).
 - c. Vlastní nebo přednastavené výběry ekvalizéru (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Obrazovka diagnostické nabídky.
 - a. Ikona diagnostické nabídky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otevřete obrazovku testování reproduktoru (2).
 - c. Obnoví stav reproduktoru a zesilovače (3) po opravě součástí.
 - d. Vyberte reproduktor pro test a funkčnost bílého šumu (4).
 - e. Vraťte se zpět na obrazovku diagnostické nabídky (5).

SERVISNÍ DÍLY

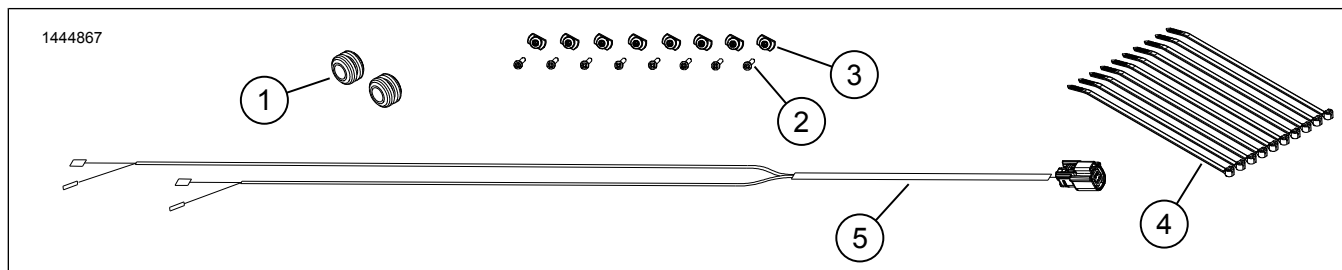

Ilustrace 3. Servisní díly, reproduktory v dolní části kapotáže

Tabulka 2. Servisní díly

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu	Číslo sady
1	Průchodka	12100118	76000977
2	Šroub (8)	10200294	76000977
3	Přidrzná matice (8)	10100064	76000977
4	Upevňovací páska (10)	10006	76000977
5	Kabelový svazek reproduktoru	Neprodává se samostatně	76000977