



KIT PEMASANGAN ABAH-ABAH PEMBESAR SUARA TOUR-PAK (PN 76000977)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan pembesar suara yang baru dipasang tidak akan memainkan audio melainkan ia dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh peniaga Harley-Davidson yang dibenarkan.

Jadual 1.

Audio Harley-Davidson dikuasakan oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kod QR
76000977	N/A

CATATAN

Pelbagai generasi pembesar suara, penguat dan pendawaian untuk kenderaan Harley-Davidson tidak direka atau diuji untuk berfungsi bersama-sama. Sila rujuk kepada wakil jualan anda untuk memastikan prestasi dan keserasian yang optimum.

Model

Bagi maklumat perengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Melayu sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Muat turun aplikasi audio Harley-Davidson.

Gunakan kit ini bersama dengan **Audio Harley-Davidson lain yang dikuasakan oleh kit Rockford Fosgate®**.

Abah-abah ini adalah untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan kemudian SAHAJA**.

Item ini boleh didapati daripada pengedar jualan Harley-Davidson anda.

- Pembelian berasingan Tiub Pengecutan Haba (No. Bahagian 72411-97).
- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Penguat Utama dan Kit Anak Kunci Harley-Davidson (Part No. 76000997) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 76000974 atau 76001045) diperlukan untuk pemasangan ini.

- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Penguat Sekunder Harley-Davidson (No. Bahagian 76000975) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini. Ini bergantung jika terdapat enam atau lebih banyak pembesar suara dan cara saluran penguat diberikan.
- **Geluncuran Tiga Roda 2014 dan Kemudian:** Asingkan pembelian Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 76000976 atau 76001046) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014:** Pembelian berasingan bagi Kit Pembesar Suara Peringkat 1 & 2 Harley-Davidson - Reraut Rendah atau Tour-Pak Dingin Udara (No. Bahagian 76000984 atau 76000985) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini.

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

Pemasangan oleh juruteknik di pengedar jualan Harley-Davidson adalah disyorkan.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 3 dan Jadual 2.

PENYEDIAAN

▲ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fuis utama sebelum meneruskan. (00251b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

1. Tanggalkan beg pelana sebelah kiri dan kanan (tidak termasuk Tri-Glide).
2. Keluarkan penutup sebelah kiri dan kanan.
3. Tanggalkan fuis utama.

CATATAN

Model dengan sistem keselamatan: Matikan sistem keselamatan.

4. Tanggalkan tempat duduk.


PENANGGALAN

1. Tanggalkan pembesar suara OEM (1).
 - a. Tanggalkan dan buang skru.
 - b. Tanggalkan dan buang jeriji pembesar suara.
 - c. Alih Keluar pembesar suara dan putus terminal.
2. Keluarkan gromet OEM daripada pod pembesar suara.
3. Tanggalkan abah-abah wayar pembesar suara OEM daripada pod pembesar suara.
4. Potong penyambung pembesar suara OEM, balut terminal yang terdedah dan pasang abah-abah.
 - a. Pasang bahagian tiub pengecutan haba dan pastikan terminal diasingkan.
5. Tanggalkan nat kaptif OEM daripada pod pembesar suara dan buangnya.
 - a. Tanggalkan nat dari bahagian bawah dalam pod.
6. Ulangi prosedur untuk sebelah yang bertentangan.


PEMASANGAN

1. Lihat Rajah 1. Pasang nat kaptif (2).
 - a. Pasang nat dari bahagian bawah dalam pod.
2. Halakan terminal pembesar suara abah-abah (3) daripada kit dengan abah-abah wayar pod pembesar suara OEM.
 - a. Kukuhkan kedua-dua abah-abah bersama menggunakan tali kabel.
3. Halakan terminal pembesar suara (3) melalui gromet (1) ke pod pembesar suara.
 - a. Potong gromet dan balutnya di sekitar abah-abah.
 - b. Pasang abah-abah dengan gromet (1) dalam pod pembesar suara.
 - c. Berikan abah-abah yang mencukupi untuk menyambungkan terminal pembesar suara.
4. Ulangi prosedur untuk sebelah yang bertentangan.
5. Halakan baki abah-abah di sepanjang rangka kanan kenderaan.

6. Halakan [351B] ke arah penutup bahagian kanan dan abah-abah luar penguat utama.
7. Sambungkan [351B] pada [351A] bagi abah-abah luar penguat utama.
 - a. **Penguat utama** [351A] daripada penguat utama jika hanya terdapat 1 penguat sekarang.
 - b. sama ada [352A_1] atau [352A_2] amp sekunder jika terdapat 2 penguat.
8. Kukuhkan abah-abah dawai dengan strap kabel.
9. Lihat Rajah 2. Pasang dan ketatkan skru (1).
 - a. Pembesar suara dan jeriji mesti dipasang daripada kit yang berkaitan.
10. Ulangi prosedur untuk sebelah yang bertentangan.

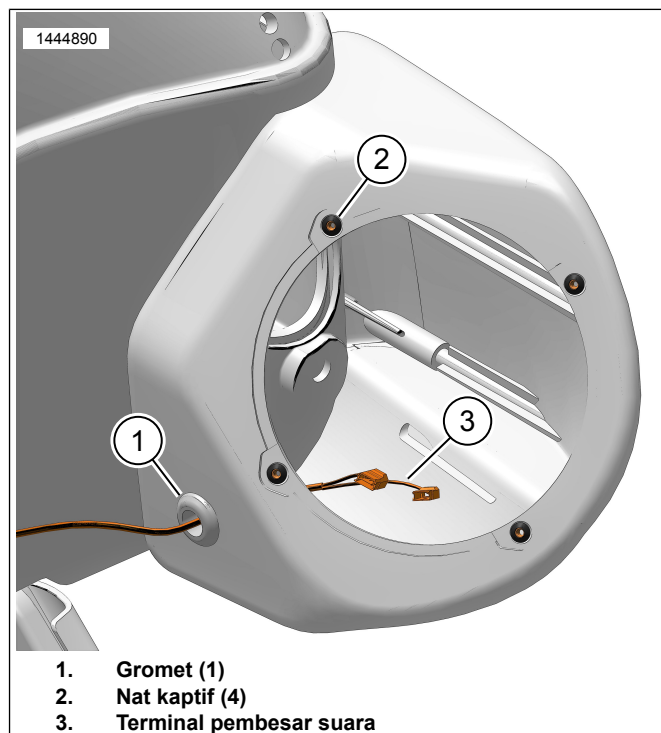

Rajah 1. Abah-abah Wayar Pod Pembesar Suara (Sebelah Kiri Ditunjukkan)

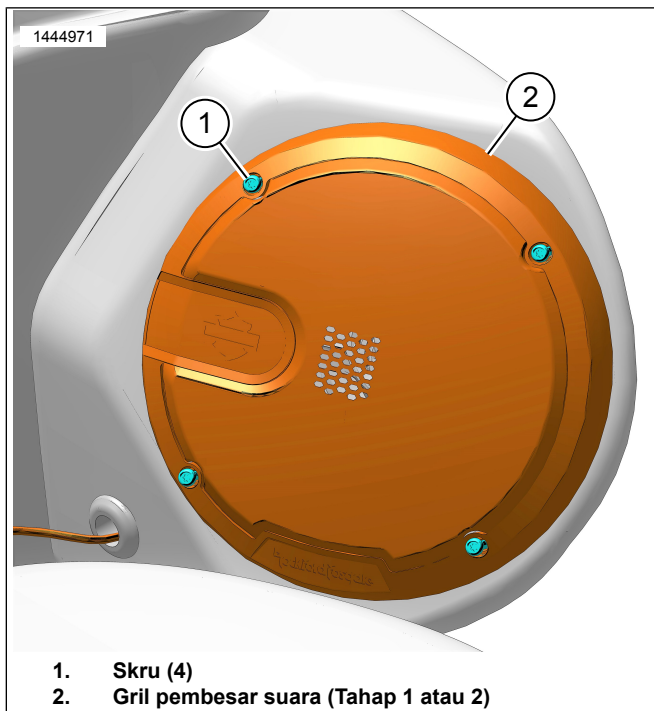

Rajah 2. Jerejak Pod Pembesar Suara (Bahagian Kiri Ditunjukkan)

LENGKAP

CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan DIMATIKAN sebelum memasang fius utama.


1. Pasangkan fius utama.
2. HIDUPKAN suis nyalaan, tetapi jangan mulakan kenderaan.
3. Pastikan semua pembesar suara berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang beroperasi dengan betul. Jika tidak, periksa pendawaian pembesar suara.
4. Pasangkan tempat duduk.
5. Pasang penutup sebelah kiri dan kanan.
6. Pasang beg pelana kiri dan kanan (tidak termasuk Tri-Glide).

PERSEDIAAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Mengakses sistem audio anda.
 - a. Padankan peranti (1) pada sistem.

- b. Akses menu aplikasi (2) untuk menyediakan sistem bunyi kenderaan.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Skrin menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Set semula atau tukar nombor pengenalan diri keselamatan (PIN) (2).
 - c. Edit dan namakan semula sistem anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motosikal anda (4).
 - e. Penunjuk sambungan Bluetooth. Simbol condong menunjukkan: Tidak Bersambung (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Skrin menu persediaan.
 - a. Ikon menu persediaan (1).
 - b. Gunakan untuk mengimbas kod QR (2) pada Lembaran.
 - c. Persediaan manual bagi pembesar suara Peringkat 1 atau 2, lokasi pembesar suara dan hingar putih untuk menetapkan lokasi pembesar suara.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Skrin persediaan penyama.
 - a. Ikon persediaan penyama (1)
 - b. Frekuensi penyama Talaan 7-Jalur (2).
 - c. Pilihan penyama tersuai atau praset (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Skrin menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) memaparkan status sistem bunyi.
 - b. Buka skrin menguji pembesar suara (2).
 - c. Menyegar semula status pembesar suara dan penguat (3) selepas pembaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk menguji hingar putih (4) dan fungsi.
 - e. Kembali ke skrin menu diagnostik (5).

BAHAGIAN SERVIS

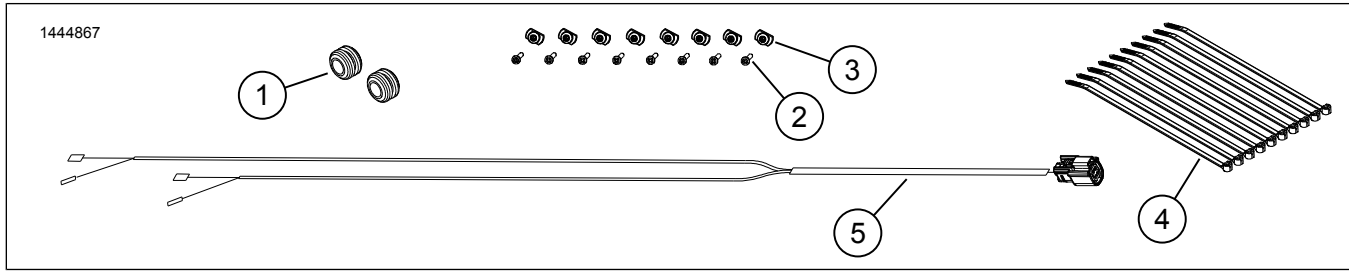

Rajah 3. Bahagian Servis, Pembesar Suara Reraut Bawah

Jadual 2. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti	Nombor Kit
1	Gromet	12100118	76000977
2	Skru (8)	10200294	76000977
3	Nat terikat (8)	10100064	76000977
4	Strap kabel (10)	10006	76000977
5	Abah-abah wayar pembesar suara	Tidak dijual secara berasingan	76000977