



MONTERINGSSETT FOR LEDNINGSNETT TIL TOUR-PAK-HØYTTALERE (DELENR: 76000977)

GENERELT

MERK

Det nylig monterte lydsystemet og høyttalerne vil ikke spille av lyd med mindre de er konfigurert ved hjelp av Harley-Davidson-lydappen eller av en autorisert Harley-Davidson-forhandler.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sett	QR-kode
76000977	N/A

MERK

De ulike generasjonene høyttalere, forsterkere og ledninger til Harley-Davidson-motorsykler er ikke designet eller testet for å fungere sammen. Ta kontakt med forhandleren for å sikre optimal ytelse og kompatibilitet.

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-katalogen eller Parts and Accessories-delen (deler og tilbehør) på <http://www.harley-davidson.com> (kun engelsk).

Sjekk at du bruker den nyeste versjonen av instruksjonsarket, som er tilgjengelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

Last ned Harley-Davidson-lydappen.

Bruk dette settet sammen med andre **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** -sett.

Dette ledningsnett er KUN for bruk med Harley-Davidson-lydsystemer fra **2014 og senere**.

Disse elementene er tilgjengelige hos din lokale Harley-Davidson-forhandler.

- Separat kjøp av krympeslange (delenr. 72411-97).
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker og dogle-sett (delenr. 76000997) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for primærforsterker (delenr. 76000974 eller 76001045) kreves til denne monteringen.

- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for sekundærforsterker (delenr. 76000975) kan kreves til denne monteringen. Dette avhenger av om det er seks eller flere høyttalere og hvordan forsterkerkanalene tilordnes.
- **2014 og senere Tri Glide:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker-monteringssett (delenr. 76000976 eller 76001046) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson Stage 1- eller 2-høyttalerssett - luftkjølt nedre kåpe eller Tour-Pak (delenr. 76000984 eller 76000985) kan kreves til denne monteringen.

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

Det anbefales å la en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler utføre monteringen.

Settets innhold

Se Figur 3 og Tabell 2.

KLARGJØRE

▲ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

1. Fjern venstre og høyre salveske (ikke på Tri-Glide).
2. Fjern venstre og høyre sidedeksel.
3. Ta ut hovedsikringen.

MERK

Modeller med sikkerhetssystem: Deaktiver sikkerhetssystemet.

4. Ta av setet.


FJERN

1. Fjern den opprinnelige høyttaleren.
 - a. Skru ut og legg vekk skruene.
 - b. Fjern og legg vekk høyttalergitteret.
 - c. Fjern høyttaleren og koble fra kontaktene.
2. Fjern den opprinnelige foringen fra høyttalerkabinettet.
3. Fjern det opprinnelige høyttalerledningsnettets fra høyttalerkabinettet.
4. Kutt av de opprinnelige høyttalerkontaktene, isoler eksponerte terminaler og sikre ledningsnettets.
 - a. Sett på plass en del av krympeslangen og sørg for at terminalene er isolert.
5. Fjern de opprinnelige mutterne fra høyttalerkabinettet og legg dem vekk.
 - a. Fjern mutterne fra bunnen av kabinettet.
6. Gjenta prosedyren for motsatt side.


MONTER

1. Se figur 1. Monter mutterne (2).
 - a. Monter mutterne nederst i kapselen.
2. Før høyttalerkontaktene på ledningsnettets (3) fra settet til det opprinnelige høyttalerledningsnettets.
 - a. Fest ledningsnettets sammen med kabelstroppe.
3. Før høyttalerterminalene (3) gjennom foringen (1) til høyttalerkabinettet.
 - a. Skjær tetningen og plasser den rundt ledningsnettets.
 - b. Plasser ledningsnettets med foringen (1) i høyttalerkapselen.
 - c. La ledningene være lange nok til å koble til høyttalerterminalene.
4. Gjenta prosedyren for motsatt side.
5. Før det gjenværende ledningsnettets langs høyre side av motorsykkelen.
6. Før [351B] mot høyre sidedeksel og primærforsterkerledningsnettets.

7. Koble [351B] til [351A] på primærforsterkerens eksterne ledningsnettets.
 - a. **Primærforsterker** [351A] av primærforsterkeren hvis det bare er én forsterker.
 - b. b. til enten [352A_1] eller [352A_2] av sekundærforsterkeren hvis det er to forsterkere.
8. Fest ledningen med kabelstroppe.
9. Se figur 2. Sett inn skruene (1), og stram til.
 - a. Høyttaler og gitter må være fra tilhørende sett.
10. Gjenta prosedyren for motsatt side.

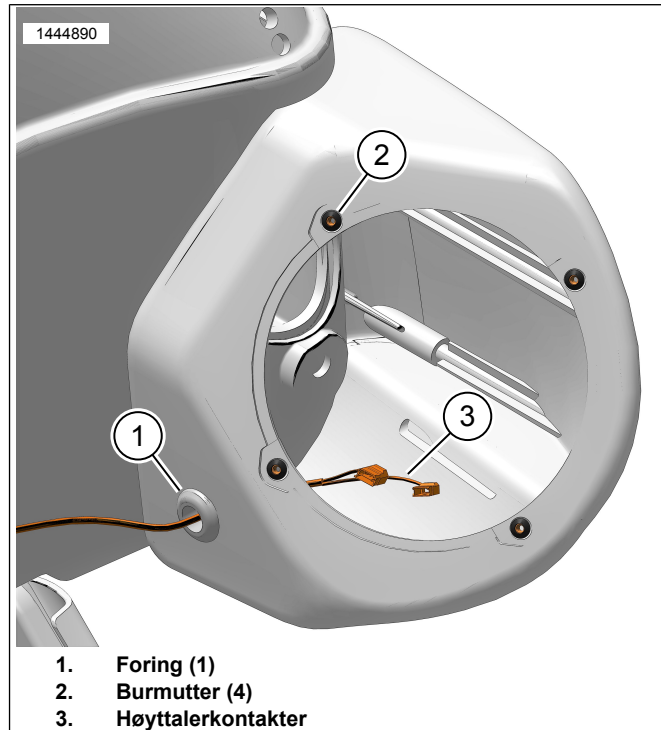

Figur 1. Ledningsnett til høyttalerkapsel (venstre side vist)

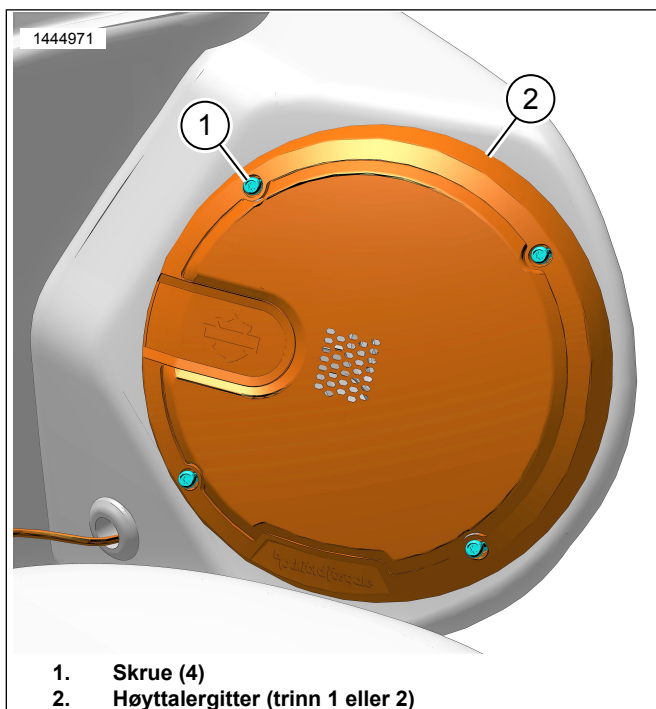

Figur 2. Høytalerkabinettgitter (venstre side vist)

FERDIG

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet må du sjekke at tenningen er OFF (av) før montering av hovedsikringen.

1. Installer hovedsikringen.
2. Skru tenningsbryteren til ON, men ikke start motorsykkelen.
3. Påse at alle høyttalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
4. Monter setet.
5. Monter venstre og høyre sidedeksel.
6. Monter venstre og høyre salveske (ikke på Tri-Glide).

APP-OPPSETT

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Kobler til lydsystemet.
 - a. Par enheten (1) til systemet.

- b. Bruk menyene i appen (2) til å sette opp lydanlegget på motorsykkelen.

2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Hovedmenyskjermen.

- a. Hovedmenyikon (1).
- b. Tilbakestill eller endre sikkerhetsnummeret (PIN-koden) (2).
- c. Rediger og gi nytt navn til systemet (3).
- d. Tilpass hovedmenyen med et bilde av motorsykkelen din (4).
- e. Indikator for Bluetooth-tilkobling. Skråstrek gjennom symbolet indikerer: Ikke tilkoblet (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Oppsettmenskjermen.

- a. Ikon for oppsettmeny (1).
- b. Bruk til å skanne QR-koden (2) på iSheet.
- c. Manuelt oppsett for trinn 1- eller 2-høyttalere, høyttalerplassering og hvit støy for å tilordne høyttalerplasseringer.


4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Equalizeroppsettskjermen.

- a. Ikon for equalizeroppsett (1)
- b. Juster frekvensene med 7-båndsequalizeren (2).
- c. Egendefinerte eller forhåndsinnstilte equalizerinnstillinger (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Diagnosemenyskjermen.

- a. Diagnosemenyikonet (1) viser statusen for lydsystemet.
- b. Åpne høyttalertestskjermen (2).
- c. Oppdaterer statusen for høyttalere og forsterker (3) etter komponentreparasjon.
- d. Velg høyttaler for test og funksjonalitet med hvit støy (4).
- e. Tilbake til diagnosemenyskjermen (5).

SERVICEDELER

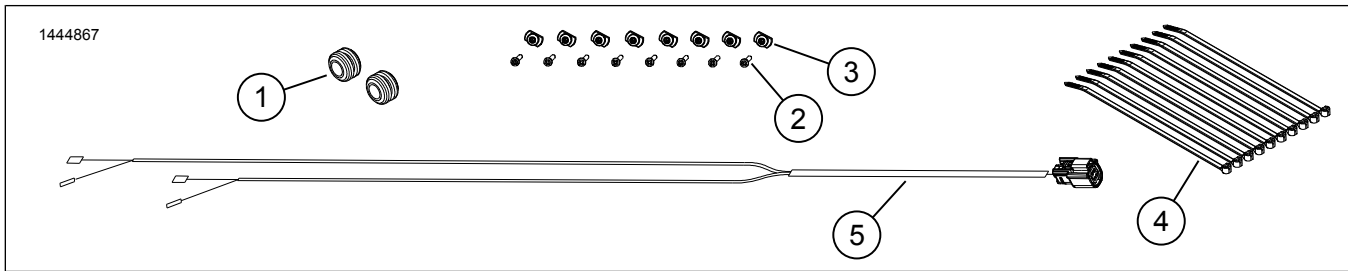

Figur 3. Servicedeler, høyttalere i nedre kåpe

Tabell 2. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre	Settnummer
1	Gummitetning	12100118	76000977
2	Skrue (8)	10200294	76000977
3	Monteringsmutter (8)	10100064	76000977
4	Kabelstropp (10)	10006	76000977
5	Høyttalerledningsnett	Selges ikke separat	76000977