



MONTÁŽNA SÚPRAVA KÁBLOVÉHO ZVÄZKU KUFRA TOUR-PAK (Č. DIELU 76000977)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Novo nainštalovaný audio systém a reproduktory nebudú prehrávať zvuk, kým nebudú nakonfigurované pomocou audio aplikácie Harley-Davidson alebo autorizovaným predajcom motocyklov Harley-Davidson.

Tabuľka 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Súprava	QR kód
76000977	nehodí sa

POZNÁMKA

Rôzne verzie reproduktorov, zosilňovačov a kabeľáže pre vozidlá Harley-Davidson neboli navrhnuté alebo testované pre vzájomnú kompatibilitu. Obráťte sa na svoje obchodné zastúpenie ohľadom optimálneho fungovania a kompatibility.

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke <http://www.harley-davidson.com> (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

Stiahnite si audio aplikáciu Harley-Davidson Audio.

Táto súprava je kompatibilná s ďalšími súpravami Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®.

Tento zväzok je určený na používanie LEN na audio systémoch Harley-Davidson z roku 2014 a novších.

Tieto položky sú k dispozícii u vášho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

- Samostatné zakúpenie teplom zmrastovaných trubíc (č. dielu 72411-97).
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača a kľúča Harley-Davidson (č. dielu 76000997).
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000974 alebo 76001045).

- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy sekundárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000975). Záleží od toho, či je prítomných šesť a viac reproduktorov a na spôsobe, akým si priradené kanály.
- **Modely Tri Glide 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000976 alebo 76001046).
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring 2014 a novšie:** Môže sa vyžadovať samostatné zakúpenie súpravy reproduktorov Stage 1 & 2 - spodná kapotáž Air cooled alebo kufr Tour-Pak (č. dielu 76000984 alebo 76000985).

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

Doporučuje sa zverenie tejto montáže technikovi z obchodného zastúpenia spoločnosti Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 3 a Tabuľka 2.

PRÍPRAVA

⚠ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model alebo modelový rok motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

1. Demontujte ľavú a pravú sedlovú tašku (neplatí pre modely Tri-Glide).
2. Demontujte ľavú a pravú bočnú kryt.
3. Vyberte hlavnú poistku.

POZNÁMKA

Modely so zabezpečením: Deaktivujte systém zabezpečenia.

4. Odmontujte sedlo.


DEMONTÁŽ

1. Demontujte pôvodný reproduktor.
 - a. Demontujte a zlikvidujte skrutky.
 - b. Demontujte a zlikvidujte mriežku reproduktora.
 - c. Demontujte reproduktor a odpojte koncovky.
2. Demontujte pôvodnú priechodku z podložky reproduktora.
3. Demontujte pôvodný káblový zväzok reproduktora z podložky reproduktora.
4. Orežte konektory reproduktorov OEM, obalíte odkryté koncovky a zaistíte zväzok.
 - a. Namontujte sekciu teplom zmrastovanej trubice a uistite sa, že sú koncovky izolované.
5. Demontujte pôvodné zaistovacie matice z podložky reproduktora a zlikvidujte ich.
 - a. Matice demontujte zospodu podložky.
6. Zopakujte postup pre opačnú stranu.


MONTÁŽ

1. Pozrite údaj 1. Namontujte zaistovacie matice (2).
 - a. Matice namontujte na spodok podložky.
2. Vedzte koncovky zväzku reproduktora (3) zo súpravy spolu s káblovým zväzkom pôvodnej podložky reproduktora.
 - a. Upevnite oba zväzky pomocou viazacej pásky.
3. Vedzte koncovky reproduktora (3) cez priechodku (1) do podložky reproduktora.
 - a. Priechodku odrežte a obalíte ňou zväzky.
 - b. Namontujte zväzok s priechodkou (1) do podložky reproduktora.
 - c. Zväzok by mal byť dostatočne dlhý na to, aby bolo možné zapojiť koncovky reproduktora.
4. Zopakujte postup pre opačnú stranu.
5. Vedzte zostávajúci zväzok pozdĺž rámu vozidla na pravej strane.
6. Vedzte konektor [351B] smerom k pravému bočnému krytu a vonkajšiemu zväzku primárneho zosilňovača.

7. Zapojte konektor [351B] do konektora [351A] vonkajšieho zväzku primárneho zosilňovača.
 - a. Konektor **primárneho zosilňovača** [351A] ak je súčasťou výbavy iba 1 zosilňovač.
 - b. do konektorov [352A_1] alebo [352A_2] sekundárneho zosilňovača ak sú vo výbave 2 zosilňovače.
8. Zaisťte zväzok káblov pomocou viazacích pásov.
9. Pozrite údaj 2. Namontujte a utiahnite skrutky (1).
 - a. Reproduktor a mriežka musia byť namontované z danej súpravy.
10. Zopakujte postup pre opačnú stranu.

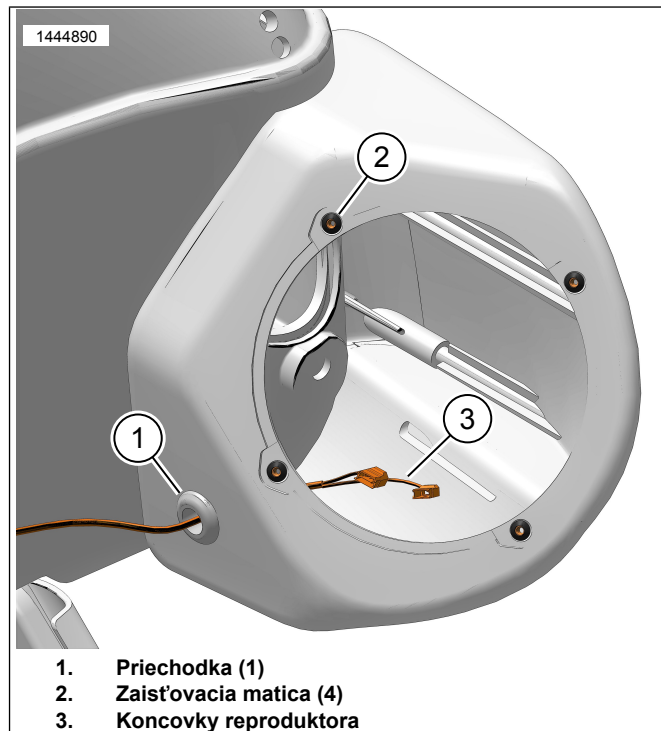

Obrázok 1. Káblový zväzok držiaku reproduktora (zobrazená ľavá strana)

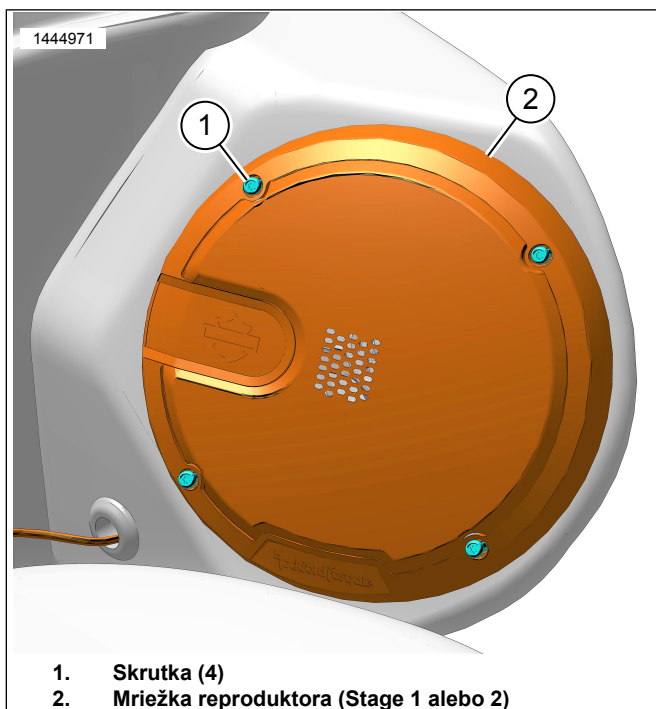

Obrázok 2. Mriežka držiaka reproduktora (zobrazená ľavá strana)

1. Skrutka (4)
2. Mriežka reproduktora (Stage 1 alebo 2)

DOKONČENIE

POZNÁMKA

Ak chcete predísť možnému poškodeniu audiosystému, pred montážou hlavnej poistky skontrolujte, či je spínač zapalovania v polohe OFF (vypnuté).


1. Namontujte hlavnú poistku.
2. Otočte spínač zapalovania do polohy ON (zapnuté), ale motocykel neštartujte.
3. Uistite sa, že všetky reproduktory fungujú a že správne funguje funkcia presunu hlasitosti dopredu a dozadu. V opačnom prípade skontrolujte káble reproduktorov.
4. Namontujte sedlo.
5. Namontujte ľavé a pravé bočné kryty.
6. Namontujte ľavú a pravú sedlovú tašku (neplatí pre modely Tri-Glide).

NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Vstup do vášho audiosystému.
 - a. Spárujte zariadenie (1) so systémom.

- b. Otvorte ponuky aplikácie (2) pre nastavenie zvukového systému vozidla.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Obrazovka hlavnej ponuky.
 - a. Ikona hlavnej ponuky (1).
 - b. Obnoviť alebo zmeniť bezpečnostné osobné identifikačné číslo (PIN) (2).
 - c. Upraviť a premenovať váš systém (3).
 - d. Prispôbiť hlavnú ponuku vložím obrázku vášho motocykla (4).
 - e. Indikátor pripojenia Bluetooth. Prečiarknutý symbol znamená že: Zariadenie nie je pripojené (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Obrazovka ponuky nastavení.
 - a. Ikona ponuky nastavení (1).
 - b. Služi na sken QR kódu (2) do iSheet.
 - c. Manuálne nastavenie reproduktorov Stage 1 alebo Stage 2, pozícia reproduktorov a biely šum na určenie pozície reproduktorov.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Obrazovka nastavenia ekvalizéra.
 - a. Ikona nastavenia ekvalizéra (1)
 - b. Ladenie frekvencií 7-pásmového ekvalizéra (2).
 - c. Výber vlastného alebo prednastaveného ekvalizéra (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Obrazovka ponuky diagnostiky.
 - a. Ikona ponuky diagnostiky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - b. Otvorte obrazovku skúšky reproduktorov (2).
 - c. Po oprave komponentu sa stav reproduktora a zosilňovača (3) obnoví.
 - d. Zvoľte reproduktor pre test bieleho šumu (4) a správneho fungovania.
 - e. Vráťte sa na obrazovku ponuky diagnostiky (5).

SERVISNÉ DIELY

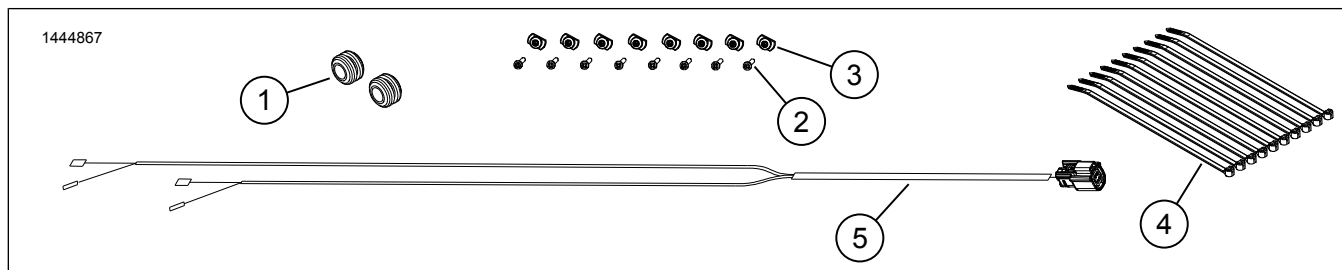

Obrázok 3. Servisné diely, reproduktory v spodnej kapotáži

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu	Číslo súpravy
1	Priechodka	12100118	76000977
2	Skrutka (8)	10200294	76000977
3	Zaisťovacia matica (8)	10100064	76000977
4	Viazací pásik (10)	10006	76000977
5	Zväzok káblov reproduktora	Nepredáva sa samostatne	76000977