



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖГУТА ДИНАМІКА НИЖНЬОГО ОБТІЧНИКА НА МОДЕЛЯХ ІЗ ПОДВІЙНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ TWIN COOLED (АРТ. 76000991)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРИМІТКА

Нещодавно встановлена аудіо-система і динаміки будуть відтворювати аудіо лише за умови їхнього налаштування у аудіо-програмі Harley-Davidson або авторизованим дилером Harley-Davidson.

Таблиця 1.

Аудіо Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000991	N/A

ПРИМІТКА

Різні покоління динаміків, підсилювачів і проводки для мотоциклів Harley-Davidson не були розроблені або протестовані для сумісної роботи. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і сумісність.

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

Завантажте програму Harley-Davidson Audio.

Цей комплект може використовуватися в поєднанні з іншими комплектами аудіосистем Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®.

Цей джгут призначений для використання ЛИШЕ на моделях аудіосистем Harley-Davidson **2014 року і пізніших**.

Ці елементи доступні у місцевого дилера Harley-Davidson.

- Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект головного підсилювача та електронного ключа Harley-Davidson (арт. 76000997).
- Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект для встановлення головного підсилювача Harley-Davidson (арт. 76000974 or 76001045).

- Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект додаткового підсилювача Harley-Davidson (арт. 76000975). Це залежить від того, чи встановлено шість або більше динаміків і яким чином призначені канали підсилювача.
- Для моделей LHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект динаміків Harley-Davidson Stage 1 або 2 (арт. 76000988 або 76000989).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

Рекомендується установка технічним спеціалістом у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 2 та Таблиця 2.

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'їздайте головний запобіжник. (00251b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

1. Зніміть ліву і праву сідлові сумки (не стосується Tri-Glide).
2. Зніміть ліву і праву бічні кришки.
3. Вийміть основний запобіжник.


ПРИМІТКА

Моделі з системою сигналізації: вимкніть систему сигналізації.

4. Зніміть сидіння.
5. Видаліть бак для пального.
6. Зніміть кришку жолоба для проводів.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Прокладіть джгут динаміка вздовж основного джгута в жолобі для проводів у напрямку кермової колонки.
 - a. Роз'єми джгута динаміка від головного підсилювача [351] та, у разі наявності, додаткового підсилювача [352_21] і [352_2] мають бути біля ділянки правої кришки.
 - b. Роз'єми динаміка на джгуті мають бути біля ділянки корпусу динаміка.
2. Див. Рисунок 1. Прокладіть роз'єми динаміка (2) через отвори доступу (1, 4) у нижньому обтічнику.
 - a. Установіть динамік у корпус. Інформацію щодо встановлення див. у відповідному комплекті.
 - b. Дроти у джгуті однакової довжини. Дроти правого та лівого динаміків відрізняються за кольором.
 - c. **Правий:** блакитний і блакитний/чорний.
 - d. **Лівий:** блакитний/оранжевий і блакитний/сірий.
 - e. Залиште достатній запас довжини кабелю, щоб забезпечити можливість демонтажу динаміка.
3. Прокладіть і закріпіть джгут за допомогою хомутів.
4. Повторіть процедуру для протилежної сторони.
5. Під'єднайте [351В] джгута динаміка до:
 - a. **Якщо встановлено головний підсилювач:** [351А] джгута головного підсилювача.
 - b. **Якщо встановлено головний та додатковий підсилювачі:** [352А_1] або [352А_2] джгута додаткового підсилювача.
 - c. Під'єднання джгута здійснюється біля правої кришки.

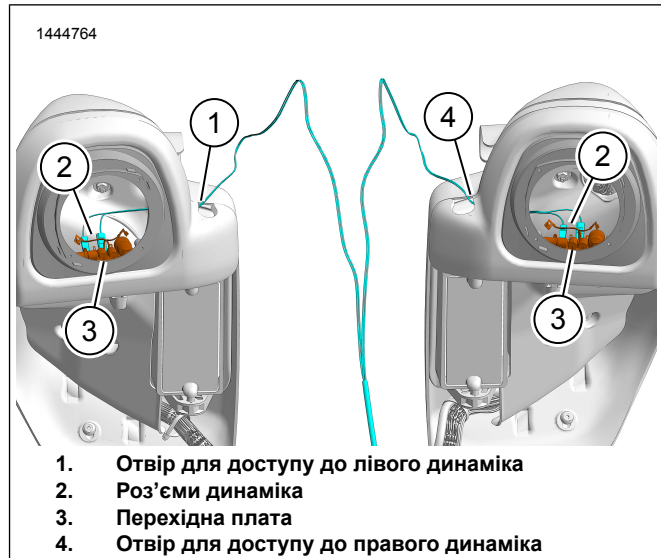

Малюнок 1. Джгут динаміка

ЗАВЕРШЕННЯ

ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливого пошкодження звукової системи, перед установленням основного запобіжника переконайтеся, що перемикач запалювання знаходиться в положенні OFF.


1. Установіть основний запобіжник.
2. Установіть перемикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.
3. Переконайтеся, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.
4. Установіть кришку жолоба для проводів.
5. Заповніть бак для пального.
6. Установіть сидіння.
7. Встановіть ліву і праву бічні кришки.
8. Установіть ліву і праву сидлові сумки (не стосується Tri-Glide).

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Доступ до аудіосистеми.
 - a. Підключіть пристрій (1) до системи.
 - b. Використовуйте меню програми (2) для встановлення звукової системи мотоциклу.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Екран головного меню.
 - a. Значок головного меню (1).

- b. Скидання або зміна персонального ідентифікаційного номера безпеки (PIN) (2).
 - c. Змініть і перейменуйте систему (3).
 - d. Налаштуйте головне меню із зображенням мотоцикла (4).
 - e. Індикатор з'єднання Bluetooth. Символ «скісна риска» позначає: Не підключено (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Екран меню налаштувань.
- a. Значок меню налаштувань (1).
 - b. Використовується для сканування QR-коду (2) на iSheet.
 - c. Ручне налаштування для динаміків Етапу 1 або 2, розташування динаміків та білий шум для призначення місць розташування динаміків.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Екран налаштування еквайзера.
- a. Значок налаштування еквайзера (1)
 - b. Налаштуйте частоти на 7-смуговому еквайзері (2).
 - c. Користувацькі або попередньо налаштовані вибрані частоти еквайзера (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Екран діагностичного меню.
- a. Значок діагностичного меню (1) відображає стан звукової системи.
 - b. Відкрийте екран тестування динаміків (2).
 - c. Оновлює статус динаміка і підсилювача (3) після відновлення компонентів.
 - d. Виберіть динамік для тесту білого шуму (4) і тесту на функціональність.
 - e. Поверніться на екран діагностичного меню (5).

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

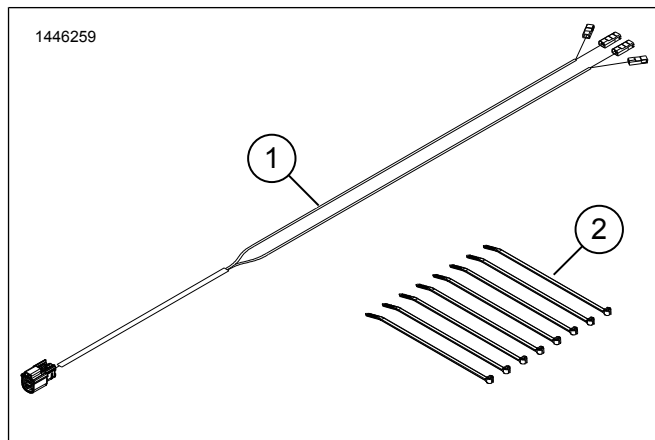

Малюнок 2. Запчастини, що обслуговуються, динаміки в нижньому обтічнику

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Джгут проводки динаміка	Не продаються окремо
2	Хомут (8)	10006