



KAKSOISJÄÄHDYTETYN ALAKATTEEN KAIUTINVAJAJAIDEN ASENNUSSARJA (OSANUMERO 76000991)

YLEISTÄ

HUOMAUTUS

Juuri asennettu äänijärjestelmä ja kaiuttimet eivät toista ääntä, ellei niitä ole määritetty Harley-Davidson-audiosovelluksella tai vaiutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän toimesta.

Taulukko 1.

Harley-Davidson Audion tarjoaa Rockford Fosgate®	
Sarja	QR-koodi
76000991	Ei ole

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-ajoneuvojen eri sukupolvien kaiuttimia, vahvistimia ja johtoja ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan yhdessä. Otathan yhteyttä jälleenmyyjäsi varmistaaksesi optimaalisen toimivuuden ja yhteensopivuuden.

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusien versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

Lataa Harley-Davidson-audiosovellus.

Käytä tätä sarjaa yhdessä muiden **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** -sarjojen kanssa.

Nämä valjaat on tarkoitettu käytettäväksi VAIN **2014 ja uudemmissa** Harley-Davidson -äänijärjestelmissä.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikallisella Harley-Davidson-jälleenmyyjälläsi.

- **2014 ja uudemmat FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennukseen tarvitaan erikseen myytävä Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen ja käyttöavainsarja (osanumero 76000997).
- **2014 ja uudemmat FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennus vaatii erikseen myytävän Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000974 tai 76001045).

- **2014 ja uudemmat FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennus saattaa vaatia erikseen myytävän Harley-Davidson -toissijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000975). Tämä riippuu vahvistinkanavien määrittämisestä ja siitä, onko kaiuttimia enemmän kuin kuusi kappaletta.
- **2014 and uudemmat LHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** tämä asennus saattaa vaatia erikseen myytävän Harley-Davidson Stage 1 tai Stage 2 -kaiutinsarjan (osanumero 76000988 tai 76000989).

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

Asennus Harley-Davidson-jälleenmyyjän teknikon toimesta on suositeltavaa.

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 2 ja Taulukko 2.

VALMISTELU

▲ VAROITUS

Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

1. Irrota vasen ja oikea sivulaukku (ei Tri-Glide).
2. Poista vasemman- ja oikeanpuoleinen suojus.
3. Irrota pääsulake.

HUOMAUTUS


Turvajärjestelmällä varustetut mallit: Poista turvajärjestelmä käytöstä.

4. Irrota satula.
5. Irrota polttoainesäiliö.

6. Irrota kannen läpi kulkeva johto.

ASENNA

1. Reititä kaiuttimen johtosarja päävaljaita pitkin johtokourussa kohti ohjauspäätä.
 - a. Ensisijaisen vahvistimen [351] ja toissijaisen vahvistimen [352_21] ja [352_2], mikäli asennettuina, kaiutinvaljaiden liittimet on sijoitettava oikeanpuoleisen sivukatteen alueelle.
 - b. Valjaiden kaiutinliittimet tulisi sijoittaa kaiuttimien suojakoteloluueille.
2. Katso Kuva 1. Reititä kaiutinliittimet (2) alakatteen asennusaukkojen(1, 4) läpi.
 - a. Asenna kaiutin suojakoteloon. Katso kyseisen sarjan ohjeet.
 - b. Valjaiden johdot ovat yhtä pitkiä. Tunnista oikea ja vasen johto värin perusteella.
 - c. **Oikea:** vaaleansininen ja vaaleansinimusta.
 - d. **Vasen:** vaaleansininen/oranssi ja vaaleansininen/harmaa.
 - e. Jätä valjaisiin riittävästi löysää mahdollistaaksesi kaiutinten irrottamisen.
3. Reititä ja kiinnitä valjaat nippusiteillä.
4. Toista toimenpide toiselle puolelle.
5. Liitä kaiutinvaljaat [351B] ja:
 - a. **Asennettu ensisijainen vahvistin:** ensisijaisen vahvistimen valjaiden liitin [351A] .
 - b. **Asennettu ensi- ja toissijainen vahvistin:** valjaiden toissijaisen vahvistimen liitin [352A_1] tai [352A_2].
 - c. Luo valjaiden liitäntä oikeanpuolen sivukatteen alueelle.

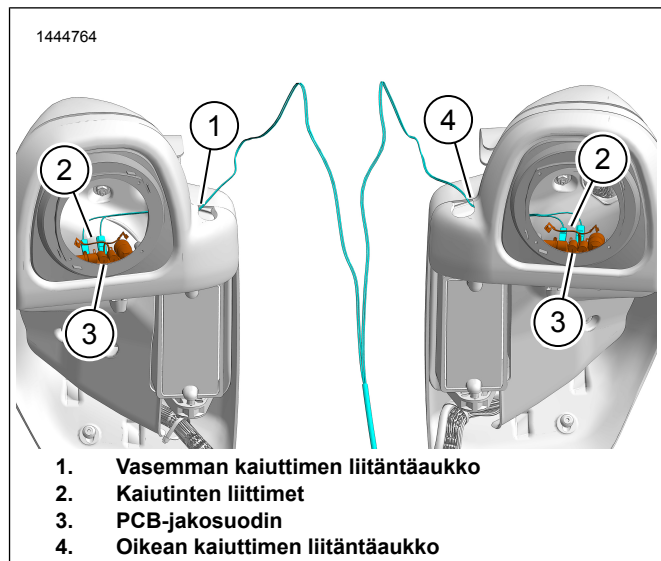

Kuva 1. Kaiutinten johtosarja

VALMIS

HUOMAUTUS

Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa ennen kuin asennat pääsulaketta, ehkäistäksesi mahdollisesti vaurioittamasta äänijärjestelmää.


1. Asenna pääsulake.
2. Kytke virtakytkin ON-asentoon, mutta älä käynnistä ajoneuvoa.
3. Varmista, että kaikki kaiuttimet toimivat ja että etu-/takavaimennin toimii oikein. Jos näin ei ole, tarkista kaiuttimien johdotus.
4. Asenna kannen läpi menevä johto.
5. Asenna polttoainesäiliö.
6. Asenna satula.
7. Asenna vasen ja oikea sivukate.
8. Asenna vasen ja oikea sivulaukku (ei Tri-Glide).

SOVELLUKSEN ASENNUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Äänijärjestelmäsi käyttäminen.
 - a. Luo pariiliitos laitteesi (1) järjestelmän välille.
 - b. Käytä sovellusvalikoita (2) suorittaaksesi ajoneuvon äänijärjestelmän määrytykset.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Päävalikon valikkoruutu.
 - a. Päävalikon kuvake (1).

- b. Nollaa tai muuta henkilökohtaista tunnistenumeroasi (PIN-koodi) (2).
- c. Muokkaa järjestelmääsi ja nimeä se uudelleen (3).
- d. Mukauta päävalikko pyöräsi kuvalla (4).
- e. Bluetooth-yhteyden ilmaisin. Kuvakkeen läpi kulkeva vinoviiva tarkoittaa: Ei yhdistetty (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Tee päävalikon asetukset.
- a. Asetusvalikon kuvake (1).
- b. Käytä skannataksesi QR-koodi (2) iSheet:ssä.
- c. Stage 1 tai 2 kaiutinten sijaintikohtien ja valkoisen kohinan asetusten tekeminen manuaalisesti. Kaiuttimien sijaintikohtien määrittämiseksi.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Taajuuskorjaimen asetusnäyttö.
- a. Taajuuskorjaimen asetuskuvake (1)
- b. Viritä 7-taajuuksisen taajuuskorjaimen (2) taajuudet.
- c. Mukautetut tai esiasetetut taajuuskorjaimen valinnat (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Vianmäärityksen valikkonäyttö.
- a. Vianmääritysvalikon kuvake (1) näyttää äänijärjestelmän tilan.
- b. Avaa kaiutinten testausnäyttö (2).
- c. Päivittää kaiutinten ja vahvistimen tilan (3) korjauksen jälkeen.
- d. Valitse kaiutin valkoisen kohinan (4) testausta ja toiminnallisuutta varten.
- e. Palaa vianmäärityksen valikkonäyttöön (5).

HUOLTO-OSAT

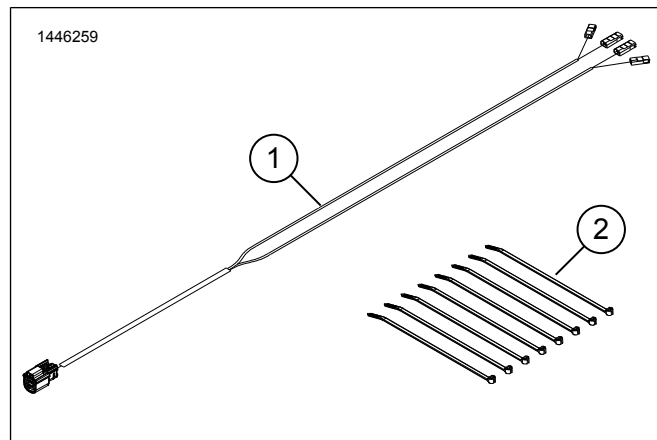

Kuva 2. Varaosat, tuulisuojan alakatteen kaiuttimet

Taulukko 2. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Kaiutinten johtosarja	Ei myytävänä erikseen
2	Nippuside (8)	10006