



INSTRUKCIJAS

94100156

2021-02-04



DUBULTAS DZESĒŠANAS APTECĒTĀJA ZEMĀKĀ SKAĻRUŅA INSTALĀCIJAS UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTS (DN 76000991)

VISPĀRĪGI

PIEZĪME

Tikko uzstādītā audio sistēma un skaļruņi neatskaņos audio, ja vien tas nav konfigurēts, izmantojot Harley-Davidson audio lietotni vai ar pilnvarota Harley-Davidson izplatītāja palīdzību.

Tabula 1.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate®	
Komplekts	QR kods
76000991	N/A

PIEZĪME

Dažādu paaudžu skaļruņi, pastiprinātāji un vadi Harley-Davidson transportlīdzekļiem netika izstrādāti vai pārbaudīti, lai tie darbotos kopā. Lūdzu, konsultējieties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un saderību.

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

Lejupielādējiet Harley-Davidson audio lietotni.

Izmantojiet šo komplektu kopā ar citiem **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** komplektiem.

Šī instalācija ir paredzēta lietošanai TIKAI **2014. gada un jaunākām** Harley-Davidson audio sistēmām.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu Harley-Davidson izplatītāja.

- **2014. gada un jaunākām FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai nepieciešama Harley-Davidson primārā pastiprinātāja un sargspraudņa komplekta (daļa Nr. 76000997) atsevišķa iegāde.
- **2014. gada un jaunākām FLTRUSE un Touring:** nepieciešama Harley-Davidson primārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplekta (daļas Nr. 76000974 vai 76001045) atsevišķa iegāde.
- **2014. gada un jaunākām FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai nepieciešama Harley-Davidson sekundārā pastiprinātāja komplekta (daļa Nr. 76000975) atsevišķa iegāde. Tas ir atkarīgs no tā, vai ir seši vai vairāk skaļruņu un kā izvēlēti pastiprinātāja kanāli.

- **2014. gada un jaunākām LHTKSE, FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai var būt nepieciešama Harley-Davidson 1. vai 2. posma skaļruņu komplekta (daļa Nr. 76000988 vai 76000989) atsevišķa iegāde.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

Uzstādīšana, ko veic tehniķis pie Harley-Davidson izplatītāja, ir ieteicama.

Komplekta saturs

skatiet šeit: Attēls 2 un Tabula 2.

SAGATAVOŠANĀS

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson@izplatitaja.

1. Noņemot kreiso un labo sānu somu (izņemot Tri-Glide).
2. Noņemiet kreiso un labo sānu vāku.
3. Izņemiet galveno drošinātāju.


PIEZĪME

Modeļi ar drošību: atspējot drošības sistēmu.

4. Noņemiet sēdekļa pārsegu.
5. Noņemiet degvielas tvertni.
6. Noņemiet vadu kanāla vāku.

UZSTĀDĪŠANA

1. Maršrutējiet skaļruņa vadu instalāciju gar galveno vadu instalāciju pret stūres galvu.
 - a. Primārā pastiprinātāja [351] skaļruņu stiprinājumu savienotājiem un, ja ir, sekundārā pastiprinātāja [352_21] un [352_2] jāatrodas pārsega labajā pusē.
 - b. Kabeļu stiprinājumu skaļruņu spailēm jāatrodas skaļruņu korpusa zonās.
2. Skatīt figūru 1. Maršrutēt skaļruņu spaiļes (2) caur piekļuves caurumiem (1, 4) zemākajā aptecētāja vietā.
 - a. Uzstādiet skaļruni korpusā. Skatiet atbilstošu komplektu uzstādīšanai.
 - b. Instalācijas vadu garumi ir vienāda garuma. Identificēt labo un kreiso pēc vada krāsas.
 - c. **Labais:** Gaiši zils un gaiši zils melns.
 - d. **Kreisais:** Gaiši zils/oranžs un gaiši zils/pelēks.
 - e. Atstājiet siksna pietiekami daudz vietas, lai varētu noņemt skaļruni.
3. Pēc vajadzības nostipriniet savienotājkabeļus ar kabeļu savilcējiem.
4. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.
5. Pievienojiet skaļruņu instalāciju [351B] uz:
 - a. **Primārais pastiprinātājs Instalēts:** [351A] no primārā pastiprinātāja instalācijas.
 - b. **Primārais un sekundārais pastiprinātājs uzstādīts:** [352A_1] or [352A_2] no sekundārā pastiprinātāja instalācijas.
 - c. Izveidojiet instalācijas savienojumu labās puses pārsega zonā.

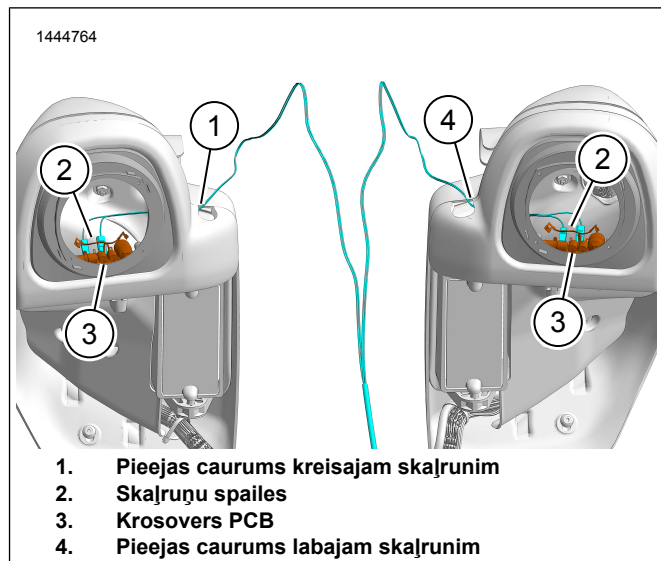

Attēls 1 Skaļruņa vadu instalācija

GATAVS

PIEZĪME

Lai novērstu iespējamās skaņas sistēmas bojājumus, pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai aizdedze ir izslēgta.


1. Uzstādīt galveno drošinātāju.
2. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON/ IESLĒGTS, bet nedarbiniet motociklu.
3. Pārliecinieties, ka visi skaļruņi darbojas un priekšējā/aizmugurējā miksera funkcija darbojas pareizi. Ja tā nav, pārbaudiet skaļruņu elektroinstalāciju.
4. Uzstādiet stieplu sieta segumu.
5. Uzstādiet degvielas tvertni.
6. Uzstādiet sēdekli.
7. Uzlieciet kreisās un labās puses vāciņus.
8. Uzlikt kreiso un labo sānu somu (izņemot Tri-Glide).

LIETOTŅU IESTATĪŠANA

1. **Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Piekļūst jūsu audio sistēmai.
 - a. Savienojiet pārī ierīci (1) un sistēmu.
 - b. Piekļūstiet lietotnes izvēlnēm (2), lai iestafītu transportlīdzekļa audio sistēmu.
2. **Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Galvenās izvēlnes ekrāns.
 - a. Galvenās izvēlnes ikona (1).

- b. Atiestatiet vai mainiet drošības personas identifikācijas numuru (PIN) (2).
 - c. Rediģējiet un pārsauciet savu sistēmu (3).
 - d. Pielāgojiet galveno izvēlni ar sava velosipēda attēlu (4).
 - e. Bluetooth savienojuma indikators. Simbols ar šķērsvītrū norāda: Nav pievienots (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Iestatīšanas izvēlnes ekrāns.
 - a. Iestatīšanas izvēlnes ikona (1).
 - b. Izmantojiet, lai skenētu QR kodu (2) uz iSheet.
 - c. Manuāla iestatīšana 1. vai 2. posma skaļruņiem, skaļruņu atrašanās vietai un baltajam troksnim, lai piešķirtu skaļruņu atrašanās vietas.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Ekvalaizera iestatīšanas ekrāns.
 - a. Ekvalaizera iestatīšanas ikona (1)
 - b. Regulējiet 7 joslu ekvalaizera (2) frekvences.
 - c. Pielāgotas vai priekšiestatītas ekvalaizera izvēles (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Diagnostikas izvēlnes ekrāns.
 - a. Diagnostikas izvēlnes ikona (1) parāda skaņas sistēmas statusu.
 - b. Atveriet skaļruņa pārbaudes ekrānu (2).
 - c. Atsvaidzina skaļruņa un pastiprinātāja statusu (3) pēc komponenta labošanas.
 - d. Izvēlieties skaļruņi baltā trokšņa (4) testam un funkcionalitātei.
 - e. Atgriezieties diagnostikas izvēlnes ekrānā (5).

APKOPES DAĻAS

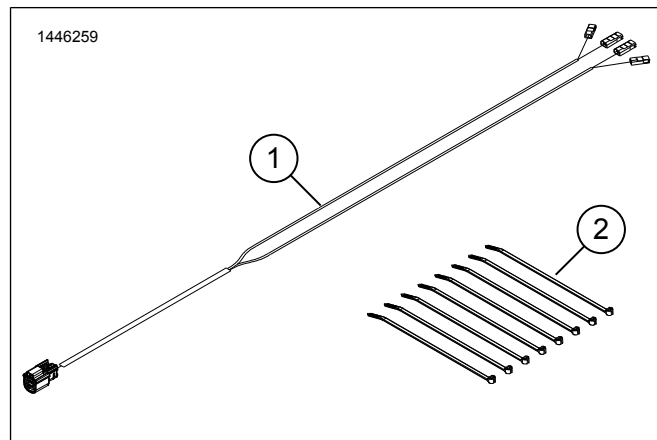

Attēls 2 Apkopes daļas, aptecētāja apakšējie skaļruņi

Tabula 2. Apkopes daļas

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Skaļruņa vadu instalācija	Netiek pārdots atsevišķi
2	Kabeļu siksnīņa (8)	10006