



# ИНСТРУКЦИИ

94100156

2021-02-04



## КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛ В ДОЛНАТА ЧАСТ НА ОБТЕКАТЕЛ С ДВОЙНО ОХЛАЖДАНЕ (№ НА ЧАСТ 76000991)

### ОБЩИ

#### NOTE

Новоинсталираната аудиосистема и високоговорителите няма да възпроизвеждат звук, освен ако не е конфигуриран с помощта на аудиоприложението Harley-Davidson Change или от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Комплект	QR код
76000991	N/A

#### NOTE

Различните поколения високоговорители, усилватели и окабеляване за превозни средства Harley-Davidson не са проектирани или тествани да работят заедно. Моля, консултирайте се с вашия дилър, за да се осигури оптималното представяне и съвместимост.

### Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (само на английски).

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

### Изисквания за монтаж

Изтеглете аудиоприложението на Harley-Davidson.

Използвайте този комплект заедно с други комплекти Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®.

Това окабеляване е за употреба САМО на аудиосистеми Harley-Davidson **2014 г. и по-нови**.

Тези елементи са налични при вашия дилър на Harley-Davidson.

- **Модели FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на основен усилвател и комплект донгъл Harley-Davidson (№ на част 76000997) за този монтаж.
- **Модели FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на монтажен комплект основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000974 или 76001045) за този монтаж.

- **Модели FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на комплект вторичен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000975) за този монтаж. Това зависи дали има шест или повече високоговорители и как се задават каналите на усилвателя.
- **Модели LHTKSE, FLTRUSE и Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на комплект високоговорител Harley-Davidson Stage 1 или 2 (№ на част 76000988 или 76000989) за този монтаж.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

Препоръчва се монтаж от техник от търговската мрежа на Harley-Davidson.

### Съдържание на комплекта

Вижте Figure 2 и Table 2.

### ПРИГОТВЕТЕ СЕ

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)

#### NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

1. Махнете лявата и дясната дисага (изключва се Tri-Glide).
2. Махнете левия и десния страничен капак.
3. Свалете главния предпазител.


#### NOTE

**Модели със система за сигурност:** Дезактивирайте системата за сигурност.

4. Свалете седалката.
5. Свалете резервоара за гориво.
6. Отстранете проводника през капака.

## МОНТИРАНЕ

1. Прокарайте окабеляването на високоговорителя по основното окабеляване в кабелния канал до кормилната глава.
  - a. Конекторите на окабеляването на високоговорителите от главния усилвател [351] и, ако е оборудван, вторичния усилвател [352\_21] и [352\_2] трябва да се намират в областта на десния страничен капак.
  - b. Клемите на окабеляването на високоговорителите трябва да се намират в областта на корпусите на високоговорителите.
2. Вижте фигура 1. Прокарайте клемите на високоговорителите (2) през отворите за достъп (1, 4) в долния обтекател.
  - a. Монтирайте високоговорителя в корпуса. Вижте подходящия комплект за монтаж.
  - b. Проводниците на окабеляването са с една и съща дължина. Определете десния и левия по цвета на проводниците.
  - c. **Дясно:** Светлосините и светлосините/черните.
  - d. **Ляво:** Светлосините/оранжевите и светлосините/сивите.
  - e. Оставете достатъчно хлабина в окабеляването, за да е възможно отстраняването на високоговорителите.
3. Прокарайте и закрепете окабеляването със свински опашки.
4. Повторете процедурата за другата страна.
5. Свържете окабеляването на високоговорителя [351B] към:
  - a. **Монтиран основен усилвател:** [351A] от окабеляването на основния усилвател.
  - b. **Монтиран основен и вторичен усилвател:** [352A\_1] или [352A\_2] от окабеляването на вторичния усилвател.
  - c. Направете свързване на окабеляването в областта на десния страничен капак.

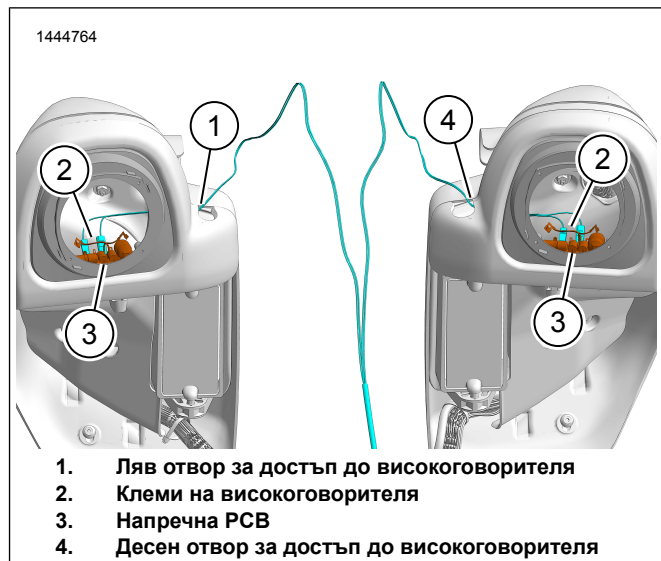

Фигура 1. Окабеляване на високоговорителя

## ЗАВЪРШЕНО

### NOTE

За да предотвратите потенциална повреда на звуковата система, уверете се, че запалването е в положение OFF (ИЗКЛ.), преди да поставите главния предпазител.


1. Поставете главния предпазител.
2. Включете запалването, но не стартирайте превозното средство.
3. Уверете се, че всички високоговорители работят и че функцията за преден/заднен регулатор на звука работи правилно. Ако не е така, проверете окабеляването на високоговорителите.
4. Монтирайте проводника през капака.
5. Монтирайте резервоара за гориво.
6. Поставете седалката.
7. Монтирайте левия и десния страничен капак.
8. Монтирайте лявата и дясната дисага (изключва се Tri-Glide).

## НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. **Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Достъп до аудио системата.
  - a. Сдвояване на устройството (1) със системата.
  - b. Достъп до менютата на приложението (2) за настройка на звуковата система на превозното средство.

2. **Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Екран на главното меню.
  - a. Икона на главното меню (1).
  - b. Нулиране или промяна на персоналния идентификационен номер за сигурност (ПИН) (2).
  - c. Редактиране и преименуване системата (3).
  - d. Персонализиране на главното меню със снимка на вашия мотоциклет (4).
  - e. Индикатор за bluetooth връзка. Наклонената черта през символа означава: Не е свързан (5).
  
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Екран на менюто за настройка.
  - a. Икона на менюто за настройка (1).
  - b. Използване за сканиране на QR код (2) на iSheet.
  - c. Ръчна настройка за Stage 1 или 2 високоговорители, местоположение на високоговорителите и бял шум за задаване на местоположения на високоговорителите.
  
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Екран за настройка на еквайзера.
  - a. Икона за настройка на еквайзера (1)
  - b. Настройване на честоти на 7-лентов еквайзер (2).
  - c. Избор на персонализиран или предварително настроен еквайзер (3).
  
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Екран на менюто за диагностика.
  - a. Иконата на менюто за диагностика (1) показва състоянието на звуковата система.
  - b. Отваряне на екрана за тестване на високоговорителите (2).
  - c. Обновява състоянието на високоговорителите и усилвателя (3) след ремонт на компонентите.
  - d. Избор на високоговорител за тест за бял шум (4) и функции.
  - e. Връщане към екрана на менюто за диагностика (5).

## ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

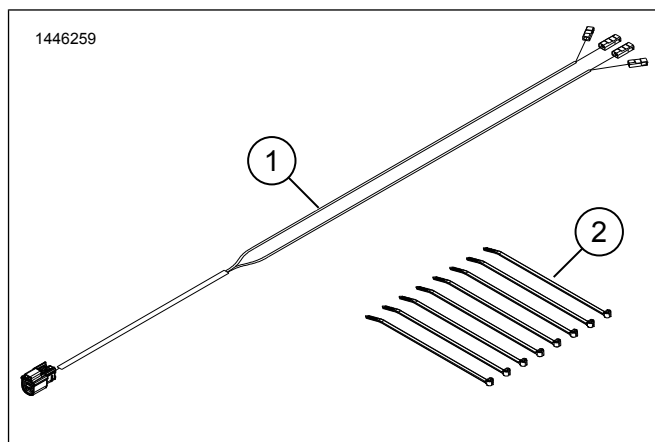

Фигура 2. Части за обслужване, високоговорители в долната част на обтекателя

Таблица 2. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	Окабеляване на високоговорителя	Не се продава отделно
2	Свинска опашка (8)	10006