



ערכת התקנה של רתמת צימוד עבור רמקול תחתון בדגמי (PN) TWIN COOLED (76000991)

אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

מומלץ שטכנאי בסוכנות Harley-Davidson יבצע את ההתקנה.

תכולת הערכה

ראה איור 2 ו 1 טבלה 2.

הכנה

אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה, הסר את הנתיך הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

1. הסר את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל (למעט בדגמי Tri-Glide).
2. הסר את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.
3. הסר את הנתיך הראשי.

הערה

דגמים עם אבטחה: השביתו את מערכת האבטחה.

4. הסר את המושב.
5. הסר את מיכל הדלק.
6. הסר את הכיסוי של תעלת החוטים.

התקנה

1. העבר את רתמת החיווט של הרמקול לעבר ראש עמוד הכידון לאורך הרתמה הראשית בתעלת החוטים.
 - a. מחברי רתמת החיווט של המגבר הראשי [351], ואם קיים, של המגבר המשני [52_213] ו-[352_2] אמורים להימצא באזור כיסוי הצד הימני.
 - b. לוחות ההדקים של רתמת הרמקול אמורים להימצא באזורים של מארז הרמקול.

כללי

הערה

הרמקולים ומערכת השמע החדשים שהותקנו יאפשרו את פעולת השמע רק לאחר הגדרת התצורה שלהם באמצעות האפליקציה לשמע של Harley-Davidson או על ידי סוכנות מורשית של Harley-Davidson.

טבלה 1.

מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®	
קוד QR	ערכה
N/A	76000991

הערה

הרמקולים, המגברים והחיווט של כלי רכב של Harley-Davidson מדורות שונים לא תוכננו לפעול יחד ופעולתם המשותפת לא נבדקה. אנא התייעץ עם הסוכנות שלך כדי להבטיח ביצועים והתאמה באופן מיטבי.

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

הורד את האפליקציה Harley-Davidson audio.

השתמש בערכה זו יחד עם ערכות אחרות של מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®.

רתמה זו מיועדת לשימוש אך ורק עם מערכות שמע של Harley-Davidson משנת 2014 ואילך.


פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson שלך.

- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת דונגל ומגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000997) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000974 או 76001045) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת מגבר משני של Harley-Davidson (מס' חלק 76000975) לצורך התקנה זו. הגורם הקובע הוא אם יש שישה רמקולים ומעלה וכיצד מוקצים ערוצי המגבר.
- **דגמי LHTKSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת רמקול שלב 1 או 2 של Harley-Davidson (מס' חלק 76000988 או 76000989) לצורך התקנה זו.

2. ראה איור 1. העבר את לוחות ההדקים של הרמקול (2) דרך חורי הגישה (1, 4) במעטפת התחתונה.
 - a. התקן את הרמקול במארז. השתמש בערכה המתאימה להתקנה.
 - b. האורך של חיווט הרתמה זהה לקיים. ניתן לזהות את החיווט לצד ימין ולצד שמאל לפי צבע החיווט.
 - c. ימין: תכלת ותכלת-שחור.
 - d. שמאל: תכלת/כתום ותכלת/אפור.
 - e. השאר קטע חיווט עודף ארוך דיו כדי לאפשר את הסרת הרמקול.
3. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.
 4. התקן את הכיסוי של תעלת החוטים.
 5. התקן את מיכל הדלק.
 6. התקן את המושב.
 7. התקן את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.
 8. התקן את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל (למעט Tri-Glide).

הגדרת האפליקציה

3. העבר את רתמת החיווט והצמד אותה למקומה באזיקונים.
 4. חזור על ההליך בצד השני.
 5. חבר את רתמת החיווט של הרמקול [B351] אל:
 - a. כאשר מותקן רק מגבר ראשי: [A351] של רתמת החיווט של המגבר הראשי.
 - b. כאשר מותקן מגבר ראשי ומגבר משני: [A_1352] או [A_2352] של רתמת החיווט של המגבר המשני.
 - c. בצע את חיבור הרתמה באזור כיסוי הצד הימני.
1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) גישה למערכת השמע.
 - a. צמד את המכשיר (1) למערכת.
 - b. היכנס אל תפריטי האפליקציה (2) כדי להגדיר את מערכת השמע של הרכב.
 2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) מסך תפריט ראשי.
 - a. סמל תפריט ראשי (1).
 - b. אפס או שנה מספר הזיהוי האישי (PIN) של האבטחה (2).
 - c. ערוך ושנה את שם המערכת (3).
 - d. הגדר תמונה של אופנועך עבור התפריט הראשי (4).
 - e. מחוון חיבור Bluetooth. לוכסן על הסמל מצוין: לא מחובר (5).

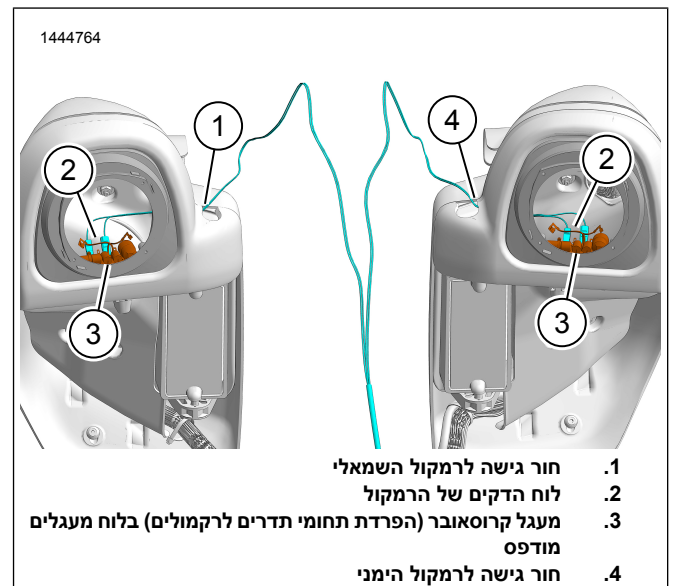

תרשים 1. רתמת חיווט של הרמקול


סיום

- הערה
- כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנת"ך הראשי.
1. התקן את הנת"ך הראשי.
 2. העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מופעל) אך אל תתניע את האופנוע.
3. סמל תפריט הגדרות (1)
 - a. סמל תפריט הגדרות (1)
 - b. השתמש כדי לסרוק את קוד ה-QR (2) בדף המידע.
 - c. הגדרה ידנית של שלב 1 או שלב 2 לרמקולים, של מיקום הרמקולים ושל רעש לבן לשם הקצאת מיקומי הרמקולים.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) מסך הגדרות האקוולייזר.
 - a. סמל הגדרות האקוולייזר (1)
 - b. כיוון 7 התדרים של ערוצי האקוולייזר (2).
 - c. בחירות מוגדרות אישית או קבועות מראש של האקוולייזר (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) מסך תפריט האבחון.
 - a. סמל תפריט האבחון (1) מציג את מצב מערכת השמע.
 - b. פתיחת מסך בדיקת הרמקול (2).
 - c. רענון של מצב הרמקול והמגבר (3) לאחר תיקון רכיב.

חלקי שירות

d. בחירת רמקול לבדיקת הרעש הלבן ופעולתו (4).

e. חזרה למסך תפריט האבחון (5).

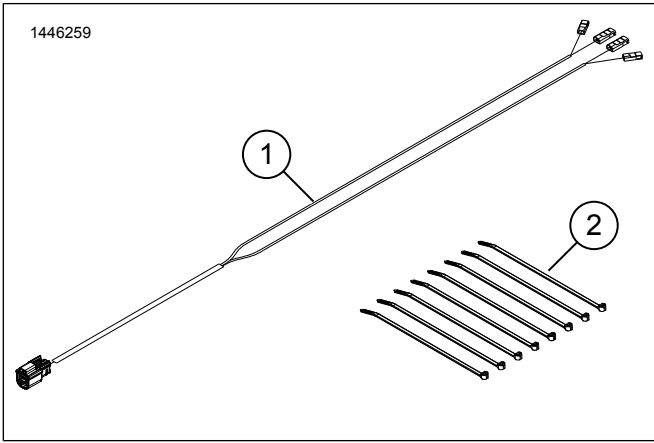

תרשים 2. חלקי שירות, רמקולים רמקולים תחתונים במעטפת

טבלה 2. חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
לא נמכר בנפרד		1 רתמת חיווט של הרמקול
10006		2 רצועת הכבל (8)