



ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΗΧΕΙΟΥ TWIN COOLED KATΩ ΦΕΡΙΝΓΚ (ΑΡ. ΕΞΑΡΤ. 76000991)

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόσφατα εγκατεστημένο ηχοσύστημα και τα ηχεία δεν θα αναπαράγουν ήχο εκτός αν έχουν ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson ή από μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Πίνακας 1.

Harley-Davidson Ηχοσύστημα που τροφοδοτείται από την Rockford Fosgate®	
Κιτ	Κωδικός QR
76000991	Δ/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διάφορες γενιές ηχείων, ενισχυτών και καλωδίων για τα οχήματα της Harley-Davidson δεν σχεδιάστηκαν ούτε δοκιμάστηκαν για να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία σας για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα.

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: h-d.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

Κατεβάστε την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κιτ σε συνδυασμό με άλλα κιτ **Harley-Davidson Audio από την Rockford Fosgate®**.

Αυτή η εξάρτηση είναι για χρήση ΜΟΝΟ σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson έτους 2014 και μεταγενέστερα.

Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.

- **FLTRUSE και Touring 2014 και μεταγενέστερα:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του κύριου ενισχυτή Harley-Davidson και του Κιτ Συσκευής κλειδώματος (Αρ. Εξαρτήματος 76000997) για αυτήν την εγκατάσταση.
- **FLTRUSE και Touring 2014 και μεταγενέστερα:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ εγκατάστασης του κύριου ενισχυτή Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000974 ή 76001045) για αυτήν την εγκατάσταση.

- **FLTRUSE και Touring 2014 και μεταγενέστερα:** Ίσως να απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Δευτερεύοντος Ενισχυτή της Harley-Davidson (Αρ. εξαρτήματος 76000975) για την εγκατάσταση αυτή. Αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν έξι ή περισσότερα ηχεία και πώς διανέμονται τα κανάλια ενισχυτή.
- **LHTKSE, FLTRUSE και Touring 2014 και μεταγενέστερα:** Ίσως να απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ ηχείων σταδίου 1 ή 2 της Harley-Davidson (Αρ. Εξαρτήματος 76000988 ή 76000989) για την εγκατάσταση αυτή.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

Συνιστάται εγκατάσταση από τεχνικό σε αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 2 και Πίνακα 2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή τυχαιάς εκκίνησης του οχήματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια προτού προχωρήσετε. (00251b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσικλέτα αυτού του έτους/μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

1. Αφαιρέστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (εξαιρείται το Tri-Glide).
2. Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξιό κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μοντέλα με ασφάλεια: απενεργοποιήστε το σύστημα ασφαλείας.

4. Αφαιρέστε τη σέλα.
5. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα κοιλώματος καλωδίων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Δρομολογήστε την καλωδίωση των ηχείων κατά μήκος της κύριας καλωδίωσης στο κοίλωμα καλωδίωσης προς τον λαιμό τιμονιού.
 - a. Οι σύνδεσμοι εξάρτυσης των ηχείων από τον κύριο ενισχυτή [351] και, εάν είναι εξοπλισμένος, ο δευτερεύων ενισχυτής [352_21] και [352_2] πρέπει να βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του καλύμματος.
 - b. Οι ακροδέκτες της εξάρτυσης ηχείων θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις περιβλήματος των ηχείων.
2. Δείτε την Εικόνα 1. Δρομολογήστε τους ακροδέκτες των ηχείων (2) μέσω των οπών πρόσβασης (1, 4) στο κάτω φέριγκ.
 - a. Τοποθετήστε το ηχείο στο περίβλημα. Δείτε το κατάλληλο κιτ για την εγκατάσταση.
 - b. Τα μήκη καλωδίων της εξάρτυσης είναι στο ίδιο μήκος. Προσδιορίστε το δεξί και το αριστερό από το χρώμα των καλωδίων.
 - c. **Δεξί:** Ανοιχτό μπλε και ανοιχτό μπλε/μαύρο.
 - d. **Αριστερό:** Ανοιχτό μπλε/πορτοκαλί και ανοιχτό μπλε/γκρι.
 - e. Αφήστε αρκετό χώρο στην εξάρτυση για να επιτρέπει η αφαίρεση των ηχείων.
3. Δρομολογήστε και ασφαλίστε την εξάρτυση με ιμάντες καλωδίων.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για την απέναντι πλευρά.
5. Συνδέστε την εξάρτυση των ηχείων [351B] σε:
 - a. **Κύριος ενισχυτής εγκατεστημένος:** [351A] της κύριας εξάρτυσης ενισχυτή.
 - b. **Κύριος και δευτερεύων ενισχυτής εγκατεστημένος:** [352A_1] ή [352A_2] του δευτερεύοντος ενισχυτή της εξάρτυσης.
 - c. Συνδέστε την εξάρτυση στην περιοχή του δεξιού πλαϊνού καλύμματος.

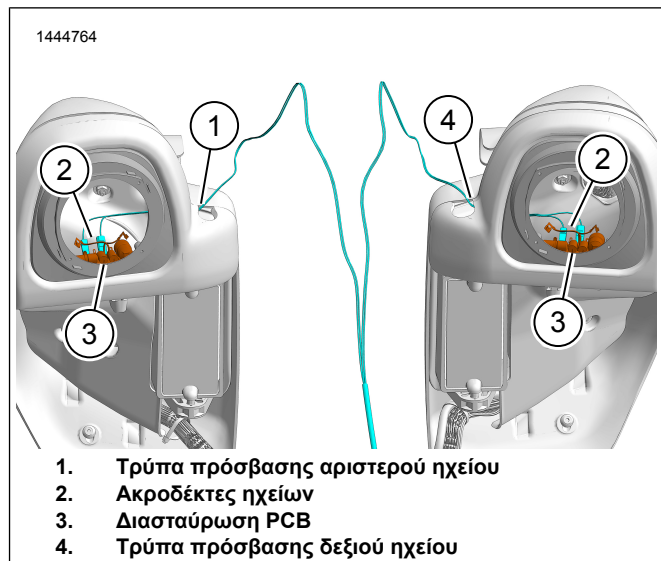

Εικόνα 1. Καλωδίωση ηχείων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο ηχοσύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση OFF πριν από την τοποθέτηση της κύριας ασφάλειας.


1. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια.
2. Στρέψτε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON, αλλά μην ξεκινήσετε το όχημα.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία λειτουργούν και ότι η λειτουργία του μπροστινού/πίσω μηχανισμού αυξομείωσης εκτελείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε την καλωδίωση του ηχείου.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα κοιλώματος καλωδίων.
5. Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
6. Τοποθετήστε τη σέλα.
7. Τοποθετήστε τα αριστερά και τα δεξιά καλύμματα.
8. Τοποθετήστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (εξαιρείται το Tri-Glide).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Πρόσβαση στο ηχοσύστημα.
 - a. Σύζευξη συσκευής (1) στο σύστημα.
 - b. Χρήση των μενού εφαρμογών (2) για τη ρύθμιση του ηχοσυστήματος του οχήματος.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Οθόνη κεντρικού μενού.
 - a. Εικονίδιο κεντρικού μενού (1).

- b. Επαναφορά ή αλλαγή του προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού (PIN) (2).
- c. Επεξεργασία και μετονομασία του συστήματος (3).
- d. Προσαρμογή του κεντρικό μενού με την εικόνα του ποδηλάτου σας (4).
- e. Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Η κάθετος μέσα στο σύμβολο υποδεικνύει: Μη συνδεδεμένο (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Ρύθμιση οθόνης μενού.
- a. Ρύθμιση εικονιδίου μενού (1).
- b. Χρησιμοποιείται για τη σάρωση του κωδικού QR (2) στο iSheet.
- c. Μη αυτόματη ρύθμιση για τα ηχεία σταδίου 1 ή 2, τη θέση των ηχείων και το λευκό θόρυβο για την αντιστοίχιση θέσεων των ηχείων.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Οθόνη ρύθμισης ισοσταθμιστή.
- a. Εικονίδιο ρύθμισης ισοσταθμιστή (1)
- b. Συντονισμός συχνοτήτων ισοσταθμιστή (2) 7-μπάντας.
- c. Προσαρμοσμένες ή προκαθορισμένες επιλογές ισοσταθμιστή (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Οθόνη διαγνωστικού μενού.
- a. Το εικονίδιο του διαγνωστικού μενού (1) εμφανίζει την κατάσταση του ηχοσυστήματος.
- b. Ανοίξτε την οθόνη δοκιμής ηχείων (2).
- c. Ανανεώνει την κατάσταση των ηχείων και του ενισχυτή (3) μετά την επιδιόρθωση των εξαρτημάτων.
- d. Επιλέξτε ηχείο για δοκιμή και λειτουργικότητα λευκού θορύβου (4).
- e. Επιστροφή στην οθόνη διαγνωστικού μενού (5).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

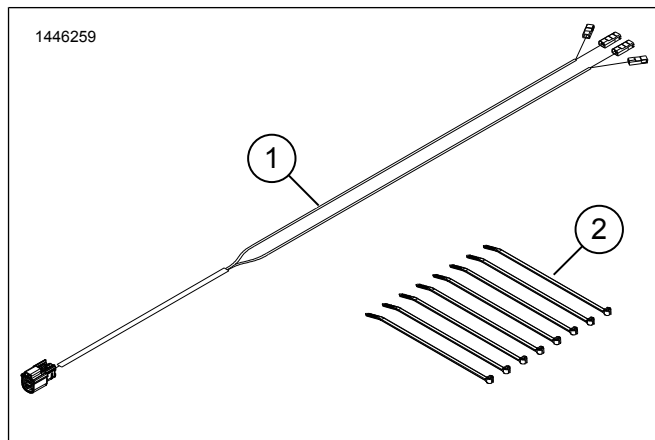

Εικόνα 2. Ανταλλακτικά, Ηχεία κάτω φέριγκ

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Καλωδίωση ηχείων	Δεν πωλείται χωριστά
2	Ιμάντας καλωδίων (8)	10006