



MONTERINGSSETT FOR LEDNINGSNETT TIL HØYTTALER I NEDRE KÅPE, DOBBELTKJØLT MODELL (DELENR. 76000991)

GENERELT

MERK

Det nylig monterte lydsystemet og høyttalerne vil ikke spille av lyd med mindre de er konfigurert ved hjelp av Harley-Davidson-lydappen eller av en autorisert Harley-Davidson-forhandler.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sett	QR-kode
76000991	N/A

MERK

De ulike generasjonene høyttalere, forsterkere og ledninger til Harley-Davidson-motorsykler er ikke designet eller testet for å fungere sammen. Ta kontakt med forhandleren for å sikre optimal ytelse og kompatibilitet.

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Sjekk at du bruker den nyeste versjonen av instruksjonsarket, som er tilgjengelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

Last ned Harley-Davidson-lydappen.

Bruk dette settet sammen med andre **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** -sett.

Dette ledningsnett er KUN for bruk med Harley-Davidson-lydsystemer fra **2014 og senere**.

Disse elementene er tilgjengelige hos din lokale Harley-Davidson-forhandler.

- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker og dongle-sett (delenr. 76000997) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for primærforsterker (delenr. 76000974 eller 76001045) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson sekundærforsterkersett (delenr. 76000975) kan kreves til denne monteringen. Dette avhenger av om det er seks eller flere høyttalere og hvordan forsterkerkanalene tilordnes.

- **2014 og senere LHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson Stage 1- eller 2-høyttalersett (delenr. 76000988 eller 76000989) kan kreves til denne monteringen.

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

Det anbefales å la en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler utføre monteringen.

Settets innhold

Se Figur 2 og Tabell 2.

KLARGJØRE

▲ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

1. Fjern venstre og høyre salveske (ikke på Tri-Glide).
2. Fjern venstre og høyre sidedeksel.
3. Ta ut hovedsikringen.


MERK

Modeller med sikkerhetssystem: Deaktiver sikkerhetssystemet.

4. Ta av setet.
5. Fjern drivstofftanken.
6. Fjern ledningen gjennom dekselet.

MONTER

1. Før høyttalerledningsnettets langs hovedledningsnettets i fordypningen til ledninger mot styrehodet.
 - a. Høyttalerledningsnettets kontaktene fra primærførsterkeren [351] og sekundærførsterkeren [352_21] og [352_2] skal være i området for høyre sidedeksel.
 - b. Høyttalerkontaktene på ledningsnettets skal plasseres i områdene med høyttalerkabinettene.
2. Se figur 1. Før høyttalerkontaktene (2) gjennom tilgangshullene (1, 4) i den nedre kåpen.
 - a. Monter høyttaleren i kabinettet. Sjekk riktig sett for å montere riktig.
 - b. Lengden på ledningene i ledningsnettets er den samme. Du ser forskjell på høyre og venstre side på fargen på ledningene.
 - c. **Høyre:** lyseblå og lyseblå/svart.
 - d. **Venstre:** lyseblå/oransje og lyseblå/grå.
 - e. La det være nok slakk i ledningsnettets til å gjøre det mulig å fjerne høyttaleren.
3. Før ledningsnettets og fest det med kabelstropper.
4. Gjenta prosedyren for motsatt side.
5. Koble høyttalerledningsnettets [351B] til:
 - a. **Primærførsterker montert:** [351A] på ledningsnettets til primærførsterkeren.
 - b. **Primær- og sekundærførsterker montert:** [352A_1] eller [352A_2] på ledningsnettets til sekundærførsterkeren.
 - c. Gjør koblingen til ledningsnettets i høyre sidedekselområde.

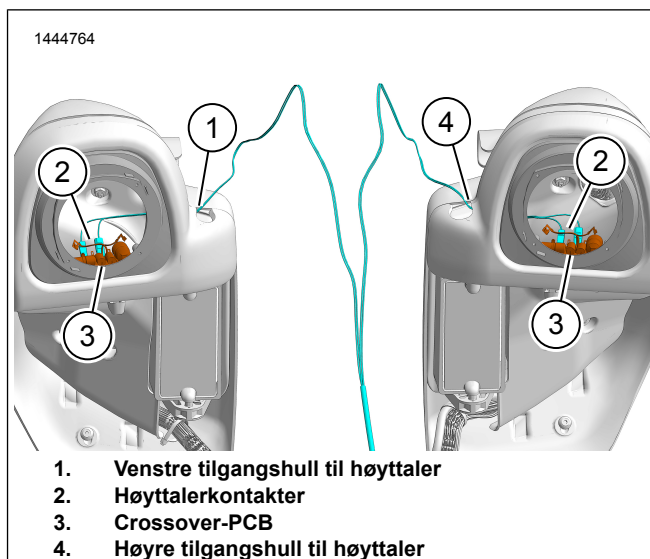

Figur 1. Høyttalerledningsnett

FERDIG

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet må du sjekke at tenningen er OFF (av) før montering av hovedsikringen.

1. Installer hovedsikringen.
2. Skru tenningsbryteren til ON, men ikke start motorsykkelen.
3. Påse at alle høyttalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
4. Monter ledningen gjennom dekselet.
5. Monter drivstofftanken.
6. Monter setet.
7. Monter venstre og høyre sidedeksel.
8. Monter venstre og høyre salveske (ikke på Tri-Glide).


APP-OPPSETT

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Kobler til lydsystemet.
 - a. Par enheten (1) til systemet.
 - b. Bruk menyene i appen (2) til å sette opp lydanlegget på motorsykkelen.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Hovedmenyskjermen.
 - a. Hovedmenyikon (1).
 - b. Tilbakestill eller endre sikkerhetsnummeret (PIN-koden) (2).

- c. Rediger og gi nytt navn til systemet (3).
 - d. Tilpass hovedmenyen med et bilde av motorsykkelen din (4).
 - e. Indikator for Bluetooth-tilkobling. Skråstrek gjennom symbolet indikerer: Ikke tilkoblet (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Oppsettmenyskjermen.
- a. Ikon for oppsettmeny (1).
 - b. Bruk til å skanne QR-koden (2) på iSheet.
 - c. Manuelt oppsett for trinn 1- eller 2-høytalere, høytalerplassering og hvit støy for å tilordne høytalerplasseringer.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Equalizeroppsettskjermen.
- a. Ikon for equalizeroppsett (1)
 - b. Juster frekvensene med 7-båndsequalizeren (2).
 - c. Egendefinerte eller forhåndsinnstilte equalizerinnstillinger (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Diagnosemenyskjermen.
- a. Diagnosemenyikonet (1) viser statusen for lydsystemet.

- b. Åpne høytalertestskjermen (2).
- c. Oppdaterer statusen for høyttalere og forsterker (3) etter komponentreparasjon.
- d. Velg høyttaler for test og funksjonalitet med hvit støy (4).
- e. Tilbake til diagnosemenyskjermen (5).

SERVICEDELER

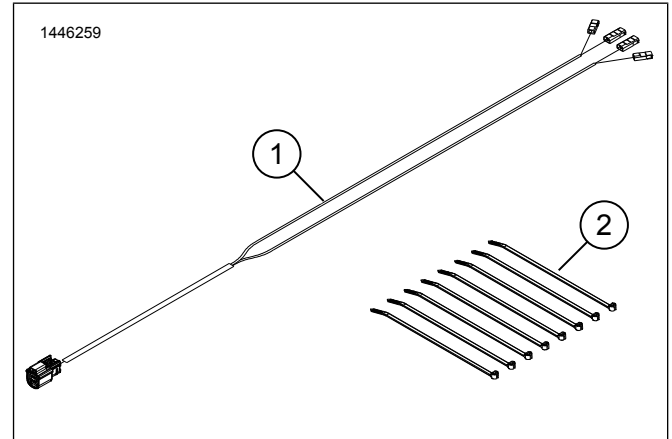

Figur 2. Servicedeler, høytalere i nedre kåpe

Tabell 2. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Høytalerledningsnett	Selges ikke separat
2	Kabelstropp (8)	10006