



SADA PRO MONTÁŽ KABELOVÉHO SVAZKU REPRODUKTORU V DOLNÍ ČÁSTI KAPOTÁŽE S DVOJITÝM CHLAZENÍM (Č. DÍLU 76000991)

OBECNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí audio aplikace Harley-Davidson Change nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.

Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®	
Sada	QR kód
76000991	Není k dispozici

POZNÁMKA

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Chcete-li zajistit optimální výkon a kompatibilitu, obraťte se na své dealerství.

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

Stáhněte si audio aplikaci Harley-Davidson.

Tuto sadu používejte společně s dalšími sadami **Harley-Davidson Audio využívajících Rockford Fosgate®**.

Tento kabelový svazek je určen POUZE pro použití na audio systémech Harley-Davidson z **roku 2014 a novějších**.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- **Modely FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Pro tuto montáž je vyžadován samostatný nákup sady primárního zesilovače a dongle Harley-Davidson (č. dílu 76000997).
- **Modely FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Pro tuto montáž je vyžadován samostatný nákup sady primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000974 nebo 76001045).

- **Modely FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Pro tuto montáž může být vyžadován samostatný nákup sady sekundárního zesilovače (č. dílu 76000975). To závisí na tom, zda existuje šest nebo více reproduktorů a jak jsou přiřazeny kanály zesilovače.
- **Modely LHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Pro tuto montáž může být vyžadován samostatný nákup sady reproduktorů Stage 1 nebo 2 (č. dílu 76000988 nebo 76000989).

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz ilustrace 2 a Tabulka 2.

PŘÍPRAVA

⚠ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

1. Odmontujte levou a pravou sedlovou brašnu (kromě modelů Tri-Glide).
2. Demontujte levý a pravý boční kryt.
3. Vyjměte hlavní pojistku.

POZNÁMKA

Modely se zabezpečením: Vypněte systém zabezpečení.


4. Demontujte sedlo.
5. Demontujte palivovou nádrž.



6. Odeberte kryt žlábků na kabely.

MONTÁŽ

1. Kabelový svazek reproduktoru vedte podél hlavního kabelového svazku ve žlábků na kabely směrem k hlavě řízení.
 - a. Konektory kabelového svazku reproduktoru z primárního zesilovače [351] a sekundárního zesilovače (pokud je ve výbavě) [352_21] a [352_2] by se měly nacházet v oblasti pravé strany bočního krytu.
 - b. Vývody kabelového svazku reproduktoru by se měly nacházet v oblasti krytu reproduktoru.
2. Viz obrázek 1. Vývody reproduktoru (2) vedte skrze přístupové otvory (1, 4) v dolní části kapotáže.
 - a. Namontujte reproduktor do krytu. Viz příslušná sada pro montáž.
 - b. Kabely kabelového svazku mají stejnou délku. Pravý a levý kabel poznáte podle barvy.
 - c. **Pravý:** Světle modrá a světle modrá/černá.
 - d. **Levý:** Světle modrá/oranžová a světle modrá/šedá.
 - e. V kabelovém svazku ponechte dostatečnou vůli, abyste mohli reproduktor vyjmout.
3. Kabelový svazek vedte a upevněte pomocí pásek kabelu.
4. Zopakujte postup pro opačnou stranu.
5. Připojte kabelový svazek [351B] k:
 - a. **Je namontován primární zesilovač:** [351A] kabelového svazku primárního zesilovače.
 - b. **Je namontován primární a sekundární zesilovač:** [352A_1] nebo [352A_2] sekundárního zesilovače kabelového svazku.
 - c. Vytvořte připojení kabelového svazku na pravé straně krytu.

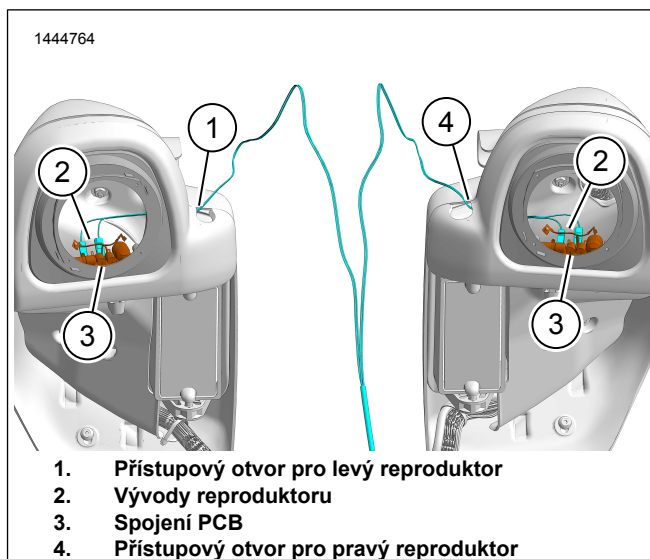

Ilustrace 1. Kabelový svazek reproduktoru

DOKONČENO

POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození zvukového systému, před montáží hlavní pojistky zkontrolujte, zda je spínač zapalování v poloze OFF (vypnuto).

1. Namontujte hlavní pojistku.
2. Otočte spínač zapalování do polohy ON (zapnuto), ale nespustíte motocykl.
3. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.
4. Namontujte kryt žlábků na kabely.
5. Namontujte palivovou nádrž.
6. Namontujte sedlo.
7. Namontujte levý a pravý boční kryt.
8. Namontujte levou a pravou sedlovou brašnu (kromě modelů Tri-Glide).


NASTAVENÍ APLIKACE

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Přístup k audiosystému.
 - a. Spárujte zařízení (1) se systémem.
 - b. Přistupte k nabídkám aplikací (2) k nastavení audiosystému motocyklu.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Obrazovka hlavní nabídky.
 - a. Ikona hlavní nabídky (1).

- b. Resetujte nebo změňte bezpečnostní osobní identifikační číslo (PIN) (2).
 - c. Upravte a přejmenujte systém (3).
 - d. Přizpůsobte si hlavní nabídku pomocí obrázku motocyklu (4).
 - e. Indikátor připojení Bluetooth. Lomítko přes symbol značí: Nepřipojeno (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Obrazovka nabídky nastavení.
- a. Ikona nabídky nastavení (1).
 - b. Slouží ke skenování QR kódu (2) na iSheet.
 - c. Ruční nastavení pro reproduktory Stage 1 nebo 2, umístění reproduktorů a bílý šum pro přiřazení umístění reproduktorů.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Obrazovka nastavení ekvalizéru.
- a. Ikona nastavení ekvalizéru (1)
 - b. Naladíte frekvence 7pásmového ekvalizéru (2).
 - c. Vlastní nebo přednastavené výběry ekvalizéru (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Obrazovka diagnostické nabídky.
- a. Ikona diagnostické nabídky (1) zobrazuje stav zvukového systému.

- b. Otevřete obrazovku testování reproduktoru (2).
- c. Obnoví stav reproduktoru a zesilovače (3) po opravě součástí.
- d. Vyberte reproduktor pro test a funkčnost bílého šumu (4).
- e. Vraťte se zpět na obrazovku diagnostické nabídky (5).

SERVISNÍ DÍLY

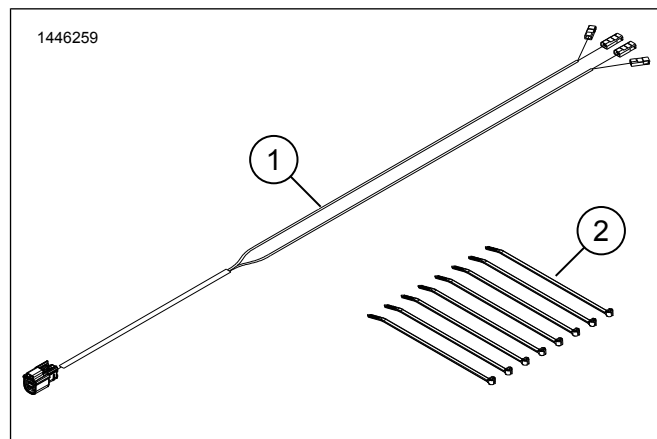

Ilustrace 2. Servisní díly, reproduktory v dolní části kapotáže

Tabulka 2. Servisní díly

Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Kabelový svazek reproduktoru	Neprodává se samostatně
2	Upevňovací páska (8)	10006