



HƯỚNG DẪN

94100156

2021-02-04



BỘ LẮP ĐẶT BÓ DÂY LOA DƯỚI YẾM LÀM LẠNH KÉP (PN 76000991)

THƯỜNG

LƯU Ý

Hệ thống âm thanh và loa mới được cài đặt và loa sẽ không phát âm thanh trừ khi nó được cấu hình bằng cách sử dụng ứng dụng Change Audio của Harley-Davidson hoặc bởi một đại lý được ủy quyền của Harley-Davidson.

Bảng 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Bộ sản phẩm	Mã QR
76000991	Không có

LƯU Ý

Các thế hệ loa, bộ khuếch đại và dây khác nhau của các mẫu xe Harley-Davidson không được thiết kế hoặc thử nghiệm để kết hợp cùng nhau. Vui lòng liên hệ đại lý của bạn để được tư vấn cách đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích tối ưu.

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

Tải về ứng dụng Harley-Davidson Audio.

Sử dụng bộ này cùng với các bộ **Harley-Davidson Audio được hỗ trợ bởi Rockford Fosgate®**.

Bó dây này CHỈ lắp cho các hệ thống âm thanh Harley-Davidson **2014 trở về sau**.

Các phụ kiện này có bán tại đại lý Harley-Davidson ở địa phương bạn.

- **Các mẫu FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson và Dongle (Mã phụ tùng 76000997) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000974 hoặc 76001045) để thực hiện việc lắp đặt này.
- **Các mẫu FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng bộ khuếch đại thứ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000975) để thực hiện việc lắp đặt này. Điều này phụ thuộc việc có sáu loa trở lên và cách các kênh khuếch đại được chỉ định.

- **Các mẫu LHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng bộ loa Stage 1 hoặc 2 của Harley-Davidson (Mã Phụ tùng 76000988 hoặc 76000989) để thực hiện việc lắp đặt này.

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

Khuyến khích việc lắp đặt được thực hiện bởi một kỹ thuật viên tại đại lý Harley-Davidson.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 2 và Bảng 2.

CHUẨN BỊ

⚠ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mô tô thuộc mẫu/năm này. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

1. Tháo túi yên trái và phải (ngoại trừ mẫu Tri-Glide).
2. Tháo nắp bên trái và phải.
3. Tháo cầu chì chính.

LƯU Ý


Mẫu xe có hệ thống báo động: Tắt hệ thống báo động.

4. Tháo yên.
5. Tháo bình xăng.
6. Tháo nắp bảo vệ dây điện.



LẮP ĐẶT

- Định tuyến bó dây loa dọc theo bó dây chính trong máng dây hướng về phía tay lái.
 - Đầu nối bó dây loa từ bộ khuếch đại sơ cấp [351] và nếu được trang bị, bộ khuếch đại thứ cấp [352_21] và [352_2] nên được đặt ở khu vực ốp hông bên phải.
 - Thiết bị đầu cuối bó dây loa nên được đặt trong khu vực thùng loa.
- Xem Hình 1. Định tuyến thiết bị đầu cuối loa (2) thông qua các lỗ truy cập (1, 4) ở yếm dưới.
 - Lắp đặt loa vào thùng. Xem bộ sản phẩm thích hợp để lắp đặt.
 - Độ dài của bó dây bằng nhau. Xác định bên phải và bên trái bằng màu dây.
 - Phải:** Xanh dương nhạt và đen xanh nhạt.
 - Trái:** Xanh dương/cam nhạt và xanh dương/xám nhạt.
 - Để bó dây đủ chùng để có thể tháo loa.
- Định tuyến và cố định bó dây bằng dây thít cáp.
- Lắp lại quy trình cho bên đối diện.
- Kết nối bó dây loa [351B] với:
 - Bộ khuếch đại sơ cấp đã lắp đặt t:** [351A] của bộ khuếch đại sơ cấp.
 - Bộ khuếch đại sơ cấp và thứ cấp đã lắp đặt:** [352A_1] hoặc [352A_2] của bó dây bộ khuếch đại thứ cấp.
 - Làm cho đầu nối bó dây ở vùng ốp hông bên phải.

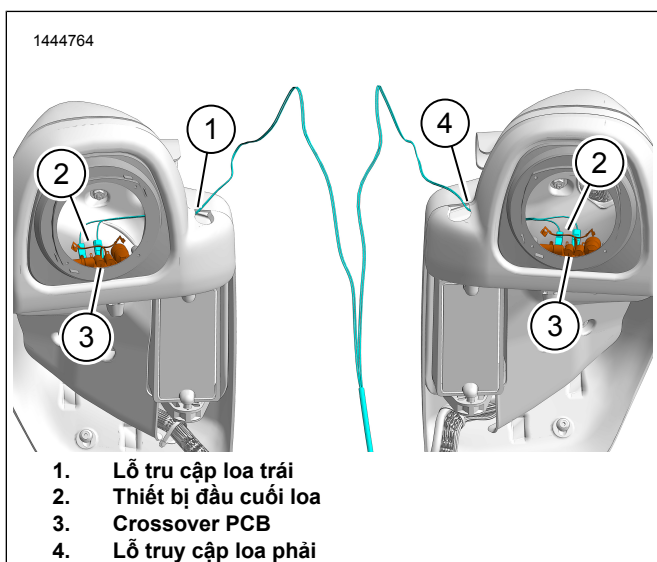

Hình 1. Bó dây loa

HOÀN THÀNH

LƯU Ý

Để tránh làm hỏng hệ thống âm thanh, hãy kiểm tra xem công tắc khóa điện đã ở vị trí OFF hay chưa trước khi lắp cầu chì chính.

- Lắp cầu chì chính.
- Chuyển công tắc sang vị trí ON, nhưng không nổ máy.
- Đảm bảo rằng tất cả các loa đều hoạt động và chức năng bộ chỉnh âm lượng trước/sau đều hoạt động chính xác. Nếu chưa được, kiểm tra lại dây điện của loa.
- Lắp đặt nắp bảo vệ rãnh dây điện.
- Lắp bình xăng.
- Lắp yên xe.
- Tháo nắp bên trái và phải.
- Lắp đặt túi yên trái và phải (ngoại trừ mẫu Tri-Glide).

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

- [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Truy cập hệ thống âm thanh của bạn.
 - Ghép nối thiết bị (1) với hệ thống.
 - Truy cập menu ứng dụng để thiết lập hệ thống âm thanh xe.
- [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Màn hình menu chính.
 - Biểu tượng Menu chính (1).
 - Đặt lại hoặc thay đổi số nhận dạng cá nhân bảo mật (PIN) (2).
 - Chỉnh sửa và đổi tên hệ thống của bạn (3).
 - Tùy chỉnh menu chính với hình ảnh xe đạp của bạn (4).
 - Chỉ báo kết nối Bluetooth. Gạch chéo thông qua biểu tượng cho biết: Không được kết nối
- [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Màn hình menu thiết lập.
 - Biểu tượng menu thiết lập (1).
 - Sử dụng để quét mã QR (2) trên iSheet.
 - Thiết lập thủ công cho các loa Tầng 1 hoặc 2, vị trí loa và tiếng ồn trắng để gán địa điểm loa.

4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Màn hình thiết lập bộ cân bằng.


- a. Biểu tượng thiết lập bộ cân bằng (1)
- b. Điều chỉnh tần số bộ cân bằng 7-Band (2).
- c. Tùy chỉnh hoặc cài đặt trước lựa chọn bộ cân bằng (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Màn hình menu chẩn đoán.

- a. Biểu tượng menu chẩn đoán (1) hiển thị trạng thái hệ thống âm thanh.
- b. Mở màn hình kiểm tra loa (2).
- c. Làm mới trạng thái loa và bộ khuếch đại (3) sau khi sửa chữa bộ phận.
- d. Chọn loa để kiểm tra tiếng ồn trắng (4) và chức năng.

e. Quay lại màn hình menu chẩn đoán (5).

PHỤ TÙNG

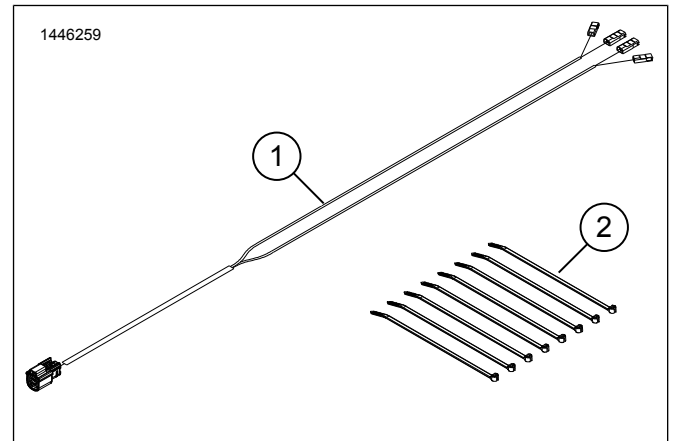

Hình 2. Phụ tùng Bảo dưỡng, Loa ở Yếm dưới

Bảng 2. Phụ tùng

Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
1	Bộ dây loa	Không bán rời
2	Dây thít cáp (8)	10006