



KOMPLET ZA NAMESTITEV KABELSKEGA SNOPA ZVOČNIKOV NA SPODNJEM OKLEPU Z DVOJNIM HLAJENJEM (ŠT. DELA 76000991)

SPLOŠNO

OPOMBA

Na novo nameščeni zvočni sistem in zvočniki ne bodo predvajali zvoka, če niso konfigurirani z uporabo zvočne aplikacije Harley-Davidson Change ali s strani pooblaščenega trgovca z vozili Harley-Davidson.

Preglednica 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Komplet	Koda QR
76000991	Ni podatka

OPOMBA

Različne generacije zvočnikov, ojačevalnikov in ožičenja za vozila Harley-Davidson niso bile zasnovane ali preskušene za medsebojno delovanje. Za zagotovitev optimalnega delovanja in združljivosti se posvetujte s svojim trgovcem.

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil, ki je na voljo na: h-d.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

Prenesite aplikacijo Harley-Davidson Audio.

Ta komplet uporabite skupaj z drugimi kompleti **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®**.

Ta kabelski snop se uporablja SAMO za zvočne sisteme Harley-Davidson **iz leta 2014 in novejše**.

Naslednji artikli so na voljo pri vašem trgovcu Harley-Davidson.

- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je potreben ločen nakup osnovnega ojačevalnika Harley-Davidson in kompleta Dongle Kit (del št. 76000997).
- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je potreben ločen nakup kompleta za namestitev osnovnega ojačevalnika Harley-Davidson (del št. 76000974 ali 76001045).

- **letnik 2014 in kasnejši FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je lahko potreben ločen nakup kompleta pomožnega ojačevalnika Harley-Davidson (del št. 76000975). To je odvisno od tega, ali obstaja šest ali več zvočnikov, in načina dodelitve kanalov ojačevalnika.
- **letnik 2014 in kasnejši LHTKSE, FLTRUSE in Touring:** Za to namestitev je lahko potreben ločen nakup kompleta ojačevalnika Harley-Davidson Stage 1 ali 2 (del št. 76000988 ali 76000989).

▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

Priporoča se montaža s strani tehnika pri trgovcu Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 2 in Preglednica 2.

PRIPRAVITE

▲ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem odstranite glavno varovalko, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00251b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

1. Odstranite levo in desno sedežno torbo (razen pri Tri-Glide).
2. Odstranite levi in desni pokrov.
3. Odstranite glavno varovalko.

OPOMBA


Modeli z varnostnim sistemom: onemogočite varnostni sistem.

4. Odstranite sedež.
5. Odstranite rezervoar z gorivom.

6. Odstranite žico skozi pokrov.

MONTAŽA

1. Napeljite kabelski snop zvočnikov vzdolž glavnega kabelskega snopa po kanalu za kable proti krmilni glavi.
 - a. Priključki kabelskega snopa zvočnikov iz primarnega ojačevalnika [351] in, če je nameščen, sekundarnega ojačevalnika [352_21] in [352_2] morajo biti v območju desnega pokrova.
 - b. Priključki kabelskega snopa za zvočnike morajo biti v območjih ohišij zvočnikov.
2. Glejte sliko 1. Napeljite priključke za zvočnike (2) skozi odprtine za dostop (1, 4) v spodnjem oklepu.
 - a. Namestite zvočnik v ohišje. Za namestitev glejte ustrezen komplet.
 - b. Žice v kabelskem snopu so enake dolžine. Desno in levo žico lahko prepoznate po barvi.
 - c. **Desna:** svetlo modra in svetlo modro-črna.
 - d. **Leva:** svetlo modra/oranžna in svetlo modra/siva.
 - e. Kabelski snop naj bo dovolj ohlapen, da lahko odstranite zvočnik.
3. Napeljite in pritrdite kabelski snop s kabelskimi vezicami.
4. Ponovite postopek na drugi strani.
5. Priključite kabelski snop zvočnikov [351B] na:
 - a. **Nameščen primarni ojačevalnik:** [351A] na kabelskem snopu primarnega ojačevalnika.
 - b. **Nameščena primarni in sekundarni ojačevalnik:** [352A_1] ali [352A_2] na kabelskem snopu sekundarnega ojačevalnika.
 - c. Priključek kabelskega snopa izvedite v območju desnega pokrova.

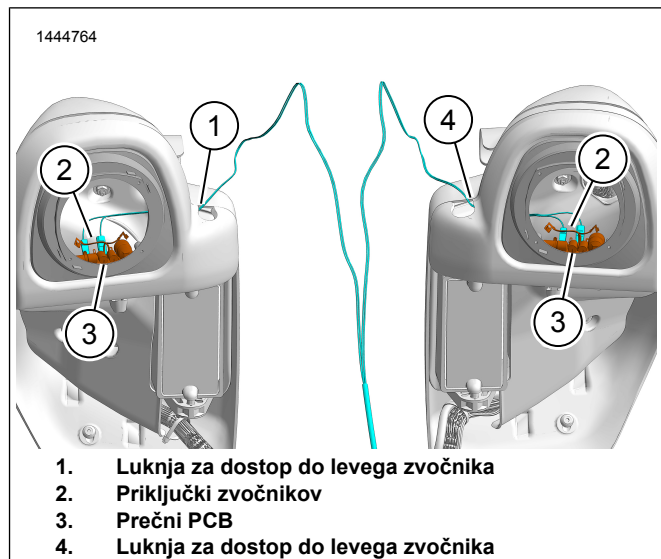

Slika 1. Kabelski snop zvočnika

DOPOLNITE

OPOMBA

Za preprečitev morebitnih poškodb zvočnega sistema se pred namestitvijo glavne varovalke prepričajte, da je vžig IZKLOPLJEN.


1. Namestite glavno varovalko.
2. VKLOPITE vžig, vendar ne zaženite vozila.
3. Prepričajte se, da vsi zvočniki delujejo in da funkcija sprednjega/zadnjega utišanja deluje pravilno. V nasprotnem primeru preverite ožičenje.
4. Namestite pokrov žic.
5. Montirajte rezervoar z gorivom.
6. Montirajte sedež.
7. Namestite levi in desni pokrov.
8. Namestite levo in desno sedežno torbo (razen pri Tri-Glide).

NASTAVITEV APLIKACIJE

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Dostop do zvočnega sistema.
 - a. Seznanite napravo (1) s sistemom.
 - b. Dostop do menijev aplikacij (2), da nastavite zvočni sistem vozila.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Zaslonski glavni meni.
 - a. Ikona glavnega menija (1).
 - b. Ponastavitev ali sprememba varnostne osebne identifikacijske številke (PIN) (2).

- c. Urejanje in preimenovanje sistema (3).
 - d. Osebna prilagoditev glavnega menija s sliko vašega motocikla (4).
 - e. Indikator povezave Bluetooth. Prečrtan simbol pomeni: Ni povezano (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Zaslonski meni za nastavitve.
- a. Ikona menija za nastavitve (1).
 - b. Uporabite za optično branje kode QR (2) na iSheet.
 - c. Ročna nastavitve za zvočnike stopnje 1 ali 2, mesto zvočnika in šum za dodelitev mest zvočnikov.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Zaslonski meni za nastavitve izenačevalnika.
- a. Ikona za nastavitve izenačevalnika (1).
 - b. Uglasitev frekvenc 7-pasovnega izenačevalnika (2).
 - c. Izbire izenačevalnika po meri ali prednastavljene izbire (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Zaslonski meni diagnostičnega menija.
- a. Ikona diagnostičnega menija (1) prikaže stanje zvočnega sistema.
- b. Odpiranje zaslona za preskušanje zvočnikov (2).
 - c. Osvežitev stanja zvočnika in ojačevalnika (3) po popravilu sestavnega dela.
 - d. Izbira zvočnika za preskušanje s šumom (4) in preskušanje delovanja.
 - e. Vrnitev na zaslon diagnostičnega menija (5).

SERVISNI DELI

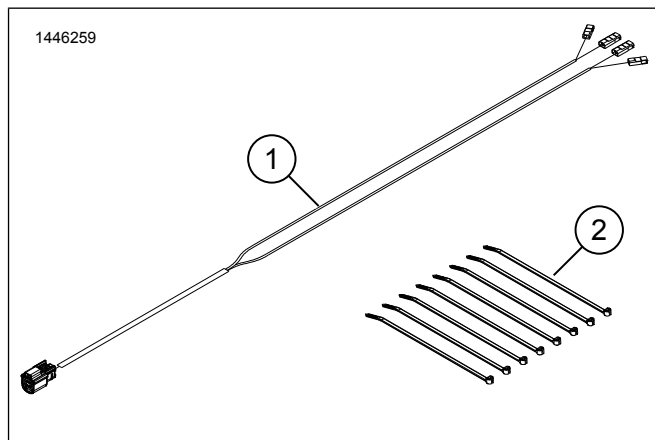

Slika 2. Nadomestni deli, zvočniki v spodnjem oklepu

Preglednica 2. Servisni deli

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Kabelski snop napeljave zvočnika	Ni na prodaj ločeno
2	Kabelska vezica (8)	10006