



インストラクション

J00320

2017-08-22



ソフトイルモデル用デタッチャブルウィンドシールド

概要

キット番号

58243-95、58278-95、57688-10

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

装着に必要となる追加パーツ

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

取り付け

注記

傷から守るため、ヘッドランプとフューエルタンクの前にきれいな布をかぶせ、ウィンドシールドアッセンブリーの取り外し/取り付け時にメッキパーツや塗装パーツに当たらないよう注意します。

1. 標準装備ウィンドシールドを取り外します(装着時)。ウィンドシールドと取り付け用部品を廃棄します。
2. 「図1」を参照してください。トリムストリップ(6)を前後トリムピースに固定しているスクリューとワッシャーを外して廃棄します。
3. クリアテープの粘着面から保護カバーをはがします。テープをフロントパネルトリムピースの中央に合わせ、テープをトリムピースに貼り、テープの端をトリムピースの周りに巻き、トリムピース後方に貼ります。キット取り付け後もトリムピースに保護テープを残します。
4. フラットワッシャー(2)、ブッシング(3)、厚ワッシャー(4)をマッシュルームスクリュー(1)に取り付け、スクリューをトリムストリップ(6)の上の穴と前後トリムピースに取り付けます。スクリューを締め付けないでください。

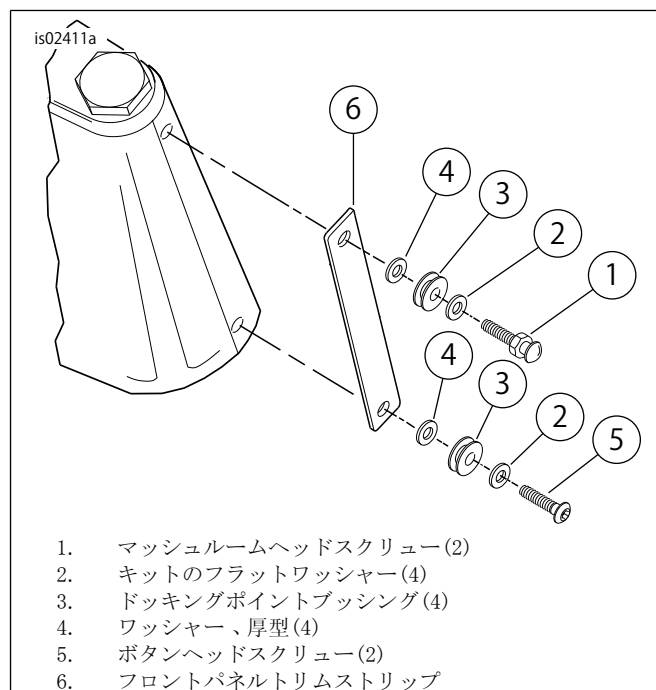


図1。フロントパネルトリムストリップとウィンドシールドドック付け

5. フラットワッシャー(2)、ブッシング(3)、厚ワッシャー(4)をボタンスクリュー(5)に取り付け、スクリューをトリムストリップ(6)下の穴と前後トリムピースに取り付けます。締め付けます。
トルク: 10.8 N・m (96 in-lbs) スクリュー
6. 反対側でも手順2～5を繰り返します。
7. 下側ウィンドシールドアッセンブリージョーを、フロントフォークアッセンブリー各ロアラバードッキングブッシングの溝にロックします。
8. 上側ウィンドシールドアッセンブリージョーをアッパーラバードッキングブッシングの溝にひっかけます。
9. ドッキングブッシングに装着されるまでウィンドシールドを押し込みます。
10. アップースクリューを締め付けます。
トルク: 10.8 N・m (96 in-lbs) アップースクリュー

▲警告

アクセサリーの取り付けや荷物の積載を適切に行わないと、車両の安定性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00455b)

▲警告

ステーションナリーと可動パーツの間に十分な間隔を作らないと、ハンドル操作が奪われ、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00378a)

注記

取り付け後にウィンドシールドを点検します。ウィンドシールド取り付けにより、フロントフォークアッセンブリー左右の動きが妨害されていないことを確認します。完全に動かない場合は、適切な間隔が得られるまでウィンドシールドを調整してください。この付属品の取り付け後、何か問題がある場合は、運転前にハーレーダビッドソンの経験豊かな整備担当者に修正をご依頼ください。

マウントハードウェアは定期的に点検してください。部品が緩んだ状態では運転しないでください。部品が緩んでいると、他のすべての部品、ウィンドシールドに過剰な負担がかかり、部品に修復できない不具合が生じる恐れがあります。

ウィンドシールドの取り外し

ウィンドシールドを取り外すには、中央支持具の各側のウィンドシールド端を押さえ、ブッシング溝からウィンドシールドをしっかり引きます。

手入れと清浄

注記

ハーレーダビッドソンのウィンドシールドには、必ずハーレーダビッドソンが推奨する製品のみを使用してください。きつい化学薬品またはシート類を使用しないでください。それらの使用は、曇りやかすみ等のウィンドシールド表面の損傷を引き起こすおそれがあります。(00231c)

注記

ポリカーボネート製ウィンドスクリーン/ウィンドシールドには注意を払い、適切に手入れをする必要があります。ポリカーボネートを適切に手入れしない場合、ウィンドシールド/ウィンドデフレクターが損傷する恐れがあります。(00483e)

- ・ウィンドスクリーン/ウィンドシールドにベンジン、塗装用シンナー、ガソリン、または他の強力なクリーナーを使用しないでください。表面が損傷します。
- ・日差しが強い、または温度の高い環境でポリカーボネートを掃除しないでください。
- ・粉末、研磨剤入り、またはアルカリ性クレンザーを使用するとウィンドスクリーン/ウィンドシールドが損傷します。
- ・ウィンドスクリーン/ウィンドシールドの内側の屈曲によって、太陽光がバイクの特定部分に集中し、非常に高温になることがあります。駐車時は注意してください。太陽に向けて駐車するか、半透明素材を計器にかぶせるか、またはウィンドスクリーン/ウィンドシールドを反射しないように調整してください。
- ・ウィンドシールドをカミソリ等の鋭利なもので擦らないでください。完全に損傷してしまいます。
- ・ラバーブッシングには、ベンジン、塗装用シンナー、ガソリン、またはその他の洗浄剤を使用しないでください。ブッシュの表面が損傷します。

注記

ウィンドシールドにあらかじめ濡らしたきれいな布を15分間程度かぶせておくと、洗浄時にこびり付いた虫を簡単に取り除くことができます。

ハーレーダビッドソンウィンドシールド撥水加工処理部品番号99841-01は、ハーレーダビッドソンウィンドシールド用として承認されています。

交換用パーツ

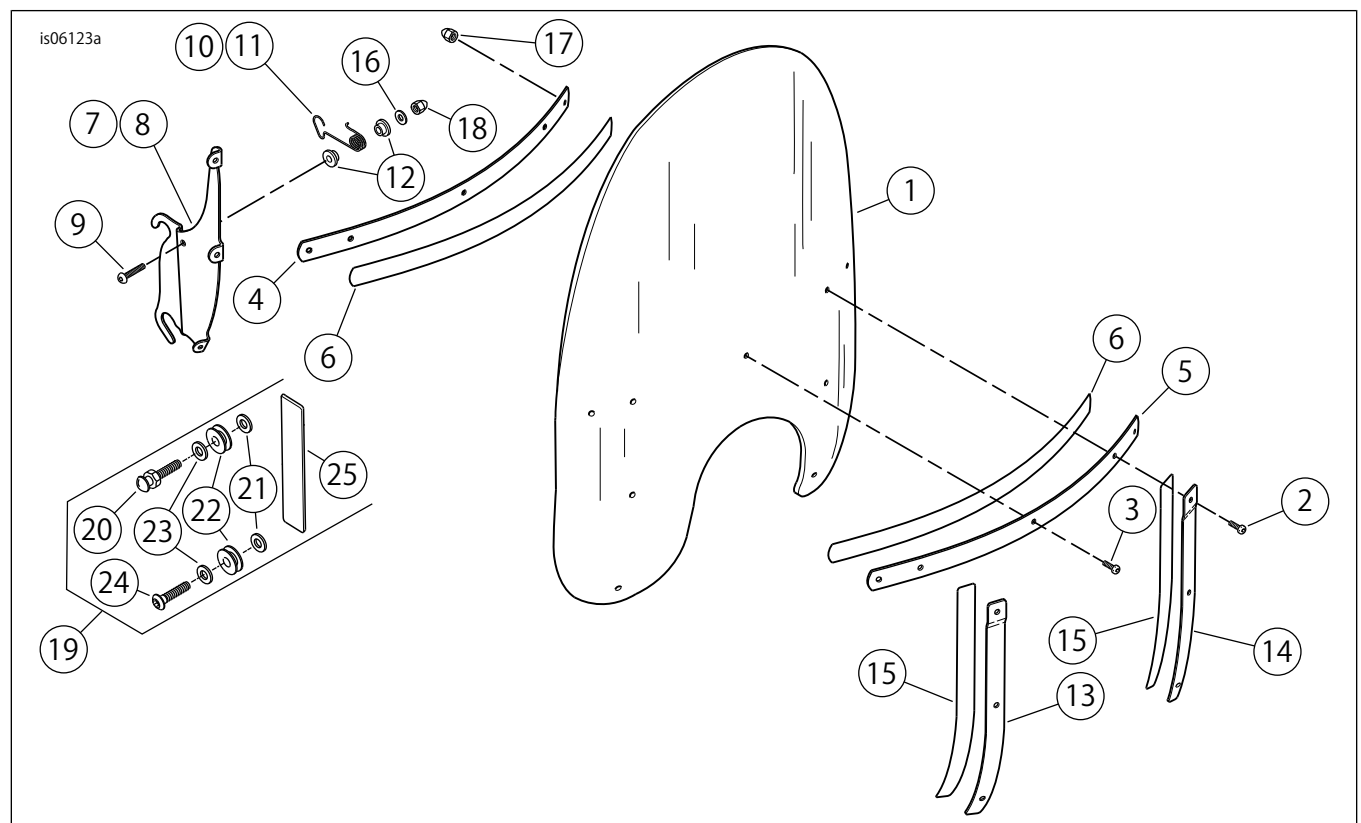


図2。ウィンドシールドキットの交換用パーツ

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ウィンドシールド(クリア)	58241-95
	ウィンドシールド(スモーク)	58277-95
2	パンヘッドスクリュー、トルクス(2)	2452
3	パンヘッドスクリュー、トルクス(7)	2921A
4	インナーウィンドシールド留め具	58431-94
	インナーウィンドシールド留め具(ブラック)	57690-10
5	アウターウィンドシールド留め具	58428-94
	アウターウィンドシールド留め具(ブラック)	57689-10
6	ウィンドシールド留め具テープ(2)	58416-77A
7	ウィンドシールドブラケット、左	58293-95
	ウィンドシールドブラケット、左(ブラック)	57692-10
8	ウィンドシールドブラケット、右	58300-95
	ウィンドシールドブラケット、右(ブラック)	57691-10
9	ボタンヘッドスクリュー(2)	94426-95
10	ウィンドシールドリテーナー、左	58259-95
11	ウィンドシールドリテーナー、右	58266-95
12	ナイロンブッシング(4)	58272-95
13	留め具、右	58406-75A
	留め具、右(ブラック)	58045-09
14	留め具、左	58408-75A
	留め具、左(ブラック)	58046-09
15	ウィンドシールド留め具テープ(2)	58417-77
16	ワッシャー、フラット、1/4インチ(2)	6703
17	エイコーンナット(9)	7651A
18	エイコーンナット、1/4-20(2)	94004-90T
19	ハードウェアキット、ウィンドシールド	58595-97
20	・ ピン、マウント(2)	58268-95
21	・ ワッシャー、フラット(4)	6400HB
22	・ ブッシング(4)	67621-94

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
23	・ ワッシャー、フラット(クローム) (4)	94066-90T
24	・ スクリュー、ボタンヘッド(2)	94398-92T
25	・ テープ、保護(2)	58290-95