



## BRAKE PEDAL PADKIT (ブレーキペダルキット)

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>	時間
ペダルキット: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 トリムキット: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	セーフティグラス、トルクレンチ		1 時

(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です

### キット内容

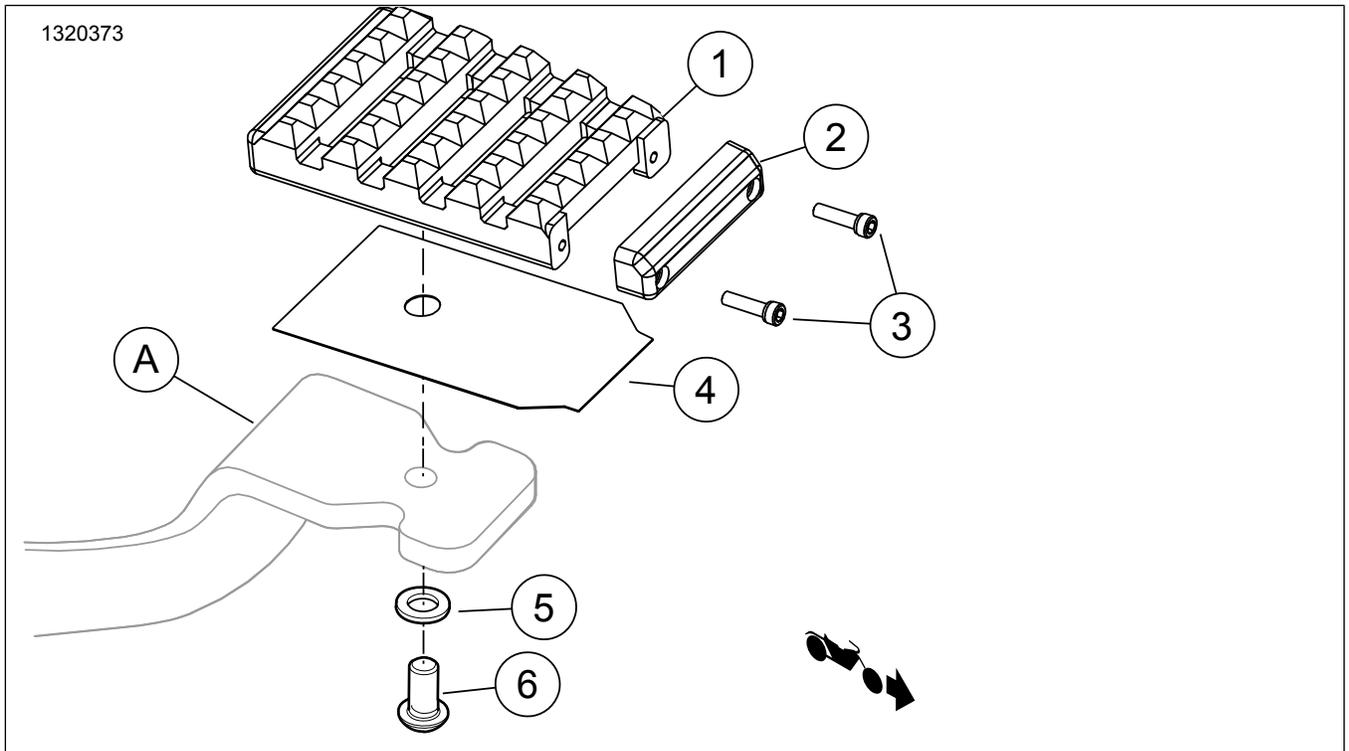


図1。キット内容: ブレーキペダルパッドコンポーネント

表2。キット内容:ブレーキペダルパッドコンポーネント

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	キットペダルパッド、大、キット50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	別売りなし	
<input type="checkbox"/>			ブレーキペダルパッド、小、キット50600267, 50600269	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	2	1	トリム、ブレーキペダルパッド、大、キット50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	別売りなし	
<input type="checkbox"/>			トリム、ブレーキペダルパッド、小、キット50600267, 50600269	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	3	2	スクリュー、ボタンヘッド、キット50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	トルク値: 1.7-2.3Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			スクリュー、ボタンヘッド、キット50600346, 50600347	10200662	トルク値: 1.7-2.3Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	インサート、ブレーキペダルパッド、大、キット50600266, 50600268, 50600346, 50600347	別売りなし	
<input type="checkbox"/>			インサート、ブレーキペダルパッド、小、キット50600267, 50600269	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	5	1	ワッシャー、キット50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			ワッシャー、キット50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	スクリュー、ソケットヘッド、キット50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	トルク値: 26Nm (19 ft-lbs)
キットには含まれない本文中記載のアイテム。					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		フットブレーキレバー		

注記

車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全ての内容物がキット内にあることを確認します。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: www.harley-davidson.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター(1-800-258-2464 (米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

取り付け要件

**警告**

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

取り外し

1. 先に取り付けしたブレーキペダルカバーをフットブレーキレバー (A) から取り外します。

取り付け

1. 「図1」を参照。新品のブレーキペダルパッド(1)とインサート(4)をフットブレーキレバー (A) の端部の上で合わせてスライドさせます。
2. 平ワッシャー (5) とスクリュー (6) を組み立てます。
3. フットブレーキレバー (A) にある穴にスクリュー (6) を通し、ブレーキパネルパッド(1)の後ろまでねじ込みます。締め付ける。  
トルク: 26 N·m (19 ft-lbs)

トリムまたは摩耗ペグの交換

1. 「図1」を参照。スクリュー(3)を取り外します。
2. トリムまたは摩耗ペグ(2)を適宜交換します。
3. スクリュー (3) にスレッドロッカーを一滴塗布します。  
消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

4. スクリュー(3)を取り付けます。締め付ける。  
トルク:1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs)