



PASSAGERARRYGGSTÖD FÖR TOUR-PAK

ALLMÄNT

Satsnummer

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Installationskrav

Om tillbehörskretsens anslutningsdon redan används krävs även en adapterkabel för brytarkontrollerad krets (artikelnr 70264-94A).

2014–2016 Touring-modeller: Separat köp av kabelförlängning (artikelnr 69200722) krävs för att lokalisera tillbehörskretsens kontaktstycke för uppvärmd Tour-Pak® Sats 52300317.

2017 och senare Touring-modeller: Separat köp av kabelförlängning (artikelnr 69201599) krävs för att lokalisera tillbehörskretsens kontaktstycke för uppvärmd Tour-Pak® Sats 52300317.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

Satsinnehåll

Se Figur 4, Figur 5, Tabell 1 och Tabell 2

ELEKTRISK ÖVERBELASTNING

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

⚠ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)

Uppvärmad Tour-Pak ryggstödssats 52300317 kräver upp till 3,0 A mer ström från elsystemet.

FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringen innan du fortsätter. (00251b)


ANMÄRKNING

- **För motorcyklar med säkerhetssiren:** vrid tändningslåset till PÅ med fjärrkodnyckeln närvarande. När systemet har inaktiverats vrider du AV tändningen. Ta **OMEDELBART** bort huvudsäkringen enligt verkstadshandboken.
- **För motorcyklar UTAN säkerhetssiren:** se verkstadshandboken för att avlägsna huvudsäkringen.

RYGGSTÖDSINSTALLATION

King Tour-Pak

1. Se Figur 1. Rikta in de tre tapparna på ryggstödet (1) i de borrade hålen i Tour-Pak-locket. Dra åt för hand med flänslåsmuttrarna (2) och planbrickorna (3) från satsen.
2. Centrera och nivåjustera ryggstödet på Tour-Pak-locket för bästa utseende.
3. Momentdra åt låsmuttrarna. Dra åt.
Åtdragning: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **För sats 52300317:** Fortsätt till Extra åtgärder för uppvärmt ryggstöd.
 - b. **På SAMTLIGA andra satser:** Fortsätt till ALLA installationer.

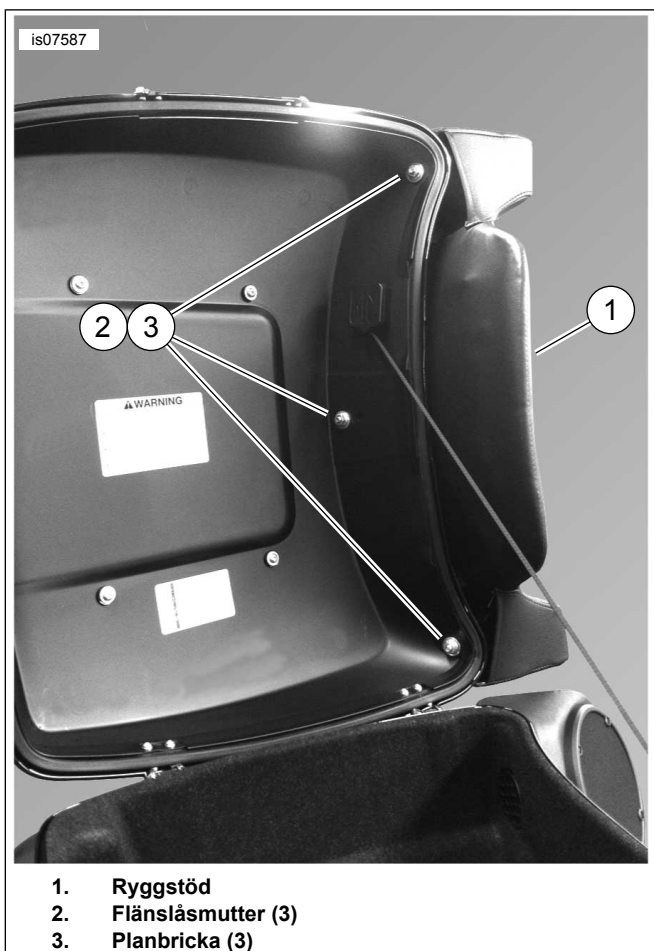

Figur 1. Monterat ryggstöd på King Tour-Pak-locket


Extra åtgärder för uppvärmt ryggstöd

1. Öppna locket på Tour-Pak. Dra ut ryggstödsledningar till full längd.
2. Dra ryggstödsledningarna:
 - a. Över Tour-Paks vänstra högtalare, uppåt mot Tour-Paks främre vägg
 - b. Nedför insidan av högtalaren
 - c. Bakom den nedre Tour-Pak-dynan
 - d. Längs huvudkabelsatsen in under sätet

3. **ANMÄRKNING**
 Självhäftande plastklämma (artikelnr 69200342) och buntband (artikelnr 10006) rekommenderas för att fästa kablagen.

Stäng Tour-Pak-locket. Kontrollera att stängningslocket inte nyper fast kabelsatsen. Fäst efter behov så att kabelsatsen hålls undan från locket.


4. Se Figur 2 . Montera det uppvärmda ryggstöds Deutsch-kontaktstycke. Läs servicehandboken för specifik information om följande allmänna steg.
 - a. För in den bakre ledningstätningen (3) i det fyrpoliga Deutsch-sockethuset (4) från satsen.
 - b. Sätt i den röda ledningen och kontaktstiftet (1) i uttag 3.
 - c. Sätt i den svarta ledningen och kontaktstiftet (2) i uttag 4.
 - d. Montera den inre tätningen (5).
 - e. Sätt i den sekundära låskilen (6).
 - f. Sätt i tätningspluggarna (7) i uttag 1 och 2.
5. Hämta kabelförlängningen:
 - a. **2014–2016 Touring-modeller:** (artikelnr 69200722, köps separat). Koppla in det åttapoliga Molex-kontaktstycket i tillbehörskretsens kontaktstycke [4A] på den elektriska panelen under den vänstra sidokåpan. Dra det fyrpoliga Deutsch-kontaktstycket till ett läge under sadeln.
 - b. **2017 och senare Touring-modeller:** (artikelnr 69201599, köps separat). Koppla in det trepoliga Molex-kontaktstycket i tillbehörskretsens kontaktstycke [325B] på den elektriska panelen under den högra sidokåpan. Dra det fyrpoliga Deutsch-kontaktstycket till ett läge under sadeln.
6. Dra det uppvärmda Deutsch-ryggstöds kontaktstycke under sadeln och anslut till tillbehörskablagen förlängda kontaktstycke med fyra poler. För undan ledningarna så att de inte skadas av sadeln. Fortsätt till **ALLA installationer.**

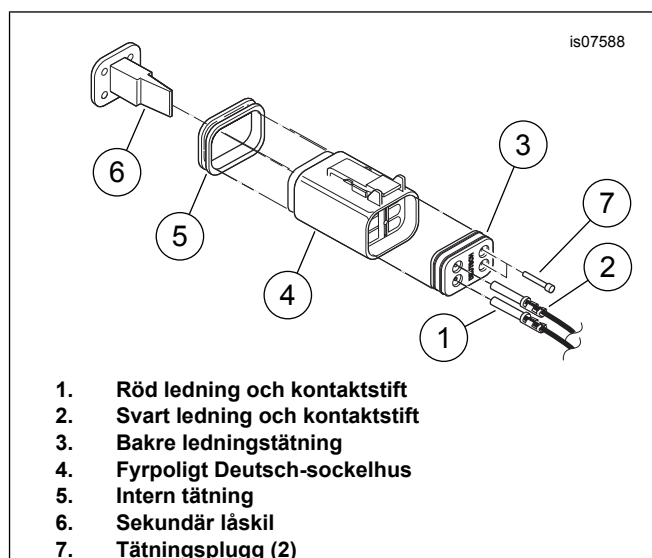

Figur 2. Sätt i kontaktstiften i Deutsch-uttagshuset

Avkapad Tour-Pak

1. Se Figur 3 . Rikta in de tre tapparna på ryggstödet (1) i de borrarade hålen i Tour-Pak-locket. Dra åt för hand med flänslåsmutterna (2) från satsen.
2. Centra och nivåjustera ryggstödet på Tour-Pak-locket för bästa utseende.
3. Dra åt låsmutterarna. Dra åt.
Åtdragning: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Fortsätt till **ALLA installationer**

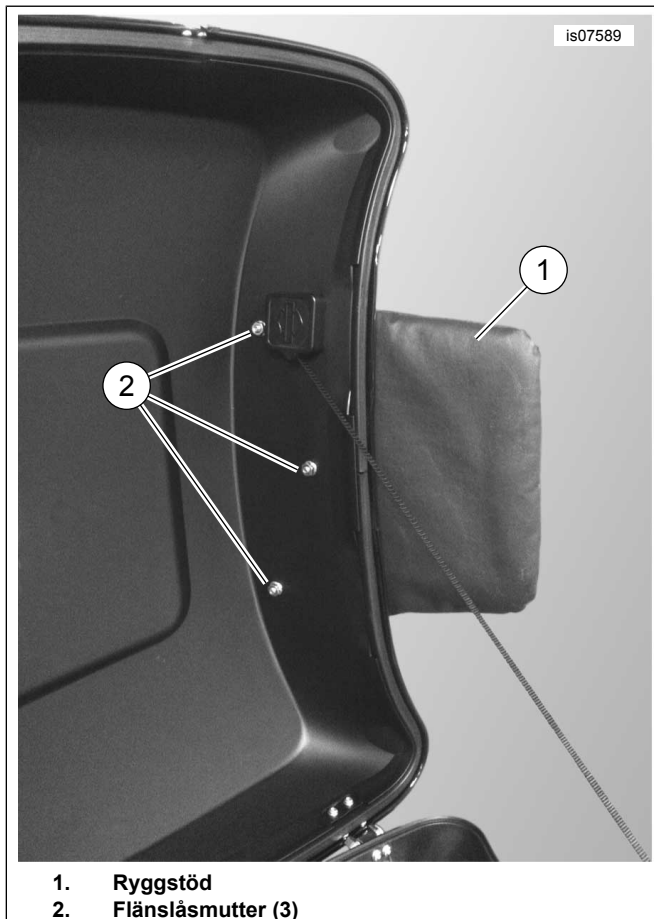

Figur 3. Monterat ryggstöd på det avkapade Tour-Pak-locket

ALLA installationer

ANMÄRKNING


Kontrollera att tändningen är AV **innan** du monterar huvudsäkring.

1. Se verkstadshandboken för att montera huvudsäkringen.
2. Stäng Tour-Pak-kåpan. Kontrollera att ryggstödet är korrekt inriktat.
3. Se verkstadshandboken för att montera sadeln.

PROV PÅ UPPVÄRMT RYGGSTÖD OCH ANVÄNDNING

1. Vippkontakten på vänster sida av ryggstödsdynan styr värmeläget. Vrid tändningslåset till PÅ. Kontrollera att det uppvärmda ryggstödet fungerar som det ska.
 - a. När vippkontakten står i mittläget är ryggstödsvärmnen AV.
 - b. Tryck på den nedre delen av omkopplaren för att slå PÅ värmen på låg nivå.
 - c. Tryck på den övre delen av omkopplaren för att slå PÅ värmen på hög nivå.
2. Vrid tändningslåset till ACCY. Vippkontakten fungerar på samma sätt som i läge PÅ.
3. Vrid tändningslåset av (OFF). Ryggstödet ger inte värme i något vippkontaktläge.


RESERVDELAR

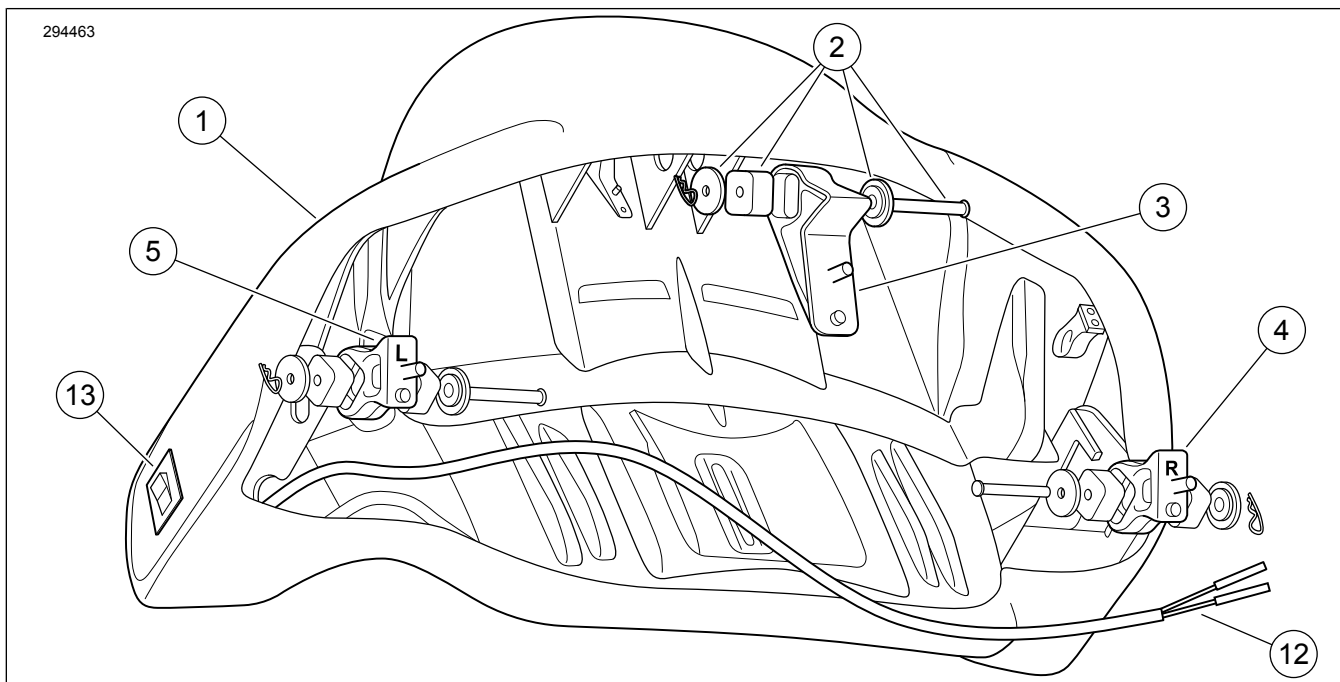

Figur 4. Reservdelar, King Tour-Pak ryggstödssatser 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tabell 1. Reservdelar, King Tour-Pak ryggstödssatser 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

| Komponent | Beskrivning (antal) | Artikelnummer |
|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Ryggstödsenhet, alla satser utom 52300317 (inkluderar punkt 2–7) Ryggstödsenhet, sats 52300317 (inkluderar punkt 2–13) | Säljs ej separat Säljs ej separat |
| 2 | • Isoleringssats, ryggstöd (3) | 52300127 |
| 3 | • Stödfäste, mitten | 52300121 |
| 4 | • Stödfäste, höger | 52300122 |
| 5 | • Stödfäste, vänster | 52300123 |
| 6 | • Flänsmutter, låsning, 5/16"-18 (3) (visas ej) | 7531 |
| 7 | • Bricka, plan, 5/16" nominell (3) (visas ej) | 6026 |
| Föremål som endast inkluderas i sats 52300317: | | |
| 8 | • Hus för fyrpoligt Deutsch-anlutningsdon (visas i figur 2) | 72134-94GY |
| 9 | • Deutsch sekundärlås (visas i figur 2) | 72154-94 |
| 10 | • Deutsch uttagskontakt (2) (visas i figur 2) | 72191-94 |
| 11 | • Deutsch tätningstift (2) (visas i figur 2) | 72195-94 |
| 12 | • Kabelsats, uppvärmt ryggstöd | Säljs ej separat |
| 13 | • Strömställare, uppvärmt ryggstöd | Säljs ej separat |

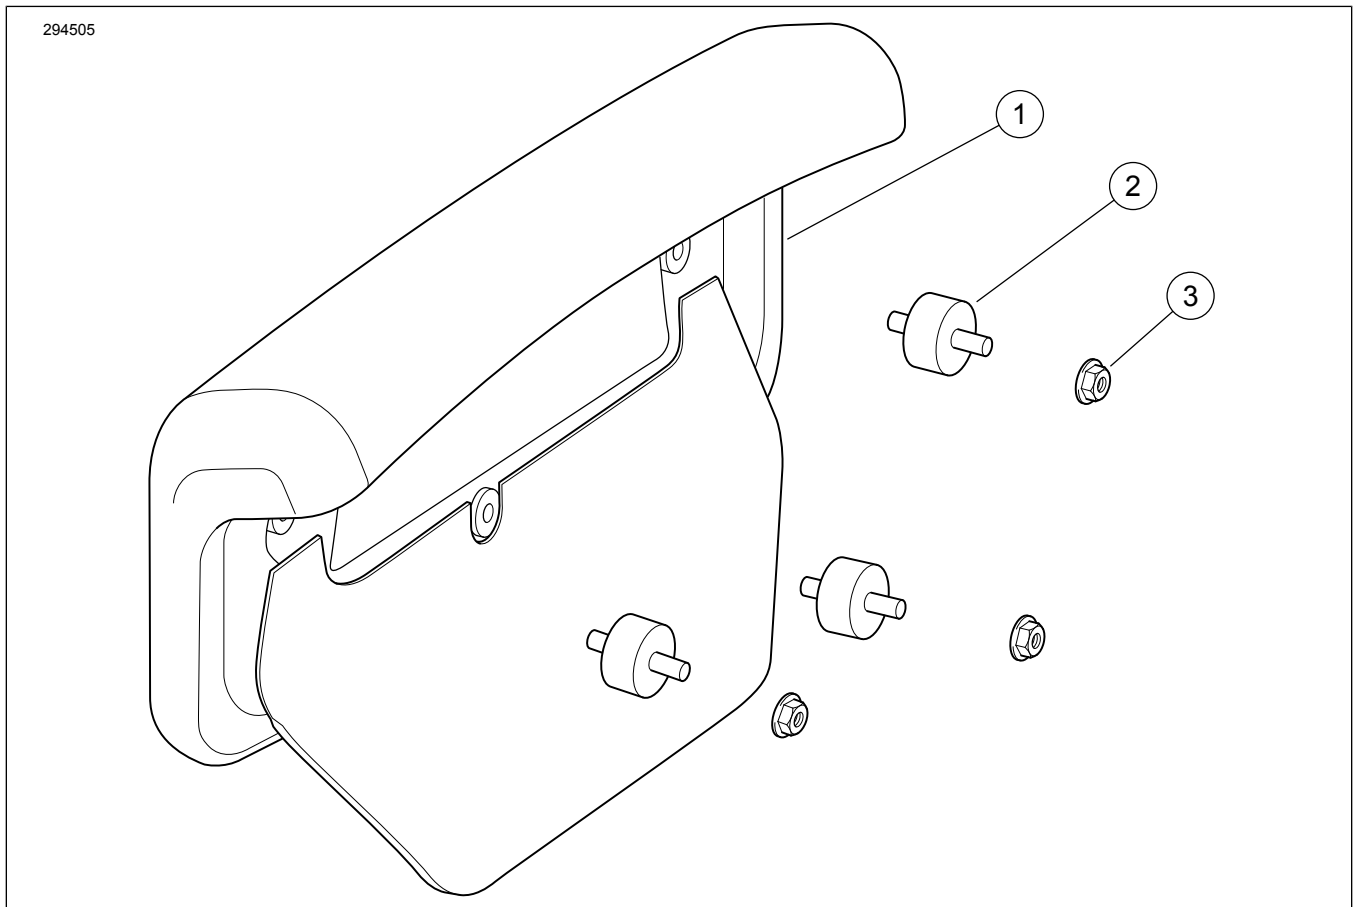

Figur 5. Reservdelar, ryggstödssatser för avkapad Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabell 2. Reservdelar, ryggstödssatser för avkapad Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

| Komponent | Beskrivning (antal) | Artikelnummer |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Ryggstödsenhet (inkluderar punkt 2-3) | Säljs ej separat |
| 2 | • Isolator, ryggstöd (3) | 52300323 |
| 3 | • Flänsmutter, låsning, 1/4"-20 (3) | 7716 |