



ISTRUZIONI

J03166

2023-01-10



KIT PEDALE DEL SELETTORE DELLE MARCE

GENERALE

Numero kit

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il pedalino del selettore delle marce esistente.
2. Vedere Figura 1 **Per i kit 33946-05 e 33600008**: montare il pedale del selettore delle marce, se necessario:
 - a. Inserire il tubo distanziale (1) nel battistrada (3).
 - b. Installare il battistrada con l'insero del tubo distanziatore nel coperchio cromato (2).
 - c. Verificare che la superficie antidrucciolo sia orientata correttamente.
3. **Kit 33946-05 e 33600008**: Installare il gruppo del pedale del selettore delle marce (6) e la vite (4) sulla leva del selettore delle marce. Non serrare. **Kit 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 e 33600357**: Installare il gruppo del pedale del selettore delle marce (6), la vite (4) e la rondella (5). Posizionare la rondella fra il pedale del selettore delle marce e il pedale del selettore delle marce. Non serrare. **Kit 33600295 e 33600303**: Posizionare la rondella sotto la testa del bullone.
4. Ruotare il pedale del selettore delle marce (6) fino all'orientamento desiderato.
5. Fissare la vite (4). Serrare.
Coppia: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) *Vite*



PARTI DI RICAMBIO

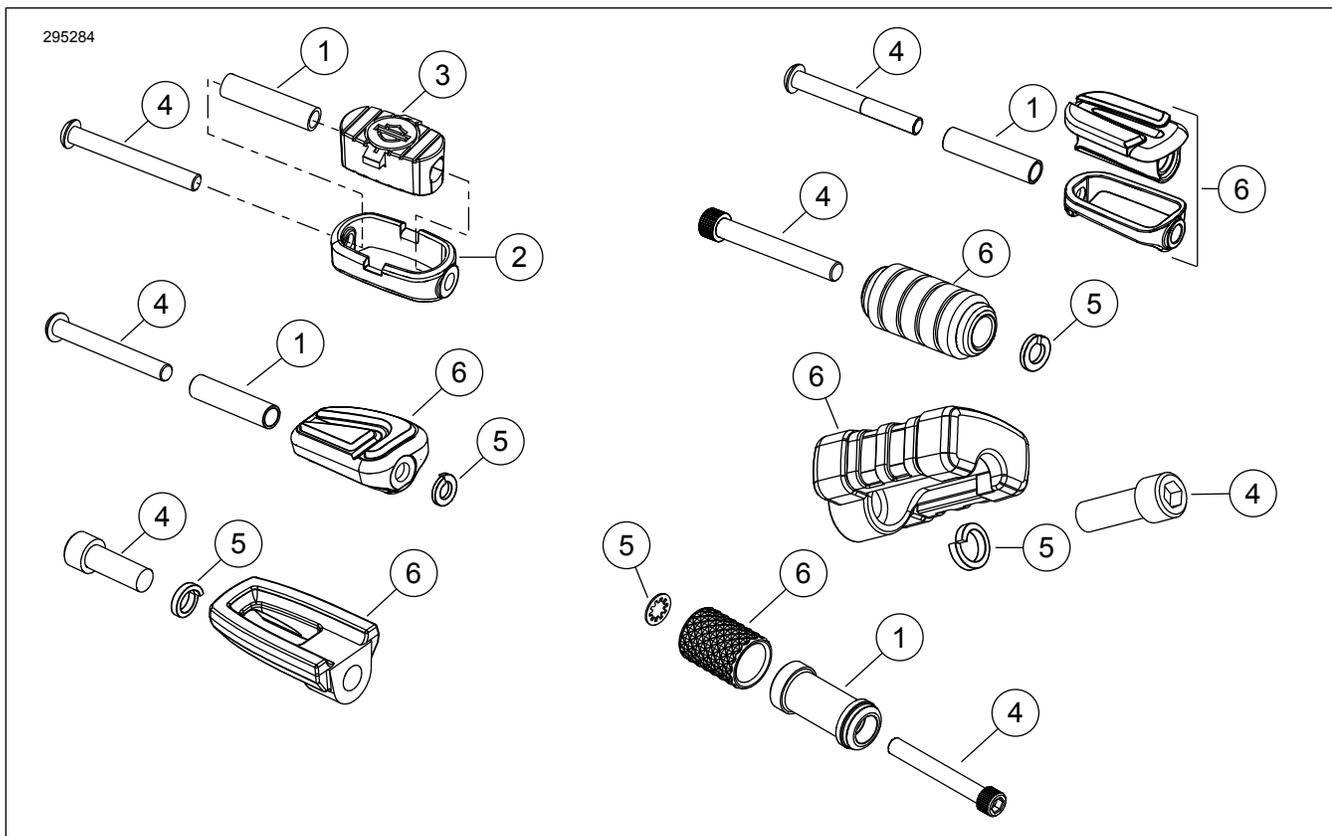


Figura 1. Kit pedale del selettore delle marce

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Distanziale, Kit 33946-05	50784-97
	Distanziale, Kit 33600383	Parte non venduta separatamente
	Distanziale, Kit 33600384	Parte non venduta separatamente
2	Coperchio, Kit 33946-05	33947-05
3	Battistrada, Kit 33946-05	Parte non venduta separatamente
4	Vite, Kit 33946-05	10200594
	Vite, Kit 33600008	94545-03
	Vite, Kit 33600075	4196
	Vite, Kit 33600256, 33600383	10500108
	Vite, Kit 33600257, 33600384	10500107
	Vite, Kit 33600295, 33600303, 33600357	10201005
	Vite, Kit 33600154	10200853
5	Rondella di sicurezza, Kit 33600075, 33600154, 33600256	7041
	Rondella di sicurezza, Kit 33600295, 33600303	7042
	Rondella di sicurezza, Kit 33600357	10300230
	Rondella di sicurezza, Kit 33600383	7127
	Rondella di sicurezza, Kit 33600257, 33600384	7155
6	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600008	33600007
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600075	33600056
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600154	33600098
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600256	33600251
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600257	33600244
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600295, 33600303	Parte non venduta separatamente
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600357	33600369
	Gruppo del pedale del selettore delle marce, Kit 33600383, 33600384	Parte non venduta separatamente