



# ISTRUZIONI

J04714

2011-11-02



## LEVERAGGIO DEL SELETTORE DELLE MARCE IN ALLUMINIO

### GENERALITÀ

#### Numeri kit

33745-09, 33760-09, 33761-09, 33762-09, 33801-09, 33807-09, 33823-09, 33838-09, 33840-09, 33851-09, 33854-09, 33857-09, 33884-09, 33915-09, 33917-09, 34018-08, 34604-09, 34848-09, 34850-09, 33900103, 33900134

Tabella 1. Tipo di leva per modello e anno

Anno:	Modello:	Tipo di leva:	
		Dirit- ta	Disas- sata
Fino al 1998	Tutti i Dyna <sup>®</sup> , Touring, Softail <sup>®</sup>	X	
1999	Tutti i Dyna, tutti i Touring Softail <b>tranne</b> FLSTS	X	
	FLSTS		X
2000	Tutti i Dyna, tutti i Touring Softail <b>tranne</b> FXSTD, FL- STF/FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF, FLSTS		X
	Tutti i Dyna, Touring, Softail		X

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 2.

#### Parti supplementari necessarie

Per l'installazione corretta di questo kit occorre acquistare separatamente LOCTITE<sup>®</sup> 243 Threadlocker and Sealant – blu (N° codice 99643-97). Il prodotto LOCTITE può essere acquistato presso qualsiasi concessionario Harley-Davidson.

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

### RIMOZIONE

1. Vedere Figura 1. Rimuovere l'asta del selettore delle marce di serie (D).
2. Regolare la nuova asta del selettore delle marce nel kit in modo da portarla alla lunghezza dell'asta smontata allentando i dadi bloccanti (3), regolando la lunghezza dell'asta e stringendo i dadi bloccanti ad una coppia di 27–32 N·m (20–24 ft-lbs).
3. **Per modelli con leva dell'asta posteriore del selettore delle marce diritta:** Gettare il distanziale (7). Collocare il coperchio (1) sulla leva dell'asta del selettore delle marce (C). **Per modelli con leva dell'asta posteriore del selettore delle marce disassata:** Collocare il distanziale (7) e il coperchio (1) sulla leva dell'asta del selettore delle marce (C). I kit 33900103 e 33900134 non includono il coperchio della leva dell'asta del selettore delle marce (elemento 1).

### INSTALLAZIONE

1. Applicare Loctite<sup>®</sup> 243 alle filettature della vite (5) e avvitare la vite attraverso la parte posteriore dell'asta del selettore delle marce e nella leva di tale asta. Serrare la vite ad una coppia di 18–22 N·m (13–16 ft-lbs).
2. **Per i modelli FLHT, FLHX, FLHR e FXDWG a partire dal 1999:** Collocare l'estremità dell'asta all'esterno della leva del selettore delle marce, quindi applicare Loctite<sup>®</sup> 243 alle filettature della vite (5). Fissare la parte anteriore dell'asta del selettore delle marce (6) alla leva del selettore delle marce con una vite (5) e un dado cieco (4) (rivolto verso l'esterno). Serrare il dado cieco (4) ad una coppia di 18–22 N·m (13–16 ft-lbs). **Per tutti i modelli tranne FLHT, FLHX, FLHR e FXDWG a partire dal 1999:** Collocare l'estremità dell'asta all'interno della leva del selettore delle marce e applicare Loctite<sup>®</sup> 243 alle filettature della vite (5). Fissare la parte anteriore dell'asta del selettore delle marce (6) alla leva del selettore con una vite e un dado cieco (4). Serrare il dado cieco (4) ad una coppia di 18–22 N·m (13–16 ft-lbs).

## PARTI DI RICAMBIO

is00845b

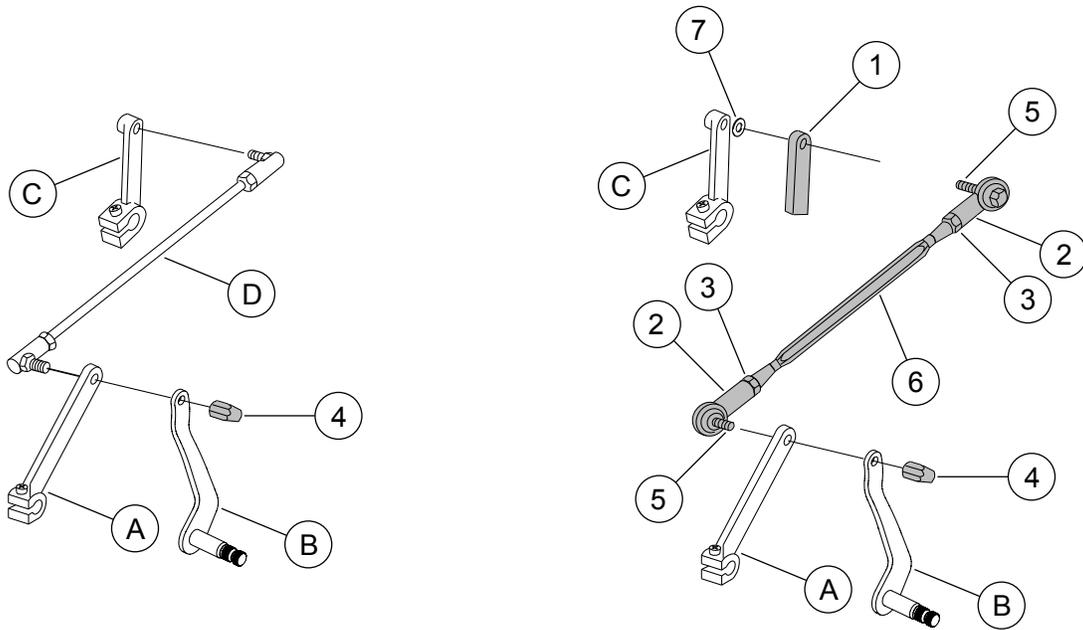


Figura 1. Parti di ricambio: Leveraggio del selettore delle marce in alluminio

Tabella 2. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Coperchio della leva dell'asta del selettore delle marce, lucidato Coperchio della leva dell'asta del selettore delle marce, nero lucido	33890-99A 34022-08
2	Estremità delle aste autoallineanti (2)	33899-08
3	Dadi bloccanti (2)	7326
4	Dado cieco	7904
5	Vite (2)	4192
6	Asta del selettore delle marce	Parte non venduta separatamente
7	Distanziale (modelli FLSTS del 1999, modelli FXSTD, FLSTF e FLSTS 2000 e tutti i modelli Dyna, Touring e Softail 2001 ed anni successivi)	5826
<b>Elementi non inclusi nei kit:</b>		
A	Leva originale del selettore delle marce (Touring)	
B	Leva originale del selettore delle marce (Dyna/Softail)	
C	Leva originale dell'asta del selettore delle marce (sul cambio)	
D	Asta originale del selettore delle marce	