



22-02-2022

الإرشادات

94100247




## مساند القدم المعاكسة - السائق

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة <sup>(1)</sup>
50502255 ، 50502254 ، 50502253 ، 50502252	نظارات واقية	
(1) لا يلزم استخدام سوى أدوات وتقنيات بسيطة		

## محتويات مجموعة الأدوات

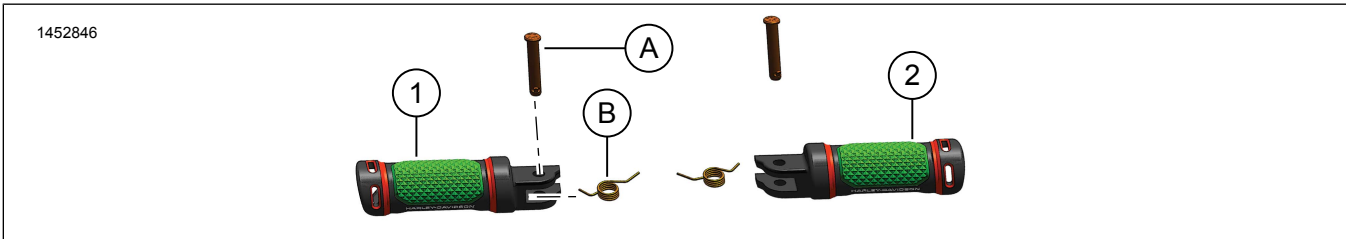

الشكل 1. محتويات المجموعة: مساند القدم المعاكسة - الراكب

الجدول 2. محتويات المجموعة: مساند القدم المعاكسة - الراكب

ملاحظات	رقم قطعة	الوصف	الكمية	العنصر	تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.
	50502376	مسند القدم، الأيسر، رمادي، صغير	1	1	<input type="checkbox"/>
	50502387	مسند القدم، الأيسر، رمادي، كبير			<input type="checkbox"/>
	50502375	مسند القدم، الأيسر، أسود، صغير			<input type="checkbox"/>
	50502386	مسند القدم، الأيسر، أسود، كبير			<input type="checkbox"/>
	50502374	مسند القدم، الأيمن، رمادي، صغير	1	2	<input type="checkbox"/>
	50502385	مسند القدم، الأيمن، رمادي، كبير			<input type="checkbox"/>
	50502373	مسند القدم، الأيمن، أسود، صغير			<input type="checkbox"/>
	50502384	مسند القدم، الأيمن، أسود، كبير			<input type="checkbox"/>
العناصر الواردة في النص، وليست مشمولة في المجموعه.					
		المعدات الأصلية (OE) المسمار الخطافي	2	A	<input checked="" type="checkbox"/>
		OE زنبرك العودة	2	B	<input checked="" type="checkbox"/>

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

## متطلبات التركيب

⚠ تحذير


تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).


تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

2. راجع الشكل 5 أو الشكل 6 . ضع زنبرك العودة (B) في مجموعة دواسة القدم.

3. حايز زنبرك العودة مع فتحة الكتيفة.

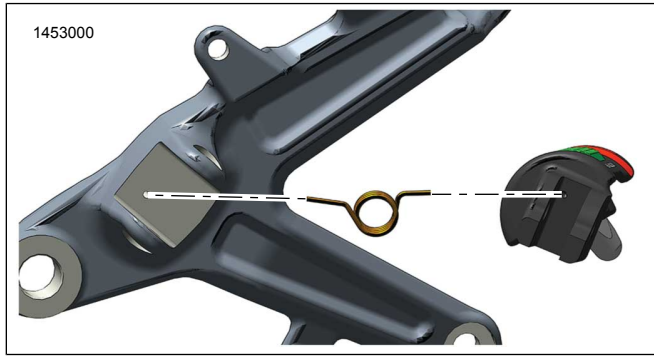

الشكل 5. توجيه زنبرك الارتداد - الأيمن

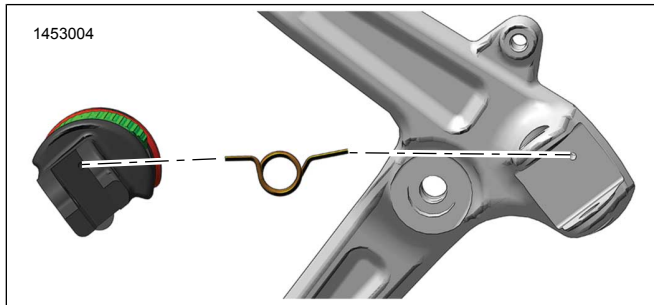

الشكل 6. توجيه زنبرك الارتداد - الأيسر

4. أدخل مجموعة دواسة القدم في الكتيفة.

5. ضع مجموعة مسند القدم بحيث تحاذي فتحة المسمار الخطافي.

6. من الجانب العلوي من الكتيفة، تثبت المسمار الخطافي (أ).

a. تحقق من التوضع الكامل للسان قفل المسمار الخطافي.

### اكتمل

1. تحقق من عمل الأجزاء.


a. حرّك مجموعة مسند القدم لأعلى، يجب أن يعيد زنبرك الارتداد المجموعة مرة أخرى إلى مكانها.

1. أزل المسمار الخطافي لمسند قدم السائق (أ).

a. الشكل 2 حدد موضع لسان القفل.

b. ادفع لسان القفل للداخل.

c. ادفع المسمار الخطافي إلى الأعلى وأزله باستخدام مفك براغ صغير.

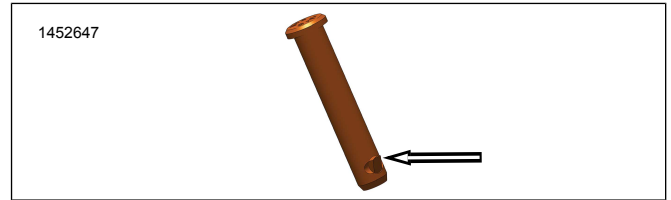

الشكل 2. لسان قفل المسمار الخطافي

### تحذير


ارتد نظارات واقية عند إزالة/تركيب الزنبرك. قد يؤدي شد الزنبرك إلى تطاير الزنبرك، و/أو المكونات الموصولة و/أو الأدوات اليدوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (c00477)

2. أزل OE مسند قدم السائق.


a. غط منطقة زنبرك ارتداد مجموعة مسند القدم (ب) بمنشفة.

b. راجع الشكل 3 أو الشكل 4 . أزل المجموعة من الكتيفة بسحب مجموعة مسند القدم إلى الخارج.

c. ضع زنبرك مسند القدم جانباً لاستخدامه مستقبلاً.

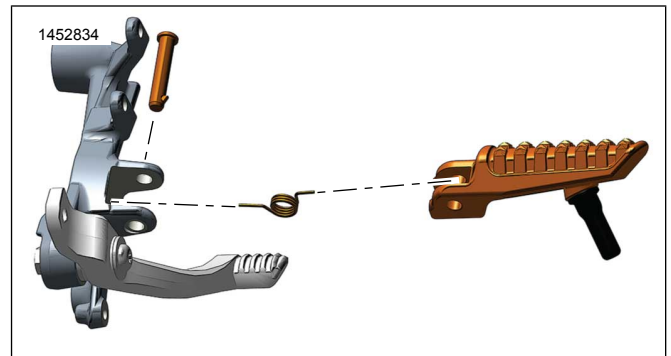

الشكل 3. مسند قدم، السائق، الأيمن

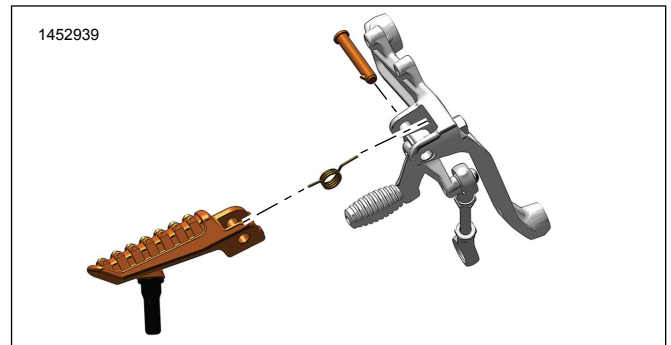

الشكل 4. مسند قدم، السائق، الأيسر

### تركيب

1. حدّد موقع مجموعة دواسة القدم الجديدة (1 أو 2).