



21-08-2019

الإرشادات



J06511


مجموعة وسادات دواسة المكبح

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾	الوقت
مجموعات الدواسات: 50600266، 50600267، 50600269، 50600268، 50600269، 50600346، 50600268، 50600269، 50600347 مجموعات أطواق الزخرفة: 50600290، 50600293، 50600292، 50600291، 50600296، 50600295، 50600294، 50600296، 50600295، 50600294، 50600366، 50600365، 50600297، 50600368، 50600367	نظارات واقية، مفتاح الدوران		1 ساعة

(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة

محتويات مجموعة الأدوات

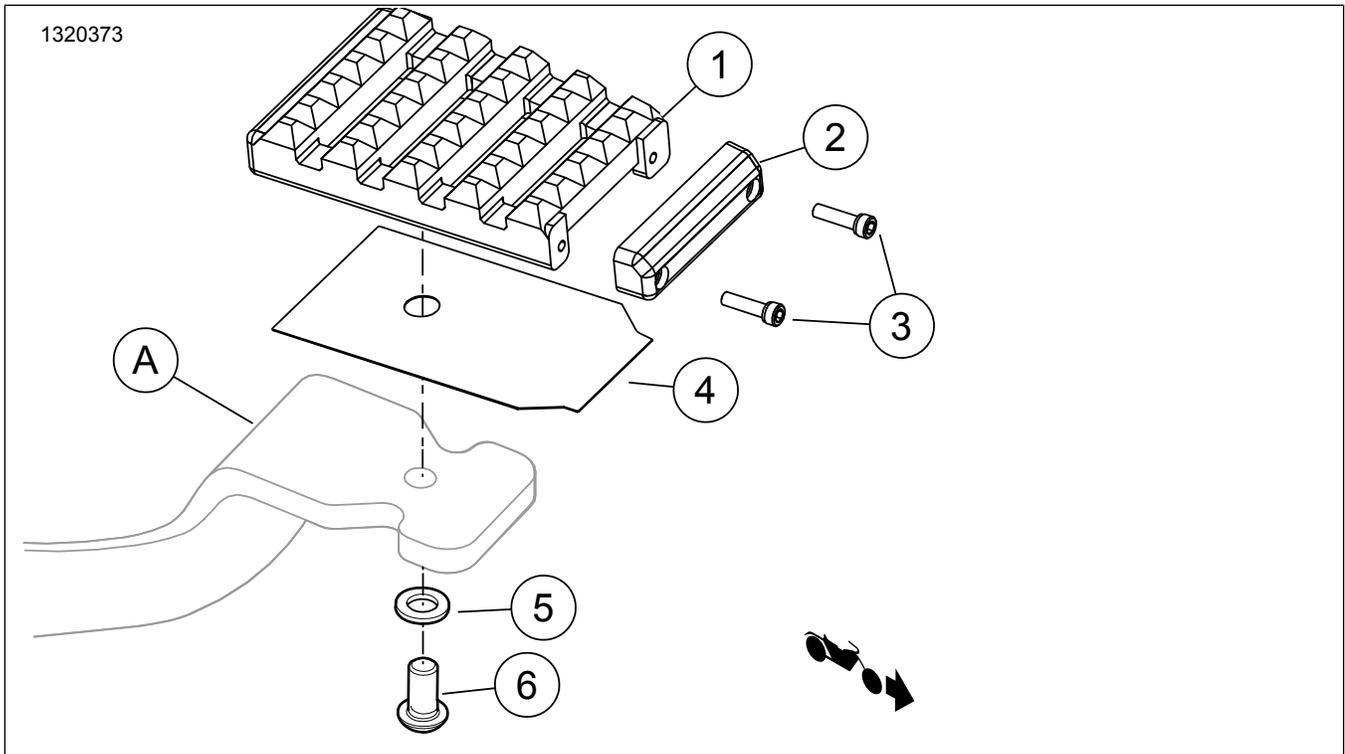

الشكل 1. محتويات المجموعة: مكونات وسائد دواسة المكبح

الجدول 2. محتويات المجموعة: مكونات وسائد دواسة المكبح

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	✓
	لا تُباع بشكل منفصل	وسادة دواسة المكبح، الكبيرة، مجموعات الأدوات 50600266، 50600268، 50600346، 50600347، 50600365، 50600366، 50600367، 50600368	1	1	<input type="checkbox"/>
	لا تُباع بشكل منفصل	وسادة دواسة مكبح، الصغيرة، مجموعات الأدوات 50600267، 50600269			<input type="checkbox"/>
	لا تُباع بشكل منفصل	طوق الزخرفة، وسادة دواسة مكبح، الكبيرة، مجموعات الأدوات 50600266، 50600268، 50600346، 50600347، 50600365، 50600366، 50600367	1	2	<input type="checkbox"/>
	لا تُباع بشكل منفصل	طوق الزخرفة، وسادة دواسة مكبح، الصغيرة، مجموعات الأدوات 50600267، 50600269			<input type="checkbox"/>
عزم الدوران: 1.7-2.3 نيوتن-متر (15-20 بوصة-رطل)	50600323	برغي، برأس على شكل زر، مجموعات الأدوات 50600266، 50600267، 50600268، 50600269	2	3	<input type="checkbox"/>
عزم الدوران: 1.7-2.3 نيوتن-متر (15-20 بوصة-رطل)	10200662	برغي، برأس على شكل زر، مجموعات الأدوات 50600346، 50600347			<input type="checkbox"/>
	لا تُباع بشكل منفصل	حشية، وسادة دواسة مكبح، الكبيرة، مجموعات الأدوات 50600266، 50600268، 50600346، 50600347	1	4	<input type="checkbox"/>
	لا تُباع بشكل منفصل	حشية، وسادة دواسة مكبح، الصغيرة، مجموعات الأدوات 50600267، 50600269			<input type="checkbox"/>
	12408	الفلكة، مجموعات الأدوات 50600266، 50600267، 50600269	1	5	<input type="checkbox"/>
	6333	الفلكة، مجموعات الأدوات 50600346، 50600347			<input type="checkbox"/>
عزم الدوران: 26 نيوتن-متر (19 قدمًا-رطلاً)	10200663	برغي، ذو رأس مجوف، مجموعات الأدوات 50600266، 50600267، 50600268، 50600269، 50600346، 50600347	1	6	<input type="checkbox"/>
العناصر الواردة في النص، وليست متضمنة في المجموعة.					
		ذراع مكبح القدم		A	<input checked="" type="checkbox"/>

تركيب

ملاحظة

1. راجع الشكل 1. حاذ وسادة دواسة المكبح الجديدة (1) والحشية (4) وازلقهما فوق نهاية ذراع مكبح القدم (A).

2. ركب الفلكة المستوية (5) والبرغي (6).

3. مرّر البرغي (6) من خلال الثقب في ذراع مكبح القدم (A) وصولاً إلى الجزء الخلفي من وسادة دواسة المكبح (1). اربط.
عزم الدوران: 26 (19 ft-lbs) N·m

استبدل طوق الزخرفة أو القدم المانعة للتآكل

1. راجع الشكل 1. فك البراغي (3).

2. استبدل طوق الزخرفة أو القدم المانعة للتآكل (2) حسب الاقتضاء.

3. ضع قطرة من غراء قفل الأسنان على كل برغي (3).

المستهلك: مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642)

4. قم بتثبيت البراغي (3). اربط.

عزم الدوران: 1,7-2,3 (15-20 in-lbs) N·m

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

عام

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: www.harley-davidson.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

الإزالة

1. أزل غطاء دواسة المكبح المركبة سابقاً من ذراع مكبح القدم (A).