



INSTRUCTIONS

J03166

2022-03-07



KIT D'EMBOUT DE SÉLECTEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

- Retirez l'embout de sélecteur existant.
- Consultez Figure 1 . **Pour les kits 33946-05 et 33600008** : Assembler l'embout de sélecteur, si nécessaire :
 - Insérer le tube d'espacement (1) dans la bande de roulement (3).
 - Monter la bande de roulement avec l'insert de tube d'espacement dans le couvercle chromé (2). Vérifier que la bande de roulement est orientée correctement.
- Pour les kits 33946-05 et 33600008** : Installer l'ensemble d'embout de sélecteur et visser (4) sur le levier de sélecteur. Ne serrez pas. **Pour les kits 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 et 33600357** : installer l'ensemble d'embout de sélecteur en utilisant la vis (4) et la rondelle (5). Positionner la rondelle entre l'embout de sélecteur et le levier de sélecteur. Ne serrez pas. **Pour les kits 33600295 et 33600303** : Placer la rondelle sous la tête du boulon.
- Tourner l'embout de sélecteur à l'orientation désirée.
- Serrez la vis. Serrer.
Couple : 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) Vis

PIÈCES DE RECHANGE

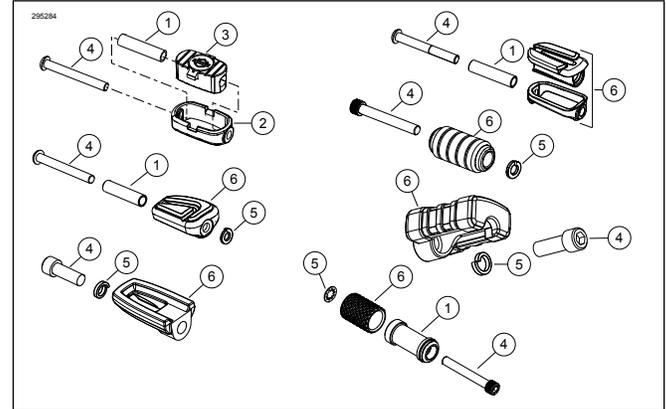


Figure 1. Kit d'embout de sélecteur

Tableau 1. Pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Entretoise (Bar & Shield)	50784-97
	Entretoise (Slipstream)	12400026
	Entretoise (Airflow)	12400026
2	Couvercle (Bar & Shield)	33947-05
	Couvercle (Slipstream)	Non vendu séparément
	Couvercle (Airflow)	Non vendu séparément
3	Bande de roulement (tous les kits)	Non vendu séparément
4	Vis (Bar & Shield, Slipstream)	94545-03
	Vis (Slipstream)	94545-03
	Vis (Airflow)	4196
	Vis (chromée)	10500108
	Vis (noire)	10500107
	Vis (Endgame)	10201005
5	Vis (collection '66)	10201005
	Rondelle de blocage (Airflow seulement)	7041
	Rondelle de blocage (chromée)	7041
	Rondelle de blocage (noire)	7085
	Rondelle de blocage (Endgame)	7042
	Rondelle de blocage (collection '66)	10300230



Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
6	Ensemble d'embout de sélecteur (Bar & Shield, Slipstream)	Non vendu séparément
	Ensemble d'embout de sélecteur (Slipstream)	33600007
	Ensemble d'embout de sélecteur (Airflow)	33600056
	Ensemble d'embout de sélecteur (noir, Airflow)	33600098
	Ensemble d'embout de sélecteur (chrome, Kahuna)	33600251
	Ensemble d'embout de sélecteur (noir, Kahuna)	33600244
	Ensemble d'embout de sélecteur (Endgame)	Non vendu séparément
	Ensemble d'embout de sélecteur collection ('66)	33600369