INSTRUCTIONS

J05044 2020-01-14

ENSEMBLE POUR MARCHEPIED STREAMLINER POUR PASSAGERS

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50378-07B, 50501819

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires au www .harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Consultez Figure 2 et Tableau 1 .

RETRAIT

1. Consultez Figure 1 . Retirez les repose-pieds ou marchepieds existants de passagers, les supports et le matériel de montage.

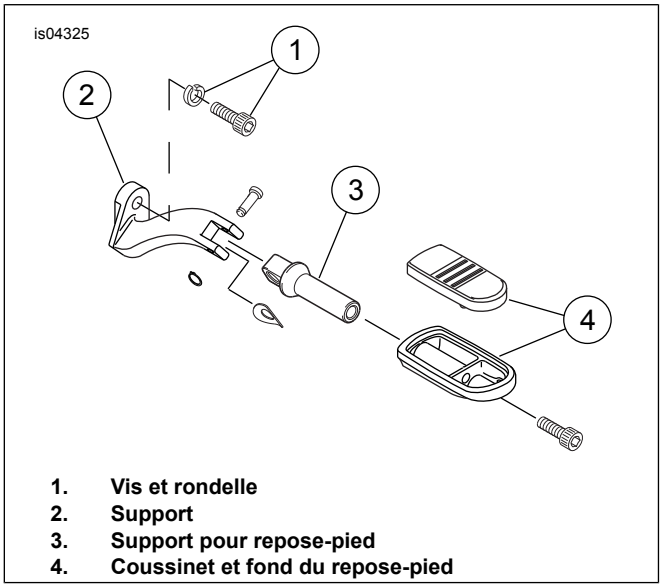

1. **Vis et rondelle**
2. **Support**
3. **Support pour repose-pied**
4. **Coussinet et fond du repose-pied**

Figure 1. Composantes du repose-pied pour passager (FLHX)

POSE

REMARQUE

- *Enlevez toute peinture des trous contre-percés dans les supports du marchepied si nécessaire, afin de faciliter l'installation des tiges à pivot.*
- ***Pour les modèles de 2010 et les années suivantes** La hauteur d'installation peut être ajustée à l'une des trois positions. Pour repositionner les marchepieds, retirez les bouchons de plastique des trous dans le support arrière du bras oscillant, au besoin.*
- ***Pour les modèles de 2009 et ceux des années antérieures** Le plus bas des quatre trous sur le cadre n'est pas fileté et ne peut pas être utilisé pour monter le marchepied.*

1. Figure 2 Insérer le boulon à épaulement (9) ou (10) par la fente dans le support du marchepied (1). Serrer.

   a. **Pour les modèles de 2010 et des années suivantes** Enfilez le boulon à épaulement de 5/16 pouces (9) dans le trou **le plus bas du support pour le bras oscillant du cadre arrière.**

   b. **Pour les modèles de 2009 et ceux des années antérieures** Enfilez le boulon à épaulement de 3/8 pouces (10) **dans l'avant dernier trou** du bas du support pour le bras oscillant du cadre arrière.

2. Installez la vis supérieure (2) et la rondelle de blocage (3) à travers du support du marchepied (1) à la hauteur désirée. Serrer.

   Couple : 49–56 N·m (36–42 ft-lbs) *support du marchepied*

3. Installez le ressort (4) dans le trou de rétention dans le support du marchepied. Installez la bille (5) sur le ressort.

4. Placez la détente au fond de la plaque du marchepied (8 ou 12) au-dessus de la bille dans le support du marchepied. Assurez-vous de ne pas déplacer la bille. Appuyez sur la plaque du marchepied afin que les trous de la plaque et du support s'alignent.

5. Insérez les tiges à pivot (7) à travers deux trous de montage sur le support de la planche et dans la casserole de la planche.

6. Alignez l'insert de marchepied (6 ou 11) dans la plaque du marchepied. Appuyez fermement sur l'insert jusqu'à ce que les onglets de la plaque du marchepied soient bien positionnés dans l'insert du marchepied.

7. Pliez le marchepied et installez le jeu de vis (13) pour fixer le coussinet du marchepied.

Un grand nombre de pièces et d'accessoires Harley-Davidson sont fabriqués en plastiques et en métaux qui peuvent être recyclés.
Veuillez vous départir des matériaux de façon responsable.

8. Pivotez l'assemblage de bas en haut bas pour s’assurer du bon fonctionnement.

9. Répétez toutes les étapes pour l’autre côté.

PIÈCES DE RECHANGE

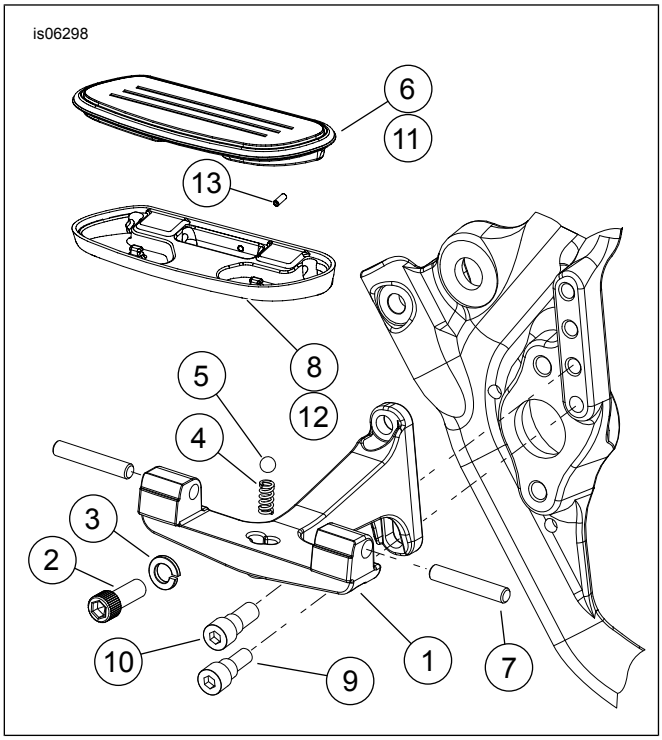

Figure 2. Pièces de rechange : Marchepied Streamliner pour passager

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Support pour marchepied (2)	53071-00A
	Support pour marchepied (2), ensemble 50501819	52719-10
2	Vis à tête creuse (2)	94354-91T
3	Rondelle de blocage (2)	94082-90T
4	Ressort (2)	33085-74
5	Bille (2)	8861
6	Insert de marchepied, côté gauche	50422-05
	Insert de marchepied, gauche, ensemble 50501819	50501807
7	Goupille d’articulation (4)	50933-86A
8	Plaque pour marchepied, côté gauche	50721-04
	Plaque pour marchepied, côté gauche, ensemble 50501819	50501810
9	Boulon à épaulement 5/16 pouce (2)	4916
10	Boulon à épaulement 3/8 pouce (2)	5005
11	Insert de marchepied, côté droit	50421-05
	Insert de marchepied, côté droit, ensemble 50501819	50501805

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
12	Plaque pour marchepied, côté droit	50722-04
	Plaque pour marchepied, côté droit, ensemble 50501819	50501811
13	Jeu de vis (2)	3341